

# EUCHNER

## Manual de instrucciones

Interruptor de seguridad sin contacto  
**CES-AP-C01-... (Unicode/Multicode)**

**ES**

## Contenido

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Sobre este documento .....</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1. Validez .....   | 4         |
| 1.2. Grupo de destinatarios .....  | 4         |
| 1.3. Explicación de los símbolos .....   | 4         |
| 1.4. Documentos complementarios .....  | 4         |
| <b>2. Utilización correcta .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>3. Descripción de la función de seguridad .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>4. Responsabilidad y garantía .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>5. Indicaciones de seguridad generales .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>6. Funcionamiento .....</b>   | <b>7</b>  |
| 6.1. Salida de monitorización de puerta .....  | 7         |
| 6.2. Salida de diagnóstico .....   | 7         |
| 6.3. Supervisión de la zona límite .....   | 7         |
| 6.4. Estados de conmutación .....  | 7         |
| <b>7. Cambio de la dirección de ataque .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>8. Montaje .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>9. Conexión eléctrica .....</b>   | <b>10</b> |
| 9.1. Información sobre  ..... | 11        |
| 9.2. Seguridad contra averías .....  | 11        |
| 9.3. Protección de la alimentación de tensión .....  | 11        |
| 9.4. Requisitos de los cables de conexión .....  | 11        |
| 9.5. Asignación de contactos del interruptor de seguridad CES-AP-C01 .....                                       | 12        |
| 9.6. Conexión .....  | 13        |
| 9.7. Indicaciones acerca del funcionamiento en sistemas de control seguros .....                                 | 15        |
| 9.8. Dispositivos para la conexión directa a módulos de campo IP67 .....   | 15        |
| <b>10. Puesta en marcha .....</b>  | <b>16</b> |
| 10.1. Indicadores LED .....  | 16        |
| 10.2. Función de memorización para actuadores (solo con evaluación Unicode) .....                                | 16        |
| 10.2.1. Preparación del dispositivo para la memorización y memorización del actuador .....                       | 16        |
| 10.3. Control de funcionamiento .....  | 17        |
| 10.3.1. Comprobación eléctrica del funcionamiento .....  | 17        |
| <b>11. Tabla de estados del sistema .....</b>  | <b>18</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>12. Datos técnicos.....</b>   | <b>19</b> |
| 12.1. Datos técnicos del interruptor de seguridad CES-AP-C01-.....         | 19        |
| 12.1.1. Tiempos típicos del sistema .....                                  | 20        |
| 12.1.2. Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CES-AP-C01-..... | 20        |
| 12.2. Datos técnicos del actuador CES-A-BBA .....                          | 21        |
| 12.2.1. Plano de dimensiones .....   | 21        |
| 12.2.2. Distancias de activación .....                                     | 21        |
| 12.2.3. Zona de reacción típica .....                                      | 22        |
| 12.3. Datos técnicos del actuador CES-A-BDA-18.....                        | 23        |
| 12.3.1. Plano de dimensiones .....   | 23        |
| 12.3.2. Distancias de activación .....                                     | 23        |
| 12.3.3. Zona de reacción típica .....                                      | 24        |
| 12.4. Datos técnicos del actuador CES-A-BPA.....                           | 25        |
| 12.4.1. Plano de dimensiones .....   | 25        |
| 12.4.2. Distancias de activación .....                                     | 25        |
| 12.4.3. Zona de reacción típica .....                                      | 26        |
| 12.5. Datos técnicos del actuador CES-A-BRN .....                          | 27        |
| 12.5.1. Plano de dimensiones .....   | 27        |
| 12.5.2. Distancias de activación .....                                     | 27        |
| 12.5.3. Zona de reacción típica .....                                      | 28        |
| <b>13. Información de pedido y accesorios .....</b>                        | <b>29</b> |
| <b>14. Controles y mantenimiento .....</b>                                 | <b>29</b> |
| <b>15. Asistencia .....</b>  | <b>29</b> |
| <b>16. Declaración de conformidad .....</b>                                | <b>29</b> |

## 1. Sobre este documento

### 1.1. Validez

El presente manual de instrucciones es válido para todos los CES-AP-C01-... de la versión V2.0.X. Junto con el documento *Información de seguridad* y, en su caso, la ficha de datos adjunta, constituye la información completa del aparato para el usuario.



#### ¡Importante!

Asegúrese de utilizar el manual de instrucciones adecuado para su versión de producto. En caso de preguntas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de EUCHNER.

### 1.2. Grupo de destinatarios

Constructores y planificadores de instalaciones de dispositivos de seguridad en máquinas, así como personal de puesta en marcha y servicio, que cuenten con conocimientos específicos sobre el manejo de componentes de seguridad.

### 1.3. Explicación de los símbolos

| Símbolo/representación           | Significado   |
|----------------------------------|---|
|                                  | Documento impreso   |
|                                  | Documento disponible para su descarga en <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a>   |
|                                  | Indicaciones de seguridad<br><b>Peligro</b> de muerte o lesiones graves<br><b>Advertencia</b> de posibles lesiones<br><b>Atención</b> por posibilidad de lesiones leves |
| <br><b>AVISO</b><br>¡Importante! | <b>Aviso</b> sobre posibles daños en el dispositivo<br>Información <b>importante</b>  |
| <b>Consejo</b>                   | Consejo o información de utilidad   |

### 1.4. Documentos complementarios

La documentación completa de este dispositivo está compuesta por los siguientes documentos:

| Título del documento (número de documento) | Contenido  |  |
|--|--|--|
| Información de seguridad (2525460)         | Información de seguridad básica  |  |
| Manual de instrucciones (2112663)          | (Este documento)   |  |
| Declaración de conformidad                 | Declaración de conformidad   |  |
| Dado el caso, ficha de datos adjunta       | Información específica del artículo en caso de modificación o ampliación |  |



#### ¡Importante!

Lea siempre todos los documentos para obtener información completa sobre la instalación, la puesta en marcha y el manejo seguros del dispositivo. Los documentos se pueden descargar en [www.euchner.com](http://www.euchner.com). Al realizar la búsqueda, introduzca el número de documento o de pedido del producto.

## 2. Utilización correcta

Los interruptores de seguridad de la serie CES-AP son dispositivos de enclavamiento sin bloqueo (tipo 4). El dispositivo cumple los requisitos de la norma EN IEC 60947-5-3. Los dispositivos con evaluación Unicode presentan un nivel de codificación alto; los dispositivos con evaluación Multicode presentan un nivel de codificación bajo.

En combinación con un resguardo móvil y el sistema de mando de la máquina, este componente de seguridad evita que la máquina ejecute funciones peligrosas mientras el resguardo esté abierto. Si el resguardo se abre durante el funcionamiento peligroso de la máquina, se emite una orden de parada.

Esto significa que:

- › las órdenes de arranque que provoquen un funcionamiento peligroso de la máquina solo podrán ser efectivas si el resguardo está cerrado;
- › la apertura del resguardo provoca una orden de parada, y
- › el cierre de un resguardo no puede por sí mismo provocar el inicio de una función peligrosa de la máquina, sino que para ello debe producirse una orden de arranque independiente. Para conocer las excepciones a estas reglas, consulte EN ISO 12100 o las normas C relevantes.

Antes de utilizar el dispositivo, es preciso realizar una evaluación de riesgos en la máquina, por ejemplo, conforme a las siguientes normas:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 12100
- › EN IEC 62061

La utilización correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, especialmente conforme a las siguientes normas:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 14119
- › EN IEC 60204-1

El interruptor de seguridad solo puede utilizarse en combinación con los actuadores CES de EUCHNER previstos para ello y los correspondientes componentes de conexión de EUCHNER. EUCHNER no puede garantizar un funcionamiento seguro si se utilizan otros actuadores u otros componentes de conexión.

**¡Importante!**

- › El usuario es el único responsable de la integración correcta del dispositivo en un sistema global seguro. Para ello, el sistema completo debe validarse, por ejemplo, conforme a la norma EN ISO 13849-1.
- › Deben emplearse únicamente componentes autorizados de acuerdo con la tabla que figura a continuación.

Tabla 1: Posibilidades de combinación de los componentes CES

| Interruptor de seguridad          | Actuador            |                        |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | CES-A-BBA<br>071840 | CES-A-BDA-18<br>156935 | CES-A-BPA<br>098775 | CES-A-BRN<br>100251 |
| CES-AP-C01-...<br>Todos los tipos | ●                   | ●                      | ●                   | ●                   |
| Explicación de los símbolos       | ●                   | Combinación posible    |                     |                     |

**ES**

### 3. Descripción de la función de seguridad

Los dispositivos de esta serie presentan las siguientes funciones de seguridad:

#### Supervisión de la posición del resguardo (dispositivo de enclavamiento según EN ISO 14119)

- › Función de seguridad:
  - Cuando el resguardo está abierto, las salidas de seguridad están desconectadas (véase el capítulo 6.4. Estados de conmutación en la página 7).
- › Parámetros de seguridad: categoría, nivel de prestaciones (Performance Level), PFH (véase el capítulo 12. Datos técnicos en la página 19).

### 4. Responsabilidad y garantía

Se declinará toda responsabilidad y quedará anulada la garantía si no se respetan las condiciones de utilización correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, así como en caso de no realizar los trabajos de mantenimiento de la forma especificada.

### 5. Indicaciones de seguridad generales

La función de los interruptores de seguridad es proteger a las personas. El montaje y la manipulación incorrectos pueden causar lesiones mortales.

Compruebe el funcionamiento seguro del resguardo especialmente en los siguientes casos:

- › después de cada puesta en marcha;
- › cada vez que se sustituya un componente del sistema;
- › tras un largo periodo de inactividad;
- › después de cualquier fallo.

En cualquier caso, como parte del programa de mantenimiento, debe efectuarse un control del funcionamiento seguro del resguardo con una periodicidad adecuada.



#### ADVERTENCIA

Peligro de muerte por montaje o alteración (manipulación) inadecuados. Los componentes de seguridad garantizan la protección del personal.

- › Los componentes de seguridad no deben puentearse, desconectarse, retirarse ni inutilizarse de ninguna otra manera. A este respecto, tenga en cuenta sobre todo las medidas para reducir las posibilidades de puenteo que recoge el apartado 8 de la norma EN ISO 14119:2025.
- › El proceso de activación debe iniciarse siempre a través del actuador especialmente previsto para ello.
- › Asegúrese de que no sea posible eludir o neutralizar el dispositivo utilizando actuadores alternativos (solo para evaluación Multicode). Para ello, limite el acceso a los actuadores y, por ejemplo, a las llaves de desbloqueo.
- › El montaje, la conexión eléctrica y la puesta en marcha deben ser realizados exclusivamente por personal especializado autorizado con los siguientes conocimientos:
  - conocimientos específicos sobre el manejo de componentes de seguridad;
  - conocimientos sobre la normativa de compatibilidad electromagnética aplicable, y
  - conocimientos sobre la normativa vigente de seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales.



#### ¡Importante!

Antes de la utilización, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro. Asegúrese de que el manual de instrucciones esté siempre disponible durante los trabajos de montaje, puesta en marcha y mantenimiento. Por este motivo, le sugerimos que guarde una copia impresa del manual de instrucciones, que puede descargarse de la página web [www.euchner.com](http://www.euchner.com).

## 6. Funcionamiento

El interruptor de seguridad supervisa la posición de los resguardos móviles. Al aproximar o alejar el actuador de la zona de reacción, las salidas de seguridad se activan o desactivan.

El sistema está formado por los siguientes componentes: actuador codificado (transponder) e interruptor.

Dependiendo de la versión, el dispositivo memorizará el código de actuador completo (Unicode) o no (Multicode).

› **Dispositivos con evaluación Unicode:** Para que el sistema detecte un actuador, este debe asignarse al interruptor de seguridad mediante un proceso de configuración para memorizarlo. Con esta asignación inequívoca se consigue una seguridad contra la manipulación especialmente elevada. Así pues, el sistema cuenta con un nivel de codificación alto.

› **Dispositivos con evaluación Multicode:** A diferencia de los sistemas con evaluación Unicode, en los dispositivos Multicode no se pregunta por un código determinado, sino que simplemente se comprueba si se trata de un modelo de actuador que pueda ser reconocido por el sistema (evaluación Multicode). Por lo tanto, no es necesario comparar con exactitud el código del actuador con el código memorizado en el interruptor de seguridad (evaluación Unicode). Así pues, el sistema cuenta con un nivel de codificación bajo.

Al cerrar el resguardo, el actuador se aproxima al interruptor de seguridad. Al alcanzarse la distancia de activación se suministra tensión al actuador a través del interruptor y se efectúa la transmisión de datos.

Si se reconoce una codificación autorizada, se conectan las salidas de seguridad.

Cuando se abre el resguardo, se desactivan las salidas de seguridad.

En caso de producirse un fallo en el interruptor de seguridad, las salidas de seguridad se desconectan y el LED DIA se ilumina en rojo. Los posibles errores se detectan como muy tarde en la siguiente orden de cierre de las salidas de seguridad (por ejemplo, en el arranque).

### 6.1. Salida de monitorización de puerta

La salida de monitorización de puerta se activa en cuanto se detecta un actuador válido en la zona de reacción.

### 6.2. Salida de diagnóstico

En caso de fallo, la salida de diagnóstico se conecta (misma condición de conexión que el LED DIA).

### 6.3. Supervisión de la zona límite

Si con el tiempo se asentase la puerta de protección donde está el actuador, este podría quedar fuera de la zona de reacción de la cabeza de lectura. El dispositivo lo detecta e indica que el actuador se encuentra en la zona límite mediante el parpadeo del LED STATE. De esta manera es posible readjustar la puerta de protección a tiempo. Véase también el capítulo 11. Tabla de estados del sistema en la página 18.

### 6.4. Estados de conmutación

Los estados de conmutación detallados de los interruptores se muestran en la tabla de estados del sistema (véase el capítulo 11. Tabla de estados del sistema en la página 18). En ella se describen todas las salidas de seguridad y de monitorización, así como los indicadores LED.

|                              | Resguardo cerrado<br>(actuador en la zona de reacción y codificación autorizada detectada) | Resguardo abierto<br>(actuador fuera de la zona de reacción) |
|------------------------------|--|--|
| Salidas de seguridad OA y OB | On   | Off  |
| Salida de monitorización OUT | On   | Off  |

## 7. Cambio de la dirección de ataque



### AVISO

Daños en el aparato por aprisionamiento de cables y juntas.


‣ Asegúrese de no aprisionar ni romper los cables ni las juntas al cambiar la dirección de ataque.

‣ Asegúrese de que la junta plana no quede aprisionada y de que la junta perfilada esté correctamente asentada en su guía; de lo contrario, no garantizarán la estanqueidad.

La superficie activa de la cabeza de lectura puede ajustarse en 5 direcciones. Está marcada en color rojo.

La orientación del conector puede modificarse en pasos de 45° para cambiar la dirección de salida del cable (si se utilizan conectores acodados).

1. Quite la pieza superior del zócalo de montaje y separe la pieza inferior de este de la cabeza de lectura.

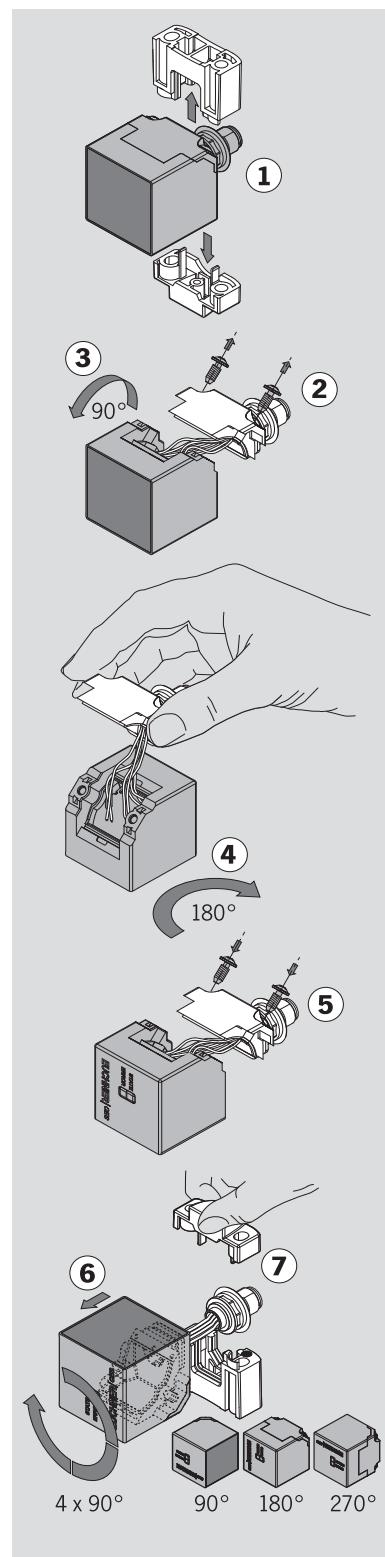

2. Suelte los tornillos de la escuadra de fijación.

3. Suelte la cabeza de lectura de la escuadra de fijación e inclínela 90° hacia delante.

‣ La superficie activa apunta hacia abajo.

4. Sujete la escuadra de fijación y gire la cabeza de lectura 180°.

5. Vuelva a atornillar la cabeza de lectura a la escuadra de fijación. Par de apriete: 0,6 Nm.

6. Gire la cabeza de lectura en pasos de 90° hasta que quede en la dirección de ataque deseada. En caso necesario, modifique la orientación del conector.

7. Coloque la cabeza de lectura sobre la pieza inferior del zócalo de montaje y vuelva a ensamblar el zócalo.

## 8. Montaje



### ATENCIÓN

Los interruptores de seguridad no deben puentearse (puenteo de los contactos), desconectarse, retirarse ni inutilizarse de ninguna otra manera.


- › Consulte el apartado 8 de la norma EN ISO 14119:2025 para reducir las posibilidades de puenteo de los dispositivos de enclavamiento.




### AVISO

Daños en el dispositivo y fallos de funcionamiento debido a un montaje incorrecto.

- › El interruptor de seguridad y el actuador no deben utilizarse como tope.
- › Consulte los apartados 6.2 y 6.3 de la norma EN ISO 14119:2025 para la fijación del interruptor de seguridad y el actuador.
- › A partir de la distancia de desactivación segura  $S_{ar}$ , las salidas de seguridad permanecen desconectadas de manera segura.
- › Al montar varios interruptores de seguridad o actuadores, mantenga la distancia mínima especificada para evitar interferencias parasitarias reciprocas.

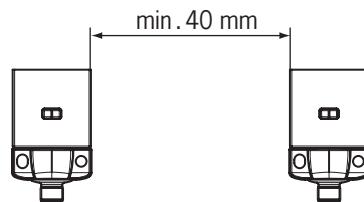

- › En caso de montaje enrasado del actuador, la distancia de activación varía en función de la profundidad de montaje y del material del resguardo.

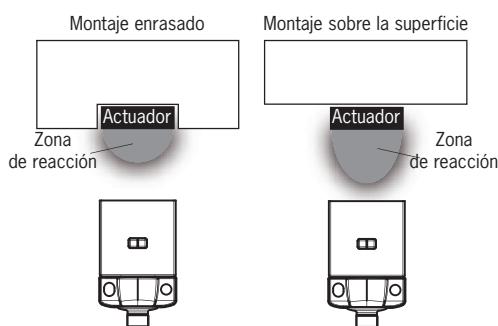

### Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- › El actuador y el interruptor de seguridad deben ser fácilmente accesibles para poder realizar los trabajos de sustitución y de control.
- › El actuador y el interruptor de seguridad deben instalarse de modo que:
  - Con el resguardo cerrado, las superficies activas se encuentren enfrentadas entre sí a una distancia mínima de activación igual o inferior a  $0,8 \times S_{ao}$ . Si la dirección de ataque es lateral, debe mantenerse una distancia mínima para evitar la entrada en la zona de influencia de los lóbulos laterales que pueda haber. Véase el capítulo 12. Datos técnicos, apartado *Zona de reacción típica* del actuador en cuestión.
  - Con el resguardo abierto, quede descartado cualquier peligro hasta la distancia  $S_{ar}$  (distancia de desactivación segura).
  - El actuador esté unido en unión positiva con el resguardo, por ejemplo, utilizando los tornillos de seguridad adjuntos.
  - No puedan retirarse ni manipularse fácilmente.
- › Tenga en cuenta el par de apriete máximo para las fijaciones de la cabeza de lectura o del interruptor de seguridad y el actuador, que es de 1 Nm.

## 9. Conexión eléctrica



### ADVERTENCIA

En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.

- › Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad.
- › Las salidas de monitorización no deben utilizarse como salidas de seguridad.
- › Tienda los cables de conexión de modo que queden protegidos para evitar el riesgo de cortocircuito.



### ATENCIÓN

Daños en el dispositivo o funcionamiento incorrecto debido a una conexión errónea.

- › El dispositivo genera un pulso de prueba propio en las líneas de salida OA/OB. Los sistemas de control posconectados deben tolerar estos pulsos de sincronización, que pueden tener una duración de hasta 0,4 ms. Si las salidas de seguridad están desconectadas, no se emiten pulsos de sincronización.
- › Las entradas de las unidades de evaluación conectadas deben tener conmutación positiva, ya que las dos salidas del interruptor de seguridad suministran un nivel de +24 V cuando están conectadas.
- › Todas las conexiones eléctricas deben aislarse de la alimentación principal, ya sea por medio de transformadores de seguridad según IEC 61558-2-6 con limitación de la tensión de salida en caso de fallos, o bien mediante medidas similares de aislamiento (PELV).
- › Todas las salidas eléctricas deben disponer de un circuito de protección adecuado en caso de cargas inductivas. En este sentido, las salidas deben estar protegidas con un diodo de rueda libre. No deben emplearse elementos antiparasitarios RC.
- › Los dispositivos de potencia que supongan una intensa fuente de interferencias deben separarse localmente de los circuitos de entrada y salida para poder procesar las señales. El cableado de los circuitos de seguridad debe separarse lo máximo posible de los cables de los circuitos de potencia.
- › Para evitar perturbaciones de compatibilidad electromagnética, las condiciones ambientales y de servicio físicas del lugar de montaje del dispositivo deben cumplir los requisitos de la norma EN 60204-1 (CEM).
- › Tenga en cuenta los posibles campos de perturbaciones en dispositivos como convertidores de frecuencia o calentadores por inducción. Tenga en cuenta las indicaciones sobre CEM de los manuales del fabricante correspondiente.



### ¡Importante!

Si el aparato no muestra señales de funcionamiento tras conectar la tensión de servicio (por ejemplo, si no parpadea el LED STATE verde), el interruptor de seguridad debe devolverse al fabricante sin abrir.

9.1. Información sobre **¡Importante!**

- Para que la utilización cumpla con los requisitos , debe emplearse una alimentación de tensión según UL1310 que tenga la característica *for use in Class 2 circuits*. De forma alternativa se puede utilizar una alimentación de tensión con tensión o corriente limitada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
  - Fuente de alimentación aislada galvánicamente en combinación con un fusible según UL248. Según los requisitos , el fusible debe estar diseñado para máx. 3,3 A e integrado en el circuito con una tensión máxima secundaria de 30 V CC. Dado el caso, use unos valores de conexión más bajos para su dispositivo (véanse los datos técnicos).
  - Para que la utilización cumpla con los requisitos  1), debe usarse un cable de conexión que aparezca en las listas del código de categoría CYJV2 o CYJV de UL.

1) Observación sobre el ámbito de vigencia de la homologación UL: los aparatos han sido comprobados conforme a los requisitos de UL508 y CSA/C22.2 n.º 14 (protección contra descargas eléctricas e incendios). Solo para aplicaciones conforme a NFPA 79 (Industrial Machinery).

## 9.2. Seguridad contra averías

- La tensión de servicio  $U_B$  cuenta con protección contra inversión de la polaridad.
- Las salidas de seguridad están protegidas contra cortocircuitos.
- Las conexiones cruzadas entre las salidas de seguridad son detectadas por el interruptor.
- Las conexiones cruzadas pueden prevenirse protegiendo el cableado.

## 9.3. Protección de la alimentación de tensión

La protección de la alimentación de tensión debe estar en consonancia con el número de interruptores y la intensidad de la corriente necesaria para las salidas. Se aplican las siguientes reglas:

**Consumo de corriente máximo de un interruptor independiente  $I_{máx}$** 

$$I_{máx} = I_{UB} + I_{OA+OB}$$

$I_{UB}$  = corriente de servicio del interruptor (50 mA)

$I_{OA+OB}$  = corriente de carga de las salidas de seguridad OA + OB (2 x máx. 400 mA)

## 9.4. Requisitos de los cables de conexión

**ATENCIÓN**

Daños en el aparato o funcionamiento incorrecto por cables de conexión inadecuados.


- Utilice componentes de conexión y cables de conexión de EUCHNER.
- Si se emplean otros componentes de conexión, se aplicarán los requisitos de la siguiente tabla. EUCHNER no garantiza la seguridad del funcionamiento en caso de no cumplir las normas pertinentes.
- Tenga en cuenta que la longitud de cable máxima es de 200 m.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que deben reunir los cables de conexión:

| Parámetro                    | Valor         |               |               |               | Unidad          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                              | 6 polos       | M8 / 8 polos  | M12 / 5 polos | M12 / 5 polos |                 |
| Tipo de cable recomendado    | LIYY 6 x 0,14 | LIYY 8 x 0,14 | LIYY 5 x 0,25 | LIYY 5 x 0,34 | mm <sup>2</sup> |
| Cable                        | 6 x 0,14      | 8 x 0,14      | 5 x 0,25      | 5 x 0,34      | mm <sup>2</sup> |
| Resistencia del cable R máx. | 150           | 150           | 78            | 58            | Ω/km            |
| Inductancia L máx.           | 0,66          | 0,65          | 0,64          | 0,53          | nH/km           |
| Capacidad C máx.             | 128           | 120           | 60            | 100           | nF/km           |

ES

## 9.5. Asignación de contactos del interruptor de seguridad CES-AP-C01

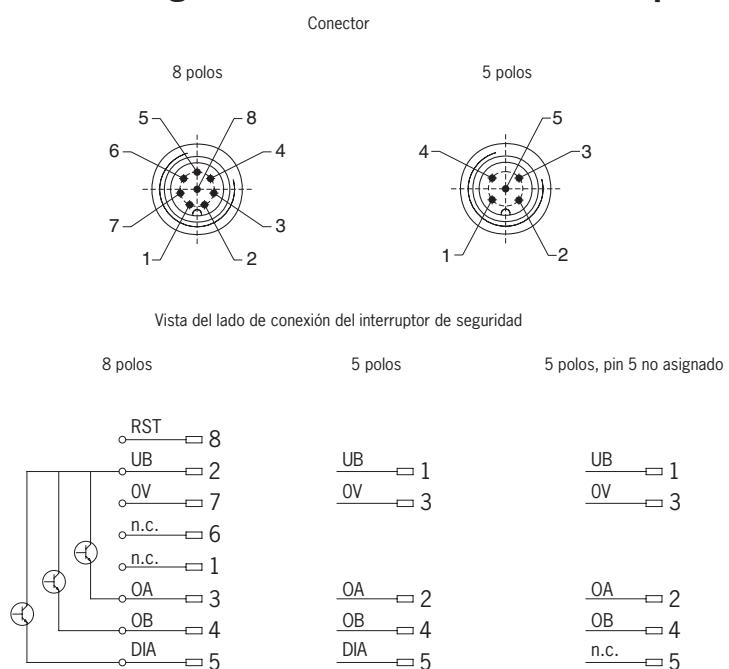

| Pin del conector<br>8 polos | Denominación | Descripción                            | Color de conductor |
|-----------------------------|--------------|--|--------------------|
| 1                           | No conectado | No asignado                            | WH                 |
| 2                           | UB           | Alimentación de tensión, 24 V CC       | BN                 |
| 3                           | OA           | Salida de seguridad del canal A        | GN                 |
| 4                           | OB           | Salida de seguridad del canal B        | YE                 |
| 5                           | DIA          | Salida de monitorización (diagnóstico) | GY                 |
| 6                           | No conectado | No asignado                            | PK                 |
| 7                           | 0V           | Masa, 0 V CC                           | BU                 |
| 8                           | RST          | Entrada de restablecimiento            | RD                 |

| Pin del conector<br>5 polos | 5 polos,<br>pin 5 no asignado | Denominación | Descripción                            | Color de conductor |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|--------------------|
| 1                           | 1                             | UB           | Alimentación de tensión, 24 V CC       | BN                 |
| 2                           | 2                             | OA           | Salida de seguridad del canal A        | WH                 |
| 3                           | 3                             | 0V           | Masa, 0 V CC                           | BU                 |
| 4                           | 4                             | OB           | Salida de seguridad del canal B        | BK                 |
| 5                           | -                             | DIA          | Salida de monitorización (diagnóstico) | GY                 |

## 9.6. Conexión

El interruptor puede restablecerse a través de la entrada RST. Para ello se aplica durante al menos 3 segundos una tensión de 24 V en la entrada RST. Si no se utiliza la entrada RST, debe conectarse a 0 V (solo para dispositivos con conector M12, 8 polos).



### ADVERTENCIA

En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.  
Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (OA y OB).



### ¡Importante!

Este ejemplo muestra tan solo un detalle relevante para la conexión del sistema CES y no ilustra la planificación completa del sistema. El usuario es el único responsable de la integración segura en el sistema global. Puede consultar ejemplos de aplicación detallados en [www.euchner.com](http://www.euchner.com). Al realizar la búsqueda, solo tiene que introducir el número de pedido de su interruptor. En *Descargas* encontrará todos los ejemplos de conexión disponibles para su dispositivo.

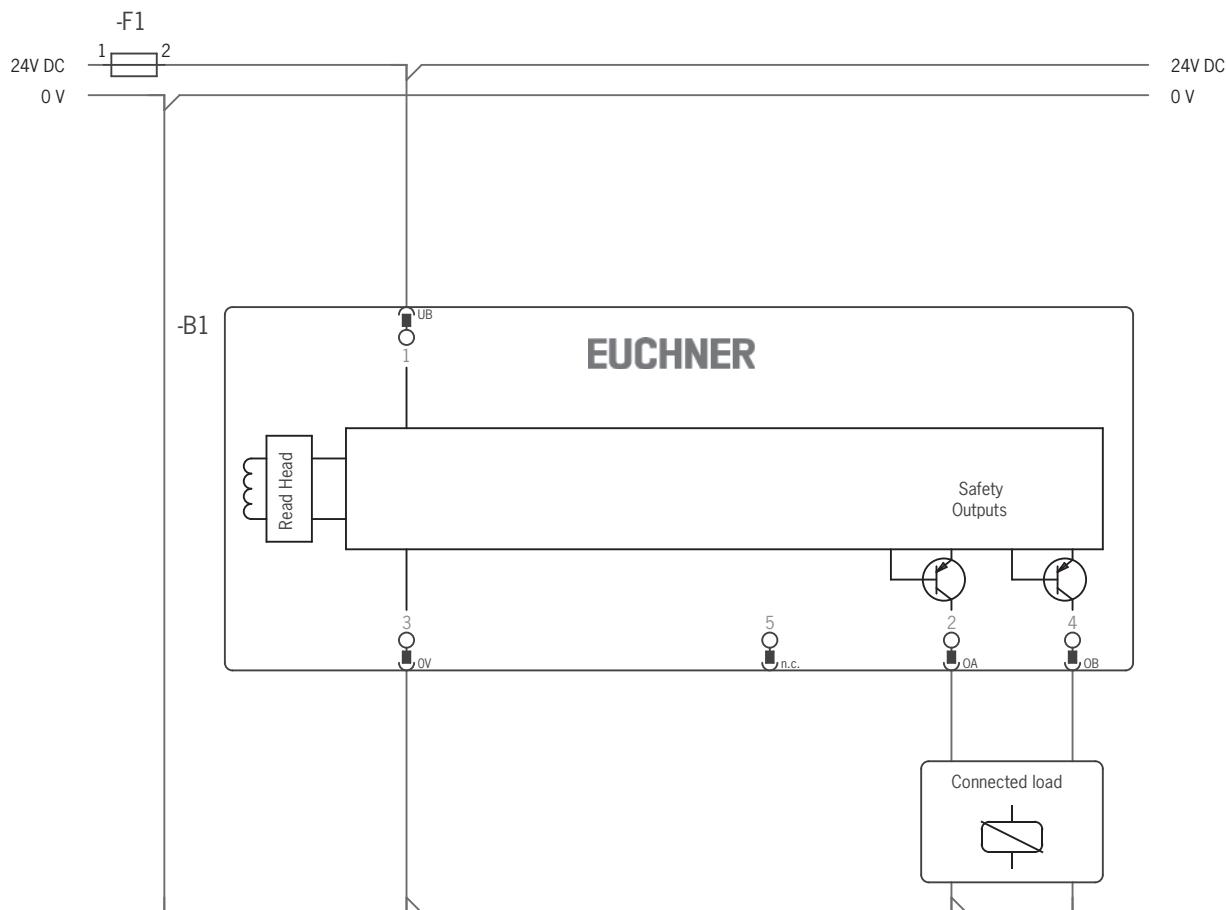


Fig. 2: Ejemplo de conexión CES-AP-...

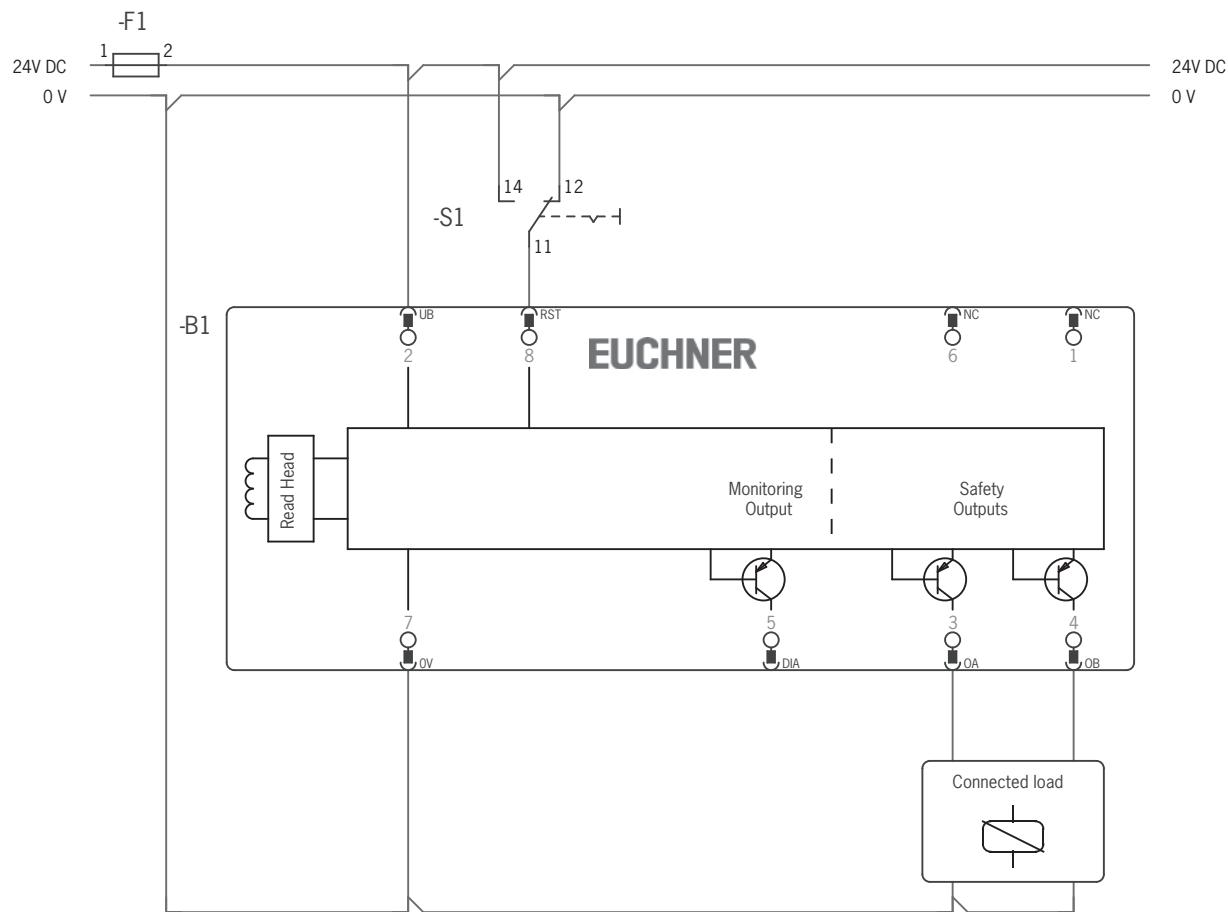


Fig. 3: Ejemplo de conexión CES-AP... con pulsador de reseteo

## 9.7. Indicaciones acerca del funcionamiento en sistemas de control seguros

Para la conexión a sistemas de control seguros, tenga en cuenta estas indicaciones:

- › Utilice una alimentación de tensión común para el sistema de control y los interruptores de seguridad conectados.
- › Para  $U_B$  no debe utilizarse alimentación de tensión sincronizada. Acceda al suministro eléctrico directamente desde la fuente de alimentación. En caso de conectar el suministro eléctrico a un borne de un sistema de control seguro, esta salida debe proporcionar corriente suficiente.
- › Las salidas de seguridad (OA y OB) pueden conectarse a las entradas seguras de un sistema de control. Requisito: la entrada debe ser adecuada para señales de seguridad sincronizadas (señales OSSD, por ejemplo, de barreras fotoeléctricas). El sistema de control debe tolerar pulsos de prueba en las señales de entrada. Esto normalmente se parametriza en el sistema de control. Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del sistema de control. La duración de pulso del interruptor de seguridad puede consultarse en el capítulo 12. *Datos técnicos en la página 19*.

En [www.euchner.com](http://www.euchner.com), en el apartado *Descargas/Aplicaciones/CES*, puede consultar un ejemplo detallado de la conexión y la parametrización del sistema de control para distintos dispositivos. En caso necesario, también se explican las particularidades de cada dispositivo.

## 9.8. Dispositivos para la conexión directa a módulos de campo IP67

La versión CES-AP-....-SB-.... (M12, 5 polos, pin 5 no asignado) está optimizada para la conexión a sistemas periféricos descentralizados con conectores M12, como la serie ET200pro de Siemens. Los dispositivos se parametrizan y se conectan como un OSSD (por ejemplo, cortinas fotoeléctricas).

Por supuesto, la conexión a módulos de entrada y salida IP20 (como ET200SP) también es posible si se utilizan extremos de cable abiertos.

|  |  |
|--|--|
|  | <b>¡Importante!</b>  |
|  | Antes de la conexión, tenga en cuenta lo siguiente:  |
|  | › Los módulos de entrada y salida deben parametrizarse (véase el ejemplo de aplicación en <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a> , en el área <i>Descargas/Aplicaciones/CES</i> ). |
|  | › Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del sistema de control.   |

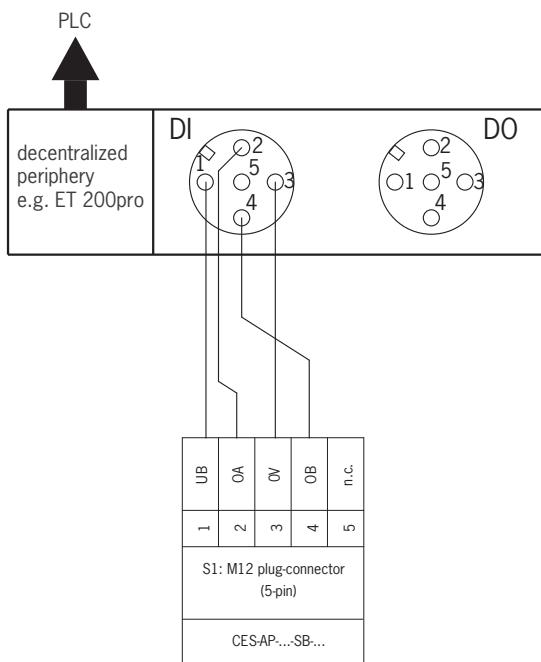


Fig. 4: Ejemplo de conexión de la versión para la conexión a sistemas periféricos descentralizados

## 10. Puesta en marcha

### 10.1. Indicadores LED

| LED   | Color | Estado    | Significado  |
|-------|-------|-----------|--|
| STATE | Verde | Encendido |  Funcionamiento normal  |
|       |       | Parpadeo  | - Proceso de memorización o power up<br>- Actuador en la zona límite (a partir de V0.1.2)<br>(Para conocer otras funciones de las señales, véase el capítulo 11. Tabla de estados del sistema en la página 18) |
| DIA   | Rojo  | Encendido |  - Error interno del sistema electrónico<br>- Error en las entradas/salidas   |

### 10.2. Función de memorización para actuadores (solo con evaluación Unicode)

Antes de que el sistema constituya una unidad de funcionamiento, el actuador debe asignarse al interruptor de seguridad mediante una función de memorización.

Durante el proceso de memorización, las salidas de seguridad y la salida de monitorización OUT están desconectadas, es decir, el sistema se encuentra en estado seguro.

|   |   |
|---|---|
|  | <b>¡Importante!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La memorización únicamente puede llevarse a cabo si el dispositivo funciona correctamente. El LED DIA rojo no debe estar encendido.</li><li>Si se memoriza un nuevo actuador, el interruptor de seguridad bloquea el código de su predecesor, por lo que no puede volver a memorizarse inmediatamente. Solo después de haber memorizado un tercer código se libera el código bloqueado en el interruptor de seguridad.</li><li>El interruptor de seguridad solo se puede poner en servicio con el último actuador memorizado.</li><li>El número de memorizaciones es ilimitado.</li><li>Si el interruptor detecta el último actuador memorizado durante la puesta a punto para la memorización, este proceso se interrumpe de inmediato y el interruptor pasa al modo de funcionamiento normal.</li><li>Si el actuador que desea memorizarse permanece en la zona de reacción menos de 60 segundos, no se activa y se queda guardado el último actuador memorizado.</li><li>Si la memorización falla, el interruptor pasa al modo de funcionamiento normal.</li></ul> |
|---|---|

#### 10.2.1. Preparación del dispositivo para la memorización y memorización del actuador

1. Conecte la tensión de servicio del interruptor de seguridad.
  - Durante aprox. 0,5 segundos se lleva a cabo un autotest. A continuación, el LED parpadea cíclicamente 3 veces, lo que indica que el aparato está listo para la memorización.  
El estado de puesta a punto para la memorización se mantiene durante 3 minutos aprox.
2. Aproxime el actuador nuevo a la cabeza de lectura (tenga en cuenta que la distancia debe ser  $< S_{ao}$ ).
  - Comienza la memorización; el LED verde parpadea (1 Hz aprox.). Durante la memorización, el interruptor de seguridad comprueba si se trata de un actuador bloqueado. Si no es el caso, la memorización finaliza transcurridos unos 60 segundos; el LED verde se apaga. El nuevo código queda guardado y el antiguo se bloquea.
3. Para activar el nuevo código memorizado del actuador en el interruptor de seguridad, la tensión de servicio de este debe desconectarse durante al menos 3 segundos.

## 10.3. Control de funcionamiento



### ADVERTENCIA

Lesiones mortales por fallos durante la instalación y el control de funcionamiento.

- Antes de realizar el control de funcionamiento, asegúrese de que no haya personas en la zona de peligro.
- Tenga en cuenta la normativa vigente en materia de prevención de accidentes.

### 10.3.1. Comprobación eléctrica del funcionamiento

Después de la instalación y tras producirse cualquier fallo debe realizarse un control completo de la función de seguridad. Proceda de la siguiente manera:

1. Conecte la tensión de servicio.
  - La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente.
  - El interruptor de seguridad realiza un autotest. A continuación, el LED STATE verde parpadea a intervalos regulares.
2. Cierre todos los resguardos.
  - La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente.
  - El LED STATE verde se enciende de forma permanente.
3. Habilite el funcionamiento en el sistema de control.
4. Abra el resguardo.
  - La máquina debe desconectarse y no debe ser posible ponerla en marcha mientras el resguardo esté abierto.
  - El LED STATE verde parpadea a intervalos regulares.

Repita los pasos 2 a 4 para cada resguardo.

**ES**

## 11. Tabla de estados del sistema

| Modo de funcionamiento      | Actuador/posición de la puerta | Salidas de seguridad QA y OB | Indicador LED Salida |            | Estado  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|
|                             |                                |                              | STATE (verde)        | DIA (rojo) |   |
| Funcionamiento normal       | Cerrada                        | On                           |                      |            | Funcionamiento normal, puerta cerrada.  |
|                             | Cerrada                        | On                           |                      |            | Funcionamiento normal, puerta cerrada, actuador en la zona límite ➔ Reajustar puerta.   |
|                             | Abierta                        | Off                          |                      |            | 1 x<br>Funcionamiento normal, puerta abierta.   |
|                             | Abierta                        | Off                          |                      |            | 2 x<br>Funcionamiento normal, puerta abierta, durante la primera puesta en marcha no se ha memorizado ningún actuador correctamente.  |
| Memorización (solo Unicode) | Abierta                        | Off                          |                      |            | 3 x<br>Puerta abierta, el aparato está listo para memorizar otro actuador (solo durante un breve tiempo tras power up).   |
|                             | Cerrada                        | Off                          |                      |            | 1 Hz<br>Memorización.   |
|                             | X                              | Off                          |                      |            | ○<br>Confirmación de que la memorización ha concluido correctamente.  |
| Indicación de errores       | Cerrada                        | Off                          |                      |            | 3 x<br>Actuador defectuoso (por ejemplo, error en el código o código no legible).   |
|                             | X                              | Off                          |                      |            | 4 x<br>Error de salida (por ejemplo, conexión cruzada, pérdida de la capacidad de conmutación).   |
|                             | X                              | Off                          |                      |            | 5 x<br>- Error interno (por ejemplo, defecto del componente, error de datos).<br>- Fallo en la alimentación de tensión (por ejemplo, duración de impulso de desconexión demasiado larga con la alimentación de tensión sincronizada). |
| Explicación de los símbolos |                                |                              |                      |            | ○<br>El LED no se enciende.   |
|                             |                                |                              |                      |            | ○<br>LED encendido.   |
|                             |                                |                              |                      |            | ○<br>10 Hz (8 s)<br>El LED parpadea durante 8 segundos con una frecuencia de 10 Hz.   |
|                             |                                |                              |                      |            | ○<br>3 x<br>El LED parpadea 3 veces; tiempo de ciclo 7 segundos.  |
|                             |                                |                              |                      |            | ○<br>X<br>Cualquier estado.   |

Una vez subsanada la causa, los errores pueden restablecerse por lo general abriendo y cerrando el resguardo. Si el error persistiera, corte brevemente la alimentación de tensión. Si no ha podido restablecerse el error después de reiniciar el equipo, póngase en contacto con el fabricante.



### ¡Importante!

Si no encuentra el estado indicado por el aparato en la tabla de estados del sistema, es probable que exista un error interno. En tal caso, póngase en contacto con el fabricante.

## 12. Datos técnicos



## AVISO

Si el producto se suministra con una ficha de datos, se aplicarán los datos de la ficha.

## 12.1. Datos técnicos del interruptor de seguridad CES-AP-C01-...

| Parámetro  | Valor   |                            |       | Unidad |
|--|---|----------------------------|-------|--------|
|  | Mín.  | Típ.                       | Máx.  |        |
| Material de la carcasa   |   | Plástico PBT               |       |        |
| Dimensiones  |   | Según EN 60947-5-2         |       |        |
| Peso   |   | 0,12                       |       | kg     |
| Temperatura ambiental con $U_B = 24$ V CC                      | -20   | -                          | +55   | °C     |
| Temperatura de almacenamiento                                  | -25   | -                          | +70   |        |
| Grado de protección  |   | IP67                       |       |        |
| Clase de protección  |   | III                        |       |        |
| Grado de contaminación   |   | 3                          |       |        |
| Posición de montaje  |   | Cualquiera                 |       |        |
| Tipo de conexión   |   | Conecotor M12, 5 u 8 polos |       |        |
| Tensión de servicio $U_B$ (regulada, ondulación residual <5 %) |   | 24 ±15 % (PELV)            |       | V CC   |
| Consumo de corriente con salidas sin carga                     | -   | 50                         | -     | mA     |
| Fusible externo (tensión de servicio)                          | 0,25  | -                          | 8     | A      |
| Salidas de seguridad OA/OB                                     | Salidas de semiconductor, conmutación p, protección contra cortocircuitos   |                            |       |        |
| - Tensión de salida $U(OA)/U(OB)$ <sup>1)</sup>                |   |                            |       |        |
| HIGH U(OA)   | $U_B-1,5$   | -                          | $U_B$ | V CC   |
| HIGH U(OB)   |   |                            |       |        |
| LOW U(OA)/U(OB)  | 0   |                            | 1     |        |
| Corriente de activación por salida de seguridad                | 1   | -                          | 400   | mA     |
| Categoría de uso según EN IEC 60947-5-2                        | DC-13 24 V 400 mA<br>Atención: Las salidas deben protegerse con un diodo de rueda libre en caso de cargas inductivas. |                            |       |        |
| Corriente residual $I_r$ <sup>2)</sup>                         | -   | -                          | 0,25  | mA     |
| Salida de monitorización DIA <sup>1)</sup>                     | Conmutación p, protección contra cortocircuitos   |                            |       |        |
| - Tensión de salida  | $0,8 \times U_B$  | -                          | $U_B$ | V CC   |
| - Carga máxima   | -   | 200                        | -     | mA     |
| Tensión de aislamiento de referencia $U_i$                     | -   | 75                         | -     | V      |
| Tensión nominal soportada al impulso $U_{imp}$                 | -   | 0,5                        | -     | kV     |
| Resistencia al choque y a la vibración                         | Según EN IEC 60947-5-3  |                            |       |        |
| Frecuencia de conmutación                                      | -   | -                          | 1     | Hz     |
| Precisión de repetición R según EN IEC 60947-5-2               | $\leq 10$   |                            |       | %      |
| Normas de protección de compatibilidad electromagnética (CEM)  | Según EN IEC 60947-5-3  |                            |       |        |
| Demora de operatividad   | -   | 0,5                        | -     | s      |
| Periodo de riesgo  | -   | -                          | 260   | ms     |
| Tiempo de conexión   | -   | -                          | 400   | ms     |
| Tiempo de discrepancia   | -   | -                          | 10    | ms     |
| Duración del pulso de prueba                                   | -   | -                          | 0,4   | ms     |
| <b>Valores característicos según EN ISO 13849-1</b>            |   |                            |       |        |
| <b>Supervisión de la posición del resguardo</b>                |   |                            |       |        |
| Categoría  | 4   |                            |       |        |
| Nivel de prestaciones (PL)                                     | PL e  |                            |       |        |
| PFH  | $2,1 \times 10^{-9} / h$  |                            |       |        |
| Tiempo de servicio   | 20  |                            |       | Años   |

1) Valores para una corriente de activación de 50 mA con independencia de la longitud del cable.

2) Corriente máxima en una salida en estado desconectado.

### 12.1.1. Tiempos típicos del sistema

Los valores exactos pueden consultarse en los datos técnicos.

**Demora de operatividad:** Tras la conexión, el dispositivo realiza un autotest. El sistema no estará operativo hasta que haya transcurrido este tiempo.

**Tiempo de conexión de las salidas de seguridad:** El tiempo de reacción máximo  $t_{on}$  es el tiempo que transcurre desde el momento en que el actuador está en la zona de reacción hasta que se activan las salidas de seguridad.

**Periodo de riesgo según EN 60947-5-3:** Si un actuador sale de la zona de reacción, las salidas de seguridad (OA y OB) se desconectan como máximo después del periodo de riesgo.



**Tiempo de discrepancia:** Las salidas de seguridad (OA y OB) se comutan con un ligero desfase. Tendrán el mismo estado de señal como muy tarde tras el tiempo de discrepancia.

**Pulsos de prueba en las salidas de seguridad:** El dispositivo genera un pulso de prueba propio en las líneas de salida OA/OB. Cualquier sistema de control conectado detrás debe tolerar estos pulsos de prueba.

Esto normalmente se parametriza en los sistemas de control. Si su sistema de control no se puede parametrizar o precisa de pulsos de prueba más cortos, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Los pulsos de prueba se emiten únicamente con las salidas de seguridad conectadas.


### 12.1.2. Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CES-AP-C01-...

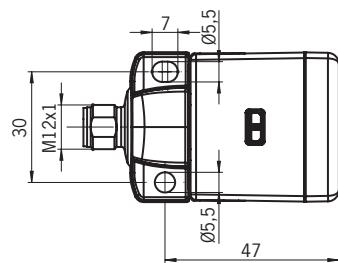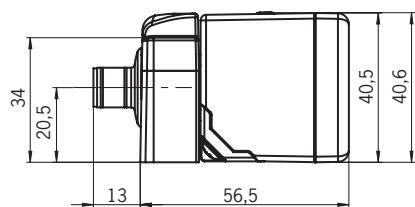

## 12.2. Datos técnicos del actuador CES-A-BBA

| Parámetro               | Valor |  |      | Unidad |
|-------------------------|-------|--|------|--------|
|                         | Mín.  | Típ.   | Máx. |        |
| Material de la carcasa  |       | Plástico (PPS)                                   |      |        |
| Dimensiones             |       | 42 x 25 x 12                                     |      | mm     |
| Peso                    |       | 0,02   |      | kg     |
| Temperatura ambiental   | -25   | -  | +70  | °C     |
| Grado de protección     |       | IP65/IP67/IP69/IP69K                             |      |        |
| Posición de montaje     |       | Superficie activa opuesta a la cabeza de lectura |      |        |
| Alimentación de tensión |       | Inductiva a través de la cabeza de lectura       |      |        |

### 12.2.1. Plano de dimensiones

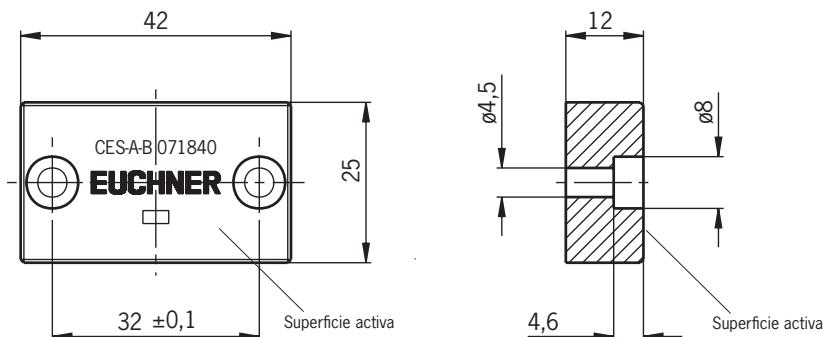**AVISO**

2 tornillos de seguridad M4x14 incluidos

### 12.2.2. Distancias de activación


**Zona de reacción con holgura central m = 0 1)**

| Parámetro   | Valor |      |      | Unidad |
|---|-------|------|------|--------|
|   | Mín.  | Típ. | Máx. |        |
| Distancia de activación                           | -     | 18   | -    | mm     |
| Distancia de activación segura S <sub>ao</sub>    | 15    | -    | -    |        |
| Histéresis diferencial                            | 1     | 3    | -    |        |
| Distancia de desactivación segura S <sub>ar</sub> | -     | -    | 45   |        |

1) Los valores son válidos para el montaje no enrasado del actuador sobre metal.

### 12.2.3. Zona de reacción típica

(Solo en combinación con el actuador CES-A-BBA)

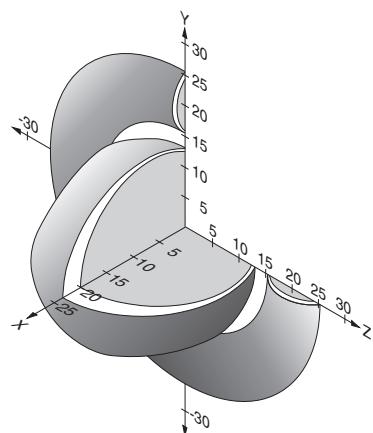


Si la dirección de ataque del actuador y del interruptor de seguridad es lateral, debe mantenerse una distancia mínima de  $s = 4$  mm con objeto de evitar la entrada en la zona de reacción de los lóbulos laterales.

Fig. 5: Zona de reacción típica

## 12.3. Datos técnicos del actuador CES-A-BDA-18

| Parámetro                               | Valor |  |      | Unidad |
|---|-------|--|------|--------|
|   | Mín.  | Típ.   | Máx. |        |
| Material de la carcasa                  |       |  |      |        |
| - Manguito                              |       | PBT-GF30, termoplástico                          |      |        |
| - Superficie activa                     |       | PEEK 450, termoplástico                          |      |        |
| Par de apriete del tornillo de fijación |       | 2  |      | Nm     |
| Dimensiones                             |       | Ø 18 x 9   |      | mm     |
| Peso                                    |       | 0,003  |      | kg     |
| Temperatura ambiental                   | -25   | -  | +70  | °C     |
| Grado de protección                     |       | IP65/IP67  |      |        |
| Posición de montaje                     |       | Superficie activa opuesta a la cabeza de lectura |      |        |
| Alimentación de tensión                 |       | Inductiva a través de la cabeza de lectura       |      |        |

## 12.3.1. Plano de dimensiones

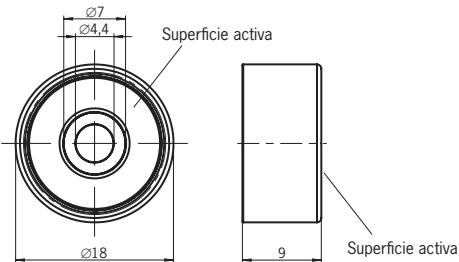

## AVISO

1 tornillo de seguridad M4x14 incluido.

## 12.3.2. Distancias de activación


Zona de reacción con holgura central m = 0<sup>1)</sup>

| Parámetro   | Valor |      |      | Unidad |
|---|-------|------|------|--------|
|   | Mín.  | Típ. | Máx. |        |
| Distancia de activación                           | -     | 19   | -    | mm     |
| Distancia de activación segura S <sub>ao</sub>    | 10    | -    | -    |        |
| Histéresis diferencial                            | 1     | 3    | -    |        |
| Distancia de desactivación segura S <sub>ar</sub> | -     | -    | 45   |        |

1) Los valores son válidos para el montaje no enrasado del actuador sobre metal.

### 12.3.3. Zona de reacción típica

(Solo en combinación con el actuador CES-A-BDA-18 con montaje no enrasado)

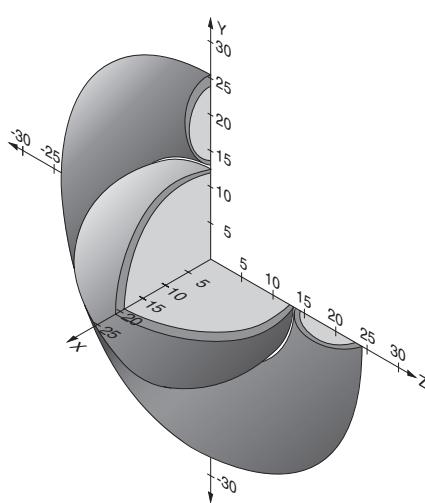


Si la dirección de ataque del actuador y de la cabeza de lectura es lateral, debe mantenerse una distancia mínima de  $s = 8$  mm con objeto de evitar la entrada en la zona de reacción de los lóbulos laterales.

Fig. 6: Zona de reacción típica

## 12.4. Datos técnicos del actuador CES-A-BPA

| Parámetro               | Valor |  |      | Unidad |
|-------------------------|-------|--|------|--------|
|                         | Mín.  | Típ.   | Máx. |        |
| Material de la carcasa  |       | PBT  |      |        |
| Dimensiones             |       | 40 x 40 x 10                                     |      | mm     |
| Peso                    |       | 0,025  |      | kg     |
| Temperatura ambiental   | -25   | -  | +70  | °C     |
| Grado de protección     |       | IP65/IP67/IP69/IP69K                             |      |        |
| Posición de montaje     |       | Superficie activa opuesta a la cabeza de lectura |      |        |
| Alimentación de tensión |       | Inductiva a través de la cabeza de lectura       |      |        |

## 12.4.1. Plano de dimensiones

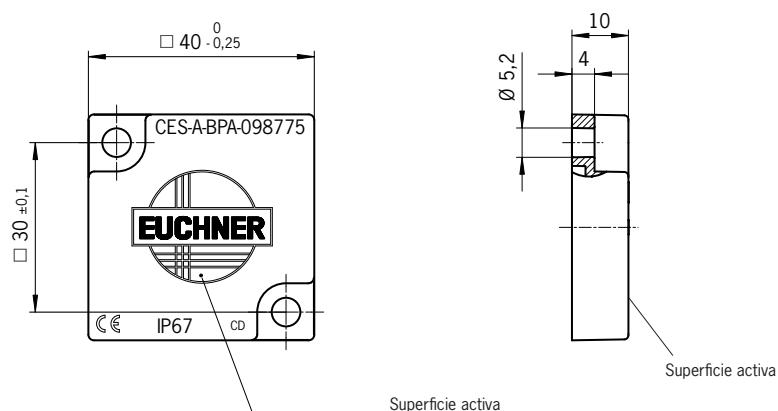

## AVISO

2 tornillos de seguridad M5x10 incluidos.

## 12.4.2. Distancias de activación


Zona de reacción con holgura central  $m = 0$ <sup>1)</sup>

| Parámetro                                  | Valor |      |      | Unidad |
|--|-------|------|------|--------|
|  | Mín.  | Típ. | Máx. |        |
| Distancia de activación                    | -     | 22   | -    | mm     |
| Distancia de activación segura $S_{ao}$    | 18    | -    | -    |        |
| Histéresis diferencial                     | 1     | 2    | -    |        |
| Distancia de desactivación segura $S_{ar}$ | -     | -    | 58   |        |

1) Los valores son válidos para el montaje no enrasado del actuador sobre metal.

#### 12.4.3. Zona de reacción típica

(Solo en combinación con el actuador CES-A-BPA con montaje no enrasado)

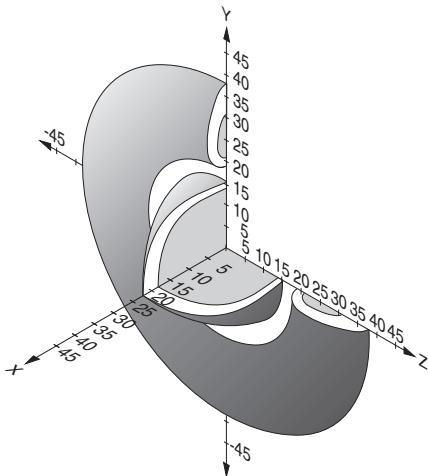


Si la dirección de ataque del actuador y de la cabeza de lectura es lateral, debe mantenerse una distancia mínima de  $s = 6$  mm con objeto de evitar la entrada en la zona de reacción de los lóbulos laterales.

Fig. 7: Zona de reacción típica

## 12.5. Datos técnicos del actuador CES-A-BRN

| Parámetro               | Valor |  |      | Unidad |
|-------------------------|-------|--|------|--------|
|                         | Mín.  | Típ.   | Máx. |        |
| Material de la carcasa  |       | PPS  |      |        |
| Dimensiones             |       | 80 × 40 × 15                                     |      | mm     |
| Peso                    |       | 0,06   |      | kg     |
| Temperatura ambiental   | -25   | -  | +70  | °C     |
| Grado de protección     |       | IP67   |      |        |
| Posición de montaje     |       | Superficie activa opuesta a la cabeza de lectura |      |        |
| Alimentación de tensión |       | Inductiva a través de la cabeza de lectura       |      |        |

## 12.5.1. Plano de dimensiones

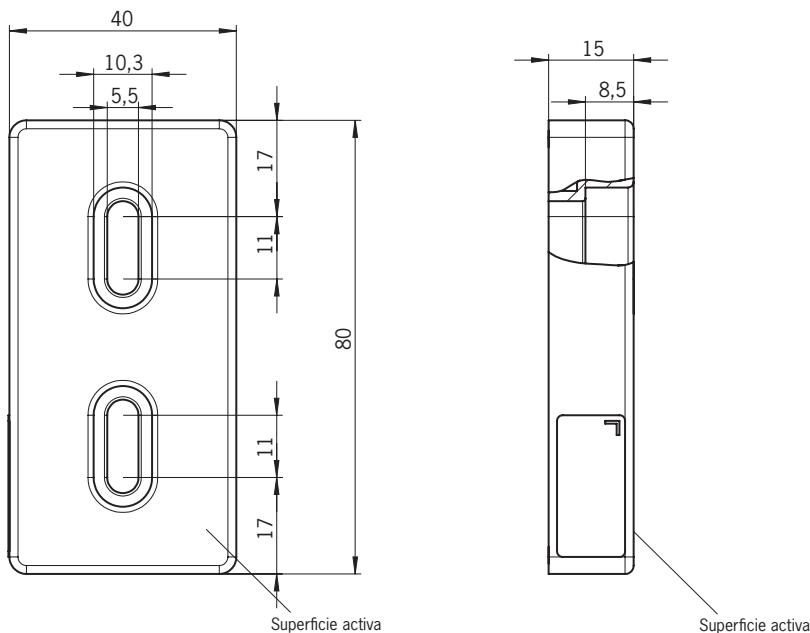

## AVISO

2 tornillos de seguridad M5x16 incluidos.

## 12.5.2. Distancias de activación

Zona de reacción con holgura central  $m = 0$ <sup>1)</sup>

| Parámetro                                  | Valor |      |      | Unidad |
|--|-------|------|------|--------|
|  | Mín.  | Típ. | Máx. |        |
| Distancia de activación                    | -     | 27   | -    | mm     |
| Distancia de activación segura $S_{ao}$    | 20    | -    | -    |        |
| Histéresis diferencial                     | -     | 3    | -    |        |
| Distancia de desactivación segura $S_{ar}$ | -     | -    | 75   |        |

1) Los valores son válidos para el montaje no enrasado del actuador sobre metal.

ES

### 12.5.3. Zona de reacción típica

(Solo en combinación con el actuador CES-A-BRN con montaje no enrasado sobre metal)

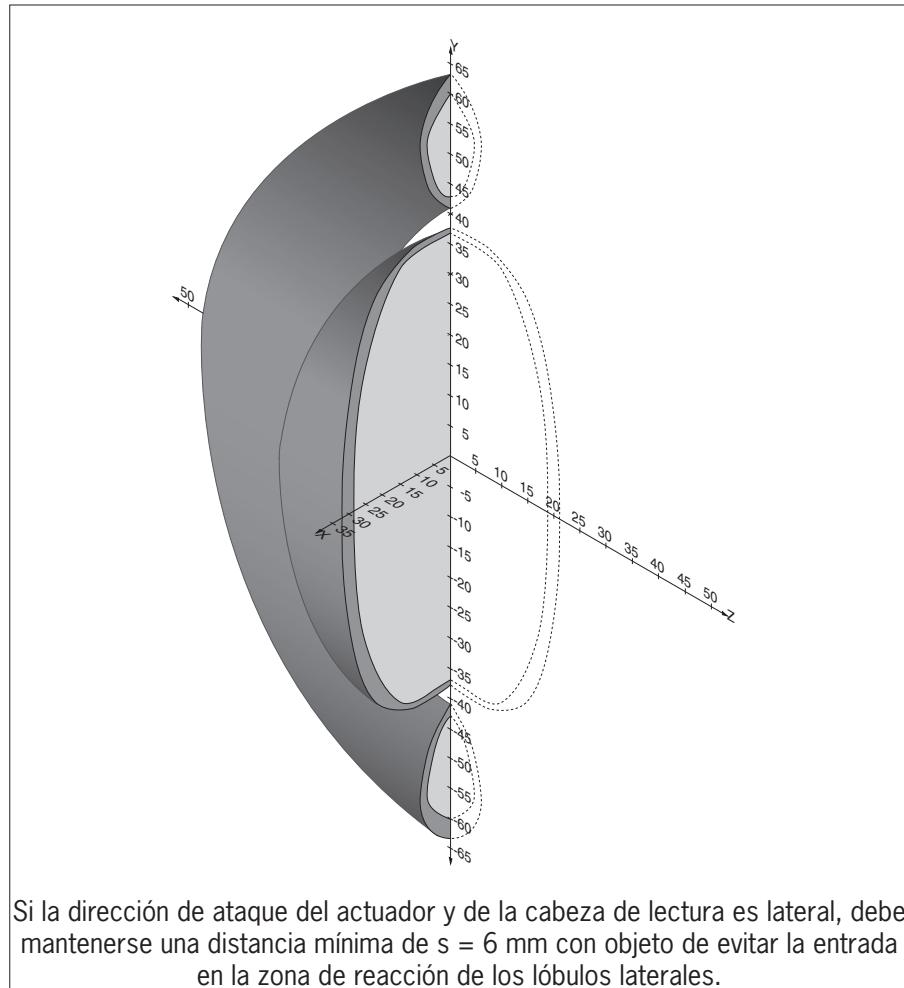


Fig. 8: Zona de reacción típica

## 13. Información de pedido y accesorios

**Consejo**

Puede consultar los accesorios adecuados, como cables o material de montaje, en [www.euchner.com](http://www.euchner.com). Al realizar la búsqueda, indique el número de pedido de su artículo y abra la vista de artículos. En Accesorios encontrará los accesorios que pueden combinarse con su artículo.

## 14. Controles y mantenimiento

**ADVERTENCIA**

Pérdida de la función de seguridad debido a daños en el dispositivo.

- › En caso de daños debe sustituirse el dispositivo entero.
- › Solo podrán sustituirse aquellas piezas disponibles a través de EUCHNER como accesorios o repuestos.

Para asegurar un funcionamiento correcto y duradero es preciso realizar los siguientes controles periódicos:

- › comprobación de la función de conmutación (véase el capítulo 10.3. Control de funcionamiento en la página 17);
- › comprobación de la fijación correcta de los dispositivos y conexiones;
- › comprobación de posible suciedad.

No se requieren trabajos de mantenimiento. Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo únicamente por el fabricante.

**AVISO**

El año de fabricación figura en la esquina inferior derecha de la placa de características. También encontrará en el dispositivo el número de versión actual con el formato (VX.X.X).

## 15. Asistencia

En caso de requerir asistencia técnica, póngase en contacto con:

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Teléfono de asistencia:**  
+49 711 7597-500

**Correo electrónico:**  
[support@euchner.de](mailto:support@euchner.de)

**Página web:**  
[www.euchner.com](http://www.euchner.com)

## 16. Declaración de conformidad

El producto cumple los requisitos de:

- › la directiva de máquinas 2006/42/CE (hasta el 19/1/2027);
- › el reglamento de máquinas (UE) 2023/1230 (a partir del 20/1/2027).

La declaración de conformidad UE se puede consultar en [www.euchner.com](http://www.euchner.com). Para ello, al realizar la búsqueda, introduzca el número de pedido de su dispositivo. El documento está disponible en el apartado Descargas.

**ES**

Euchner GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
[info@euchner.de](mailto:info@euchner.de)  
[www.euchner.com](http://www.euchner.com)

Versión:  
2112663-10-07/25  
Título:  
Manual de instrucciones Interruptor de seguridad sin contacto  
CES-AP-C01-...  
(Traducción del manual de instrucciones original)  
Copyright:  
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 07/2025

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Todo error tipográfico, omisión o modificación nos exime de cualquier responsabilidad.