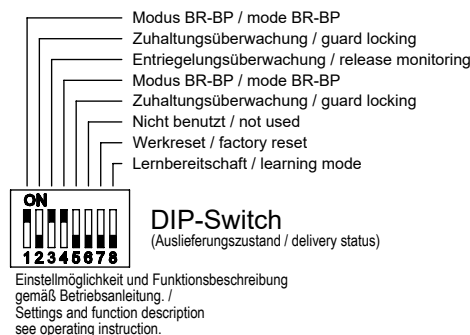
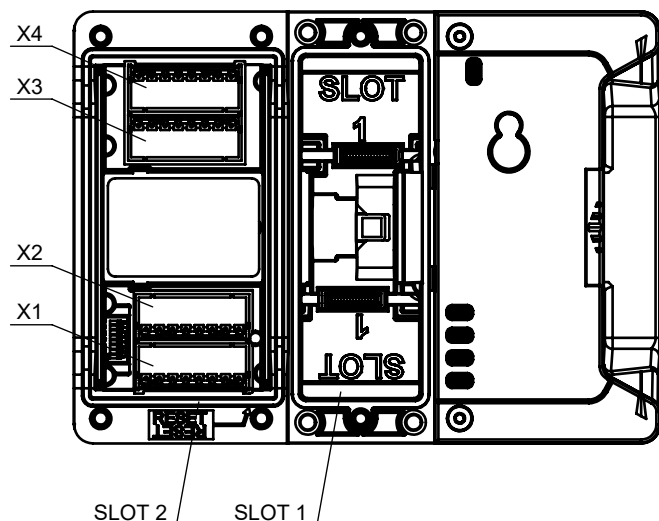


**Betriebsanleitung beachten**

(bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)

**Please observe the operating instructions**

(in case of disagreement between data sheet and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

| Klemme<br>Terminal | Bezeichnung<br>Designation | Beschreibung                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X1.1               | UB                         | Betriebsspannung BR-Elektronik, 24V DC.                                                                                                         | Operating voltage of BR-electronics, 24V DC.                                                                                                       |
| X1.2               | F11A                       | Freigabeeingang für Kanal A. Im Einzelbetrieb (BP) DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen.                                        | Enable Input for channel A. For use in single modus (BP) please check settings, acc. to operating instructions.                                    |
| X1.3               | F11B                       | Freigabeeingang für Kanal B. Im Einzelbetrieb (BP) DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen.                                        | Enable Input for channel B. For use in single modus (BP) please check settings, acc. to operating instructions.                                    |
| X1.4               | OT/C                       | "Meldeausgang Riegelzunge, AN wenn die Tür geschlossen ist und die Riegelzunge im Zuhaltmodul eingeführt ist."<br>Optional: BR-Diagnose-Ausgang | "Bolt tongue monitoring output, ON when the door is closed and the bolt tongue is inserted in the locking module."<br>Optional: BR diagnose output |
| X1.5               | OD                         | "Meldeausgang Tür, AN wenn die Tür geschlossen ist."                                                                                            | "Door monitoring output, ON when the door is closed."                                                                                              |
| X1.6               | OI                         | "Meldeausgang DIA, AN wenn das Gerät im Fehlerzustand ist."                                                                                     | "Monitoring output DIA, ON when the device is in the fault state."                                                                                 |
| X1.7               | OER                        | "Meldeausgang Fluchtentriegelungsüberwachung. AN wenn Fluchtentriegelung betätigt wurde. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten."            | "Release monitoring output. ON when Escape Release has been activated. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed."         |
| X1.8               | F01A                       | "Sicherheitsausgang Kanal A, AN wenn Tür geschlossen und zugehalten / verriegelt ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten."               | "Safety output channel A, ON when door closed and guard locked / interlocked. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed."  |
| X2.1               | 0V UB                      | Betriebsspannung BR-Elektronik, 0V.                                                                                                             | Operating voltage of BR-electronics, 0V.                                                                                                           |
| X2.2 - X2.6        | -                          | gem. Belegung in optionalen Submodul in SLOT1                                                                                                   | according Pin assignment optional submodule SLOT1                                                                                                  |
| X2.7               | RST                        | Rücksetzeingang, Gerät wird zurückgesetzt, wenn für min. 3sek an RST DC 24V anliegen.                                                           | Reset input, resetting device if DC 24V is applied for at least 3sec.                                                                              |
| X2.8               | F01B                       | "Sicherheitsausgang Kanal B, AN wenn Tür geschlossen und ugehalten / verriegelt ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten."                | "Safety output channel B, ON when door closed and guard locked / interlocked. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed."  |
| X3.1               | IMP                        | Betriebsspannung Zuhaltmagnet, 24V DC                                                                                                           | Operating voltage of guard locking solenoid, 24 V DC                                                                                               |
| X3.2               | IMM                        | Betriebsspannung Zuhaltmagnet, 0 V                                                                                                              | Operating voltage of guard locking solenoid, 0 V                                                                                                   |
| X3.3 - X3.8        | -                          | gem. Belegung in optionalen Submodul in SLOT1                                                                                                   | according Pin assignment optional submodule SLOT1                                                                                                  |
| X4.1 - X4.8        | -                          | gem. Belegung in optionalen Submodul in SLOT1                                                                                                   | according Pin assignment optional submodule SLOT1                                                                                                  |