

目次


1.	本書について.....	4
1.1.	対象範囲	4
1.2.	型式ラベル	4
1.3.	対象者	4
1.4.	記号の意味	4
1.5.	補足文書	5
2.	正しい使用方法	6
3.	安全機能の説明.....	7
4.	責任と保証の除外	7
5.	一般的安全対策.....	7
6.	機能	8
6.1.	制限範囲モニタリング	8
6.2.	ドア位置モニタリング出力 OD.....	8
6.3.	通信接続 C	8
6.4.	スイッチの切替状態	9
7.	取り付け.....	9
7.1.	一般取付指示	9
7.2.	CES-C07 の取り付け	10
8.	電気接続.....	12
8.1.	UL に関する注記	13
8.2.	故障時の安全性	13
8.3.	ヒューズを用いた電源保護.....	13
8.4.	接続ケーブルに関する必要条件	14
8.5.	コネクタ配列.....	14
8.5.1.	プラグコネクタ M12、5 ピン内蔵安全スイッチ CES-I-BP-...-SB のコネクタ配列	14
8.5.2.	プラグコネクタ M12、5 ピン内蔵安全スイッチ CES-I-BP-...-SI のコネクタ配列.....	14
8.6.	安全制御システムによる操作に関する注記	15
8.7.	IO-Link 通信を介さない接続と介した接続.....	15
8.8.	接続.....	16
9.	通信データ使用	17
9.1.	周期的データ (プロセスデータ)	17
9.2.	非周期的データ (装置のデータおよびイベント)	18
10.	設定	19
10.1.	アクチュエーターに対するティーチイン (ユニコード評価のみ)	19
10.2.	機能検査	20
10.2.1.	電氣的機能テスト.....	20
11.	工場リセット	20

12.	ステータス/エラーメッセージ.....	21
12.1.	LED ディスプレイ	21
12.2.	ステータスメッセージ	22
12.3.	エラーメッセージ	23
12.4.	エラーメッセージ確認.....	24
13.	技術データ	25
13.1.	安全スイッチ CES-I-BP-.-C07-... の技術データ.....	25
13.1.1.	無線周波数認可.....	26
13.1.2.	代表的なシステム時間	27
13.1.3.	安全スイッチ CES-C07 の寸法図.....	27
13.2.	アクチュエーター CES-A-BTN-.-C07-... の技術データ	28
13.2.1.	寸法図	28
13.2.2.	アクチュエーター CES-A-BTN-C07 の作動範囲および取り付け位置	29
13.3.	アクチュエーター CES-A-BDN-06-158210 の技術データ	31
13.3.1.	寸法図	31
13.3.2.	アクチュエーター CES-A-BDN-06-158210 の動作距離	32
13.4.	アクチュエーター A-C11-01-175934 の技術データ	33
13.4.1.	寸法図	33
13.4.2.	アクチュエーター A-C11-01-175934 の動作距離.....	33
14.	注文情報と付属品	34
15.	点検修理.....	34
16.	廃棄	34
17.	サービス.....	34
18.	適合宣言書	35

1. 本書について


1.1. 対象範囲

本操作説明書はバージョン V1.0.X から V1.1.X のすべての CES-I-BP-.-C07-... に対して適用されます。本操作説明書、「安全情報」および利用可能な一切のデータシートにより、ご使用の装置に対する全ユーザー情報が網羅されます。

重要!	
	<ul style="list-style-type: none">必ず、お使いの製品のバージョンに合った操作説明書をご使用ください。バージョン番号はお使いの製品の型式ラベルに記載されています。ご不明な点がありましたら EUCHNER サポート チームまでお問い合わせください。

1.2. 型式ラベル

(サンプル図)

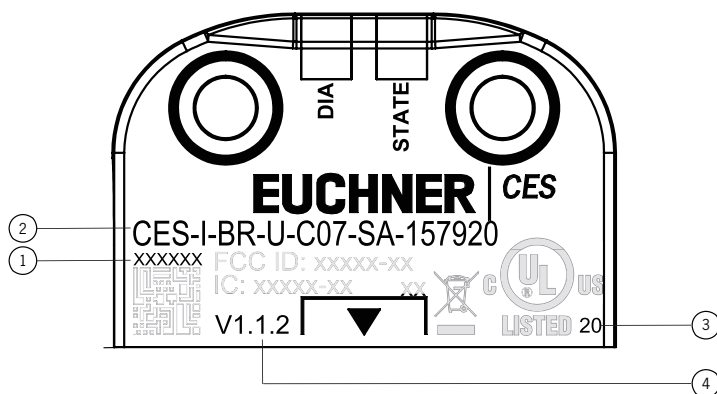

1	シリアル番号
2	品目指定
3	製造年
4	製品バージョン

1.3. 対象者

安全コンポーネントの取り扱いに関する特別な専門知識を有している設定・点検スタッフ、デザインエンジニア、機械の安全装置の設置プランナー。

1.4. 記号の意味

記号/描画	意味
	印刷文書
	この文書は、www.euchner.com からダウンロードできます
 危険 警告 注意	警告 危険 無視すれば死亡もしくは重篤な怪我を負う可能性があります 警告 無視すれば怪我を負う可能性があります 注意 無視すれば軽い怪我を負う可能性があります
 注記 重要! アドバイス	注記 無視すれば機器の損傷を招く恐れがあります 重要 な情報 有用情報

1.5. 補足文書

本装置に関する全文書は以下の内容で構成されています。

文書タイトル (文書番号)	内容	
安全情報 (2525460)	基本安全情報	
操作説明書 (2528734)	(本文書)	
適合宣言書	適合宣言書	
利用可能なデータシート	逸脱や追加に関する項目特有の情報	 

重要!



本装置の安全な取り付け、設定および使用に関する内容を完全にご理解頂くために、常にすべての内容をお読みください。本文書は、www.euchner.com からダウンロードすることもできます。その場合、検索ボックスに文書番号か装置の注文番号をご入力ください。

2. 正しい使用方法

安全スイッチシリーズ CES-I-BP-.-C07-... は、ガードロックなしのインターロック装置 (タイプ 4) です。本装置は、EN 60947-5-3 による必要条件に準拠しています。ユニコード評価付き装置はコード化レベルが高く、マルチコード評価の装置のコード化レベルは低くなっています。

本システムは安全コンポーネントであり、可動式ガードと機械制御との組み合わせにより、ガードが開いている間は機械が危険な処理を実行しないようにします。機械が危険な処理を実行している最中にガードが開くと、停止コマンドが発動します。

これは以下を意味します:

- ▶ ガードが閉じている場合を除き、危険な機械の作動を実行する開始コマンドを有効にしないでください。
- ▶ ガードを開くことで、停止コマンドが発動します。
- ▶ ガードを閉じることで、危険な機械の作動が自動的に実行されてはなりません。開始コマンドは別途発動させる必要があります。例外については EN ISO 12100 もしくは関連する C-規格を参照。

本装置を使用する前に、以下の規格に従って機械に関するリスク評価を実施してください。

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ IEC 62061

正しい使用方法とは、特に以下の基準に基づく取り付けや操作に対する関連の要求条件を順守することを意味します。

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN 60204-1

意図する EUCHNER のアクチュエーターと、EUCHNER の勤める関連の連結部品と併せて作動させた場合に、本安全スイッチが機能します。異なるアクチュエーターや他の連結部品を使用した場合、その安全機能性に関し EUCHNER は一切保証いたしません。

重要!



- ▶ 本装置は、ユーザーの責任の下に適正に安全なシステム全体に取り付けてください。そのためには、システム全体が EN ISO 13849-1 に準拠しているかどうかを検証する必要があります。
- ▶ ページ 6 の表 1 に従って容認されている構成部品以外は使用してはならないものとします。

表 1: CES 構成部品の可能な組み合わせ

安全スイッチ	アクチュエーター		
	CES-A-BTN-C07-...	CES-A-BDN-06-...	A-C11-01-...
CES-...-C07-...ユニコード/マルチコード	●	●	●

3. 安全機能の説明

このシリーズの装置は以下の安全機能の特長としています。

ガード位置のモニタリング
(EN ISO 14119 に準拠したインターロック装置)

- 安全機能:
ガードが開くと安全出力はオフになります (6.4. スwitchの切替状態、ページ 9 を参照)。
- 安全特性: カテゴリー、性能レベル、PFH (13.1. 安全スイッチ CES-I-BP-.-C07-... の技術データ、ページ 25 を参照)

4. 責任と保証の除外

次に該当する場合、責任が除外され保証の対象外となります。

- 装置の不適切な使用
- 操作説明書ならびに安全規則およびその中に記載されている警告に従わない場合
- 正しく機能するための必要な確認を行わなかった場合
- 必要な整備を行わなかった場合


5. 一般的安全対策

安全スイッチには人員保護機能があります。適正に取り付けなかったり、改ざんした場合、人が致命的な怪我を負うおそれがあります。


特に以下の後で、安全防護の安全機能を確認してください。

- 毎回の設定
- システム構成部品の交換
- 長い中断時間
- 何らかの不具合

これらの確認とは別に、ガードの安全機能は整備の一部として、適正な間隔で点検してください。

危険	
	<p>不適正な取り付けやバイパス処理 (不正変更) は生命への危険を伴います。安全コンポーネントは人員保護機能を満たします。</p> <ul style="list-style-type: none">安全コンポーネントは、バイパスさせたり、向きを変えたり、取り外したり、無効にしたりしないでください。特に EN ISO 14119:2025 セクション 8 に準じたバイパス処理の可能性を削減する対策に注意を払ってください。スイッチング動作の作動には、この目的のために指定されたアクチュエーターのみ使用してください。マルチコード判定のスイッチでは、交換用アクチュエーターを使ったバイパスができないようにしてください。この目的のため、アクチュエーターや解除用キーなどへのアクセスを制限してください。組立、電気接続、設定は、以下に述べる知識を持つ公認の職員以外は実施してはならないものとします。<ul style="list-style-type: none">- 安全コンポーネントを処理するための専門知識- 適合する EMC 規約に関する知識- 操作の安全性と事故防止に適合する規約に関する知識

JA

重要!	
	<p>ご使用前に、本操作説明書をよく読み、安全な場所に保管してください。取り付け、設定および点検中、本操作説明書はいつでもすぐに使用できるようにしておいてください。www.euchner.com から操作説明書をダウンロードすることができます。</p>

6. 機能

本装置は、可動ガードの位置を監視します。安全出力は、アクチュエーターが作動範囲に入るとオンになり、作動範囲から外れるとオフになります。

本システムは次の部品で構成されています。

- ・ 安全スイッチ
- ・ トランスポンダー コーデッド アクチュエーター

装置が完全なアクチュエーターコードを学習している (ユニコード) か、そうでない (マルチコード) かは、各々のスイッチデザインによって異なります。

- ・ **ユニコード判定:** システムによる検出機能が可能になるように、ティーチン運転を用いてアクチュエーターを安全スイッチに割り当ててください。明確に割り当てることにより、不正変更に対する高度な防護が実現します。したがって本システムは高いコード化処理能力を有しています。
- ・ **マルチコード判定:** ユニコード評価によるシステムとは異なり、マルチコード装置では 1 つの特定のコードが要求されるのではなく、アクチュエーターがシステムにより検出可能なタイプかどうかだけが確認されます (マルチコード評価)。安全スイッチ内でティーチンしたコードとアクチュエーターコードとの正確な比較 (ユニコード評価) はされません。このシステムのコード化は低レベルです。

ガードが閉じると、アクチュエーターが安全スイッチに近づきます。動作距離に到達すると、電気がスイッチを介してアクチュエーターに供給され、データが転送されます。

許容コードが検出されると、安全出力のスイッチがオンになります。

ガードが開くと、安全出力はオフになります。

安全スイッチで障害が発生した場合、安全出力がオフになり、DIA LED が赤く点灯します。遅くとも、次に安全出力を閉じることが要求されると同時に (例: 始動時)、障害の発生が検出されます。

6.1. 制限範囲モニタリング

本装置は、アクチュエーターが時間の経過とともにスイッチの作動範囲から外れると検出します。STATE LED または制限範囲信号 OW は、アクチュエーターが制限範囲内にあることを示します (12. ステータス/エラーメッセージ、ページ 21 を参照)。ドアを再調整すると、アクチュエーターが作動範囲からそれ以上外れるのを防ぐことができます。

6.2. ドア位置モニタリング出力 OD

本装置は、ドア位置信号 OD のモニタリング出力を特長としています。用途に応じて、信号をモニタリング出力で、またはステータスビットとして使用できます。このステータスビットは、BR/IO-Link Gateway を介して判定されます。BR/IO-Link Gateway が接続されていない場合は、この出力がモニタリング出力のように動作します。



有効なアクチュエーターが作動範囲内で検出され、ガードが閉じていると、ドア位置信号 OD が現れます。

6.3. 通信接続 C

本装置が BR/IO-Link Gateway に接続されていると、モニタリング出力は通信接続として機能します。このスイッチは、周期的および非周期的なデータを伝達します。通信データの概要は、9. 通信データ使用、ページ 17 を参照してください。



6.4. スwitchの切替状態

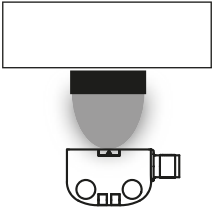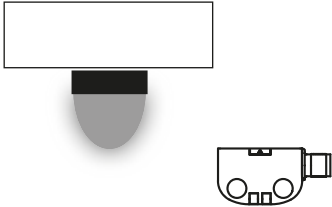Switchの切替状態の詳細は 12. ステータス/エラーメッセージ、ページ 21 に記載されています。すべての安全出力、信号、およびディスプレイ LED の状態が、そこで説明されています。


	ガードが閉じている (アクチュエーターが作動範囲内にある状態で、許容コードが検出される)	ガードが開いている (アクチュエーターが作動範囲内にない状態)
		
安全出力 FO1A および FO1B	オン	オフ
ドア位置信号 OD	オン	オフ

7. 取り付け

7.1. 一般取付指示


注意	
	<p>安全Switchは、バイパスさせたり (接点の橋絡)、向きを変えたり、取り外したり、無効にしたりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">インターロック装置をバイパスする可能性を低減するための情報に関しては、EN ISO 14119:2025 セクション 8 を参照してください。
注記	
	<p>不適正な取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスク。</p> <ul style="list-style-type: none">安全Switchおよびアクチュエーターはストッパーとして使用しないでください。安全Switchおよびアクチュエーターの取り付けに関する情報については、EN ISO 14119:2025 セクション 6.2 および 6.3 を参照してください。

7.2. CES-C07 の取り付け

注記	
	<p>不適正な取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスク。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全出力は安全なリリース距離 S_{ar} から安全にシャットダウン可能です (13.2.2. アクチュエーター CES-A-BTN-C07 の作動範囲および取り付け位置、ページ 29 を参照)。 ガードの開いている距離が安全なリリース距離 S_{ar} までの場合、危険が排除されるようにアクチュエーターと安全スイッチを取り付けてください。 アクチュエーターを埋め込み設置すると、動作距離は材質に応じて変化します。 許容される取り付け位置を順守してください (図 1、ページ 11 と 図 2、ページ 11 を参照)。 接続ケーブル付き装置には次の内容が適用されます。高圧クリーナーを使用するエリアでは、高圧クリーナーのジェットが接続ケーブルまたは装置内に通じるケーブル挿入口に直接かからないようにしてください。高圧クリーナーにより損傷すると、保護等級 IP69K を達成できなくなる可能性があります。

取り付けの際は次の点を順守してください。

- アクチュエーターと安全スイッチは、点検と交換がしやすいように取り付ける必要があります。
- アクチュエーターと安全スイッチは、アプローチ方向が横方向の場合、サイド・ローブ領域に干渉しないよう、最小距離を維持してください (13.2.2. アクチュエーター CES-A-BTN-C07 の作動範囲および取り付け位置、ページ 29 を参照)。
- 以下の内容がアクチュエーター CES-A-BTN-C07-... および A-C11-01-... に適用されます。アクチュエーターは、付属の安全ネジを使用するなどして、ガードに確実に取り付けるようにします。
- 安全ネジは簡単な方法で取り外すことや不正操作することができないようにしてください。
- スイッチとアクチュエーターを取り付ける際は最大締付トルク 0.8 Nm を順守してください。
- 取り付け後は、付属のキャップを使用してスイッチの取り付け穴を封止し、汚れが堆積しないようにしてください。
- アクチュエーター A-C11-01-... は、溝深さ最大 3mm まで埋め込み設置できます。
- 複数の安全スイッチを取り付けるときは、相互干渉を避けるため規定の最小距離を守ってください。

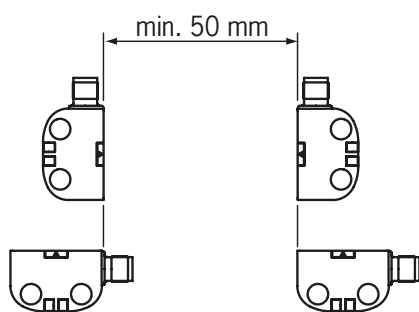

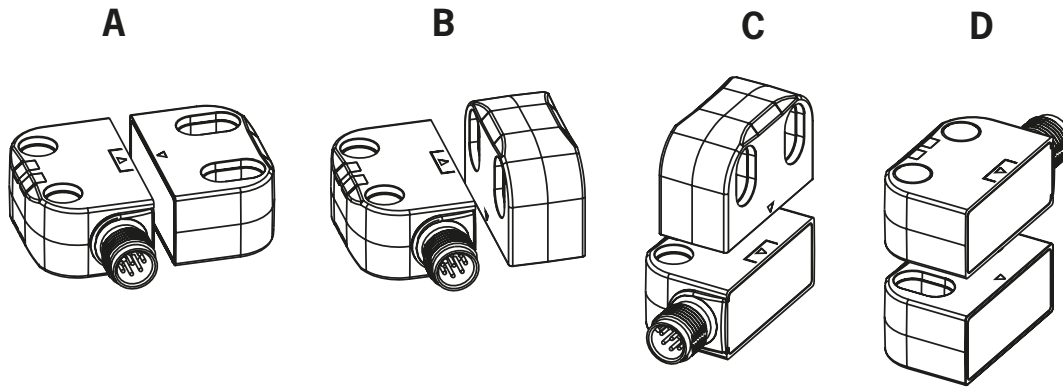


図 1: アクチュエーター CES-A-BTN-C07-... の許容される取り付け位置: 装置上にある矢印の方向を順守してください。

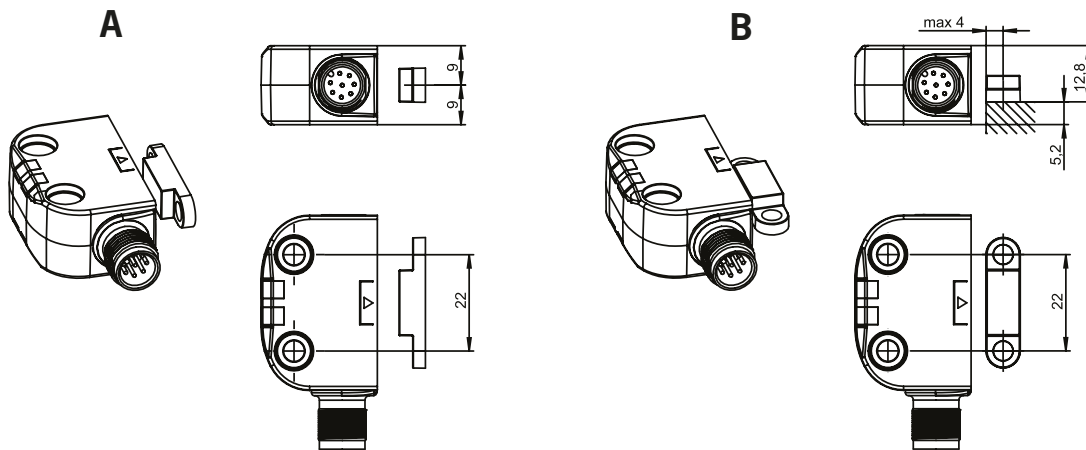




図 2: アクチュエーター A-C11-01-... の許容される取り付け位置


8. 電気接続

以下の接続オプションを使用できます。


- ▶ IO-Link 通信を介さない接続
- ▶ IO-Link 通信を介した接続

警告	
	<p>故障の場合、接続に間違いがあると安全機能が損なわれます。</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 安全を確保するために、常に両方の安全出力を評価してください。▶ モニタリング出力は、絶対に安全出力として使用しないでください。▶ 接続ケーブルを保護し短絡を回避しましょう。

警告	
	<p>不適正な取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスクがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 制御システムのパルス機能をオフにした制御システムは使用しないでください。本装置は、安全出力でそれ自身の試験パルスが発生させます。下流の制御システムは最大 300 µs のこれらのテストパルスを許容するものでなければなりません。下流の装置 (制御システムやリレーなど) の慣性によっては、切り替え動作が短くなる可能性があります。装置起動時に安全出力がオフになった場合のみ、試験パルスが出力されます。▶ 安全スイッチにある 2 つの出力はオン状態で+24V の電位を発生させるため、接続された判定ユニットの入力は正のスイッチングでなければなりません。▶ 故障時の限定された出力電圧に関する IEC 61558-2-6 に準拠した安全トランスか、他の相応の絶縁手段 (PELV) のいずれかによって、すべての電気接続部を主電力供給部から隔離してください。▶ すべての電気出力には、誘導性負荷に対する適正な保護回路を設けるものとします。この目的のために、出力はフリーホイーリングダイオードで保護する必要があります。バリスターと RC 干渉抑制ユニットを使用しないでください。▶ 干渉の強い発生源となる電源装置は、信号処理用の出力入力回路から離れた別の場所に設置してください。安全回路用配線経路は、できる限り電源回路のケーブルから離れた位置に設置してください。▶ EMC 干渉を回避するため、装置の据付場所の物理的環境および運転条件の内容は、EN 60204-1 (EMC) 規格に準拠してください。▶ 周波数コンバーターや誘導加熱システム等の装置によるすべての干渉場に注意を払ってください。各メーカーの提供するマニュアルの中の EMC 規定を順守してください。

重要	
	<p>動作電圧を印加しても装置が適正に機能しない場合 (緑色の STATE LED が点滅しないなど)、安全スイッチは EUCHNER までご返却ください。</p>

8.1. UL に関する注記

重要!	
	<div><div><div>この装置は UL1310 に準拠するクラス 2 の電源で使用することを想定しています。</div><div>他の選択肢として、以下の機能を備えた LV/C (電圧・電流制限) 電源を使用できます:</div><div>この装置は、UL248 に準拠するヒューズと組み合わせて、適した絶縁電源で使用するものとします。使用可能な電流を UL 要件に適合するよう制限するために、ヒューズの定格は最大 3.3 A とし、装置への給電が最大 DC 30 V の電源を取り付けるものとします。お使いの装置に使用可能な接続定格の低い値をご確認ください (技術データを参照)。</div><div>UL¹⁾ の要件に従った使用や用途の場合、UL カテゴリーコード CYJV2 または CYJV の下にリストアップされた接続ケーブルを使用してください。</div></div><div><div>¹⁾ UL 認証の適用範囲に関する注記: 本装置は、UL508 および CSA/C22.2 no. 14 (感電や火事に対する保護) の要件に従って試験を実施しています。NFPA 79 に準拠した用途のみ (産業用機械)</div></div></div>

8.2. 故障時の安全性

- UB での動作電圧は逆極性保護されています。
- 安全出力 FO1A および FO1B は短絡保護されています。
- 安全出力間に短絡がある場合は、始動時に、または装置により安全出力が作動すると同時に検出されます。
- ケーブル内の短絡は保護機能付きケーブルを設置して回避することができます。

8.3. ヒューズを用いた電源保護

出力に要求される電流やスイッチの数に応じて、ヒューズを取り付けて電源を防護してください。次の規定が適用されます:

個別のスイッチの最大消費電流 I_{max}


I_{max} $= I_{UB} + I_{OD} + I_{FO1A+FO1B}$

I_{UB} $=$ スイッチ動作電流 (40mA)

I_{OD} $=$ モニタリング出力の負荷電流 (最大 50mA)

$I_{FO1A+FO1B}$ $=$ 安全出力の負荷電流 FO1A + FO1B (2 x 最大 150mA)

8.4. 接続ケーブルに関する必要条件


注意	
	<p>不適正な接続ケーブルの取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスクがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ EUCHNER 製の接続部品および接続ケーブルを使用してください。 ▶ その他の接続部品を使用する場合、以下の表に記載されている要件が適用されます。これらの要件に従わない場合、EUCHNER は安全機能に対して一切の保証をいたしません。 ▶ 最大ケーブル長 200m を順守してください。

接続ケーブルに関する次の必要条件を順守してください。

パラメータ	値		単位
	M12/5 ピン		
お勧めのケーブルタイプ	LIYY 5 x 0.25	LIYY 5 x 0.34	mm²
ケーブル	5 x 0.25	5 x 0.34	mm²
ケーブル抵抗 R 最大	78	58	Ω/km
インダクタンス L 最大	0.64	0.53	mH/km
容量 C 最大	60	100	nF/km


8.5. コネクター配列

8.5.1. プラグコネクター M12、5 ピン内蔵安全スイッチ CES-I-BP-...-SB のコネクター配列

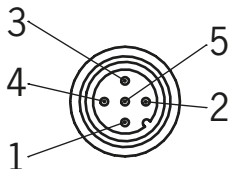プラグコネクター (接続側から見た図)	ピン	名称	機能	接続ケーブルの コンダクターの色 ¹⁾
	1	UB	動作電圧 DC 24V	BN
	2	FO1A	安全出力、チャンネル A	WH
	3	0V	アース DC 0V	BU
	4	FO1B	安全出力、チャンネル B	BK
	5	OD/C	ドア位置モニタリング出力/通信	GY

¹⁾ 標準 EUCHNER 接続ケーブルのみ

8.5.2. プラグコネクター M12、5 ピン内蔵安全スイッチ CES-I-BP-...-SI のコネクター配列

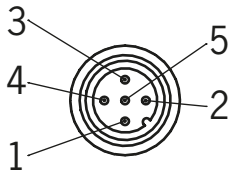プラグコネクター (接続側から見た図)	ピン	名称	機能	接続ケーブルの コンダクターの色 ¹⁾
	1	UB	動作電圧 DC 24V	BN
	2	FO1A	安全出力、チャンネル A	WH
	3	0V	アース DC 0V	BU
	4	FO1B	安全出力、チャンネル B	BK
	5	-	n.c.	GY

¹⁾ 標準 EUCHNER 接続ケーブルのみ

8.6. 安全制御システムによる操作に関する注記

安全制御システムへの接続に関する以下のガイドラインを順守してください。

- ▶ 制御システムおよび接続する安全スイッチには常用電源を使用してください。
- ▶ 本装置は、2 回の電圧遮断の間隔が 500ms 以上ある場合、UB での電圧遮断を最大 5ms まで許容しています。
- ▶ 電源ユニットから直接供給電圧を供給してください。電源を安全制御システムの端子に接続する場合、この出力は十分な電流を供給するものでなければなりません。
- ▶ 安全出力 FO1A および FO1B は、制御システムの安全入力と接続することができます。前提条件: この入力はパルス式安全信号 (ライトグリッドなどの OSSD 信号) に対して適正なものでなければなりません。制御システムは、入力信号に対する試験パルスを許容するものでなければなりません。通常この要件は制御システムにパラメータを割り当てることにより設定可能です。制御システムメーカーの注記を順守してください。ご使用の装置の試験パルス時間に関しては、13.1. 安全スイッチ CES-I-BP-.-C07-... の技術データ、ページ 25 を参照してください。

多くの装置に対する制御システムのパラメータ設定および接続に関する詳細な例を、www.euchner.com のダウンロード/アプリケーション/CES からご覧いただけます。各装置の特長をより詳細に説明しています。

8.7. IO-Link 通信を介さない接続と介した接続

IO-Link 通信を介さない接続

この接続方法では、安全出力とモニタリング出力のみが切り替えられます。



IO-Link 通信を介した接続

安全機能に加えて、詳細なモニタリングや診断のデータを処理する場合は、BR/IO-Link Gateway が必要です。接続された装置からの通信データをポーリングするため、通信接続 C は BR/IO-Link Gateway に接続されます。

さらに詳しい情報は、お使いの BR-/IO-Link Gateway の操作説明書に記載されています。

8.8. 接続

本装置は図 3、ページ 16 のように接続します。モニタリング出力 OD は制御システムに接続することができます。

警告	
	故障の場合、接続に間違いがあると安全機能が損なわれます。 安全を確保するために、常に両方の安全出力 FO1A と FO1B を判定してください。
重要!	
	例として取り上げたものはシステムの接続に関連する一部の引用例のみを示したものです。本書の例は完全なシステムプランニングを示したものではありません。全システムへの安全な統合についてはユーザーが責任を持って行ってください。具体的な実用例は、 www.euchner.com でご覧いただけます。検索ボックスにご使用のスイッチの注文番号をご入力ください。装置の利用可能な接続例についてはすべて「ダウンロード」でご覧いただけます。

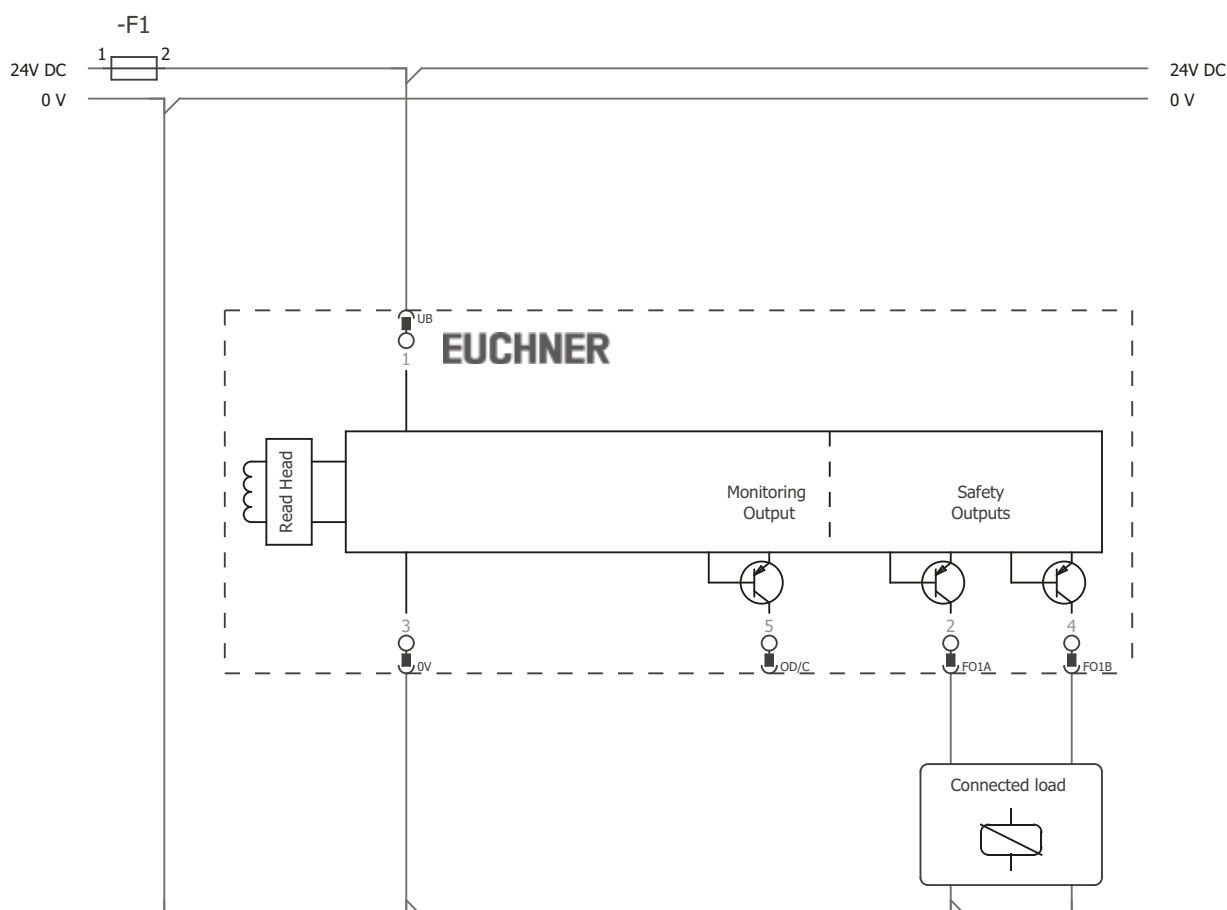


図 3: 接続例 CES-I-BP-...(動作方式)

9. 通信データ使用

装置は、判定ユニットに継続的に送信されるプロセスデータ (周期的データ) と、必要に応じて特別にポーリングできるデータ (非周期的データ) の両方を送信します。

本装置の通信データを使用して上位のバスシステムに転送するには、BR/IO-Link Gateway が必要です。以下の機器が適切です。

- ▶ GWY-CB-1-BR-IO (BR/IO-Link Gateway)
- ▶ ESM-CB (BR/IO-Link Gateway 内蔵安全リレー)

BR/IO-Link Gateway GWY-CB への接続

Gateway は IO-Link 装置です。IO-Link を介した通信では、周期的 (プロセスデータ) および非周期的 (装置のデータおよびイベント) データ交換が可能です。

本装置の通信接続 C により、診断ラインを Gateway に接続できます。OD/C 接続は、Gateway と接続機器間の安全性に関係のない通信チャンネルを表します。

IO-Link 通信は、以下の機能にも使用できます。

- ▶ エラーメッセージ確認のリセット

さらに詳しい情報は、お使いの BR/IO-Link Gateway の操作説明書に記載されています。

安全リレー ESM-CB への接続

安全リレー ESM-CB の特長は内蔵 BR/IO-Link Gateway です。IO-Link 装置として機能することに加え、この装置は、2 つの監視対象のシングルチャネルまたはデュアルチャネルセンサー回路の接続に使用できます。センサー回路はさまざまな信号装置を判定します。

- ▶ 短絡検出機能を備えたセンサー回路 S1、シングルチャネルまたはデュアルチャネルの安全センサーに最適
- ▶ センサー回路 S2、OSSD 信号に最適。信号装置による短絡検出

少なくとも 1 つのセンサー回路が遮断されると、安全リレーが安全状態表示を開始します。各種リレー開始動作とさまざまなモニタリング機能が可能です。

本装置の安全出力 FO1A および FO1B が、安全リレーの OSSD 入力に接続されています。本装置の OD/C 接続により、診断ラインを Gateway に接続できます。

さらに詳しい情報は、お使いの BR/IO-Link Gateway 付き安全リレーの操作説明書に記載されています。

9.1. 周期的データ (プロセスデータ)

表 2: 周期的データ (プロセスデータ)

	ビット 7	ビット 6	ビット 5	ビット 4	ビット 3	ビット 2	ビット 1	ビット 0
バイト 1	OI	-	-	-	OM	-	OW	OD

ビット	信号	メッセージ
OI	診断	故障があります (12. ステータス/エラーメッセージ、ページ 21 を参照)。
OM	ステータス	装置の安全出力が切り替えられました。
OW	制限範囲	アクチュエーターは、スイッチの動作距離の制限範囲にあります。
OD	ドア位置	有効なアクチュエーターが作動範囲内で検出され、ガードが閉じています。

9.2. 非周期的データ (装置のデータおよびイベント)

以下にリストアップされたコマンドのいずれかが送信されると、要求されたデータが IO-Link Gateway 経由で提供されます。応答メッセージは常に 8 バイトで構成されます。

例 1: 「装置の ID 番号/シリアル番号を送信」コマンドに対する応答メッセージ: 06 **E0 68 02 17 01 00 00**

この例では、装置の ID 番号は **157920**、シリアル番号は **279** です。

バイト番号	バイト 0	バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	バイト 5	バイト 6	バイト 7
応答 (16 進数)	06	E0	68	02	17	01	00	00
説明	ユーザーデータ長 (バイト)	装置の ID 番号			シリアル番号			パディングデータ
応答 (10 進数)	6 バイト	157920			279			-

例 2: 「現在のアクチュエーターコードを送信」コマンドに対する応答メッセージ: 05 xx xx **00 5F** xx 00 00

この例では、装置のアクチュエーターコードは **1** です。

バイト番号	バイト 0	バイト 1	バイト 2	バイト 3				バイト 4				バイト 5	バイト 6	バイト 7				
応答 (16 進数)	05			00				5F					00	00				
説明	ユーザーデータ長 (バイト)			現在のアクチュエーターコード (10 ビット)									パディングデータ					
応答 (ビット)				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
応答 (10 進数)	5 バイト			1										-	-			

コマンド		応答			
16 進	意味	バイト数	ビットシーケンス		形式
0x02	装置の ID 番号/シリアル番号を送信	6	バイト 1～3	装置の ID 番号	リトルエンディアン
			バイト 4～6	シリアル番号	
0x03	装置のバージョン番号を送信	5	バイト 1	(V)	
			バイト 2～4	バージョン番号	
0x12	現在のエラーコードを送信	1			ビッグエンディアン
0x13	保存された最新のエラーコードを送信	1			
0x14	ログファイルのサイズを送信	1			
0x15	インデックス付きログファイル内のエントリーを送信	1			
0x16	現在のアクチュエーターコードを送信 ¹⁾	5	バイト 3～4: 上の例 2 を参照		
0x17	ティーチインされたアクチュエーターコードを送信 ¹⁾	5			
0x18	無効になったアクチュエーターコードを送信 ¹⁾	5			
0x19	印加電圧を mV 単位で送信	2			リトルエンディアン
0x1A	現在の温度を °C 単位で送信 ²⁾	1			ビッグエンディアン
0x1B	スイッチング サイクルの数を送信	3			リトルエンディアン
0x1D	エラーメッセージ確認のリセット	-			ビッグエンディアン
0x1E	工場リセット	1	0x1E - 工場リセットを実行		

¹⁾ マルチコード評価による装置では、応答メッセージは 05 FF FF FF FF FF 00 00 です。

²⁾ 読み取り値は、装置の内部動作温度です。この値は周囲温度を超えることがあります。内部動作温度が 80°C を超えると、装置は故障状態になります。



これらおよび他の非周期的データに関する詳しい情報は、お使いの BR/IO-Link Gateway の操作説明書に記載されています。

10. 設定

10.1. アクチュエーターに対するティーチイン (ユニコード評価のみ)

システムが機能ユニットを形成するには、ティーチイン機能を用いてアクチュエーターを安全スイッチに割り当てる必要があります。

ティーチイン運転中、安全出力とドア位置信号 OD はオフになります。すなわち、システムは安全状態にあります。

アドバイス	
	<ul style="list-style-type: none">取り付けの前にティーチイン運転を実施することをお勧めします。混乱を避けるために、一緒に存在するスイッチとアクチュエーターに印を付けてください。
重要	
	<ul style="list-style-type: none">装置が不具合なく機能する場合のみ、ティーチイン運転が実行できます。赤の DIA LED が点灯してはなりません。新しいアクチュエーターに対してティーチイン操作が実行される場合、安全スイッチは先行する装置のコードを無効にします。新たなティーチイン操作を実行する場合、この装置に対して直ちにティーチイン操作を再度実行することはできません。3 番目のコードにティーチイン処理を実行した後初めて、無効になったコードが再び安全スイッチの中で有効になります。安全スイッチは、最後にティーチイン操作を実行したアクチュエーターでしか作動しません。ティーチイン運転は何度でも行うことができます。ティーチイン待機時に最も直近でティーチイン操作を実施したアクチュエーターをスイッチが検出する場合、この状態は直ちに終了し、スイッチは通常運転に変わります。ティーチイン処理を受けるアクチュエーターが作動範囲内にあった時間が 30 秒未満の場合、そのアクチュエーターは作動せず、直近でティーチインされたアクチュエーターが保存されたままとなります。

1. 動作電圧を安全スイッチに付加します。

- ➡ 緑色の STATE LED がすばやく点滅します (5Hz)。自己診断テストが実行されます (時間は約 5 秒間)。
- ➡ 緑色の STATE LED が 3 回連続で点滅します。ティーチインスタンバイが確立されます。

ティーチインスタンバイ時間:

- 出荷時の装置: スwitchを入れた後無制限のティーチイン待機状態。
- すでにティーチイン処理を実行したスイッチ: スwitchを入れた後、約 3 分間ティーチイン待機状態となります。

2. ティーチインスタンバイ中にアクチュエーターを読み取りヘッドに近づけます。動作距離 S_{ao} を遵守します。

- ➡ 自動ティーチイン運転がスタートします (約 30 秒間)。
- ➡ ティーチイン運転中に緑色の STATE LED がゆっくり点滅します。
- ➡ ティーチイン運転に成功すると、緑色の STATE LED と赤の DIA LED が交互に点滅します。
- ➡ ティーチインエラーは、赤の DIA LED の点灯および緑色の STATE LED の点滅コードで示されます (12. ステータス/エラーメッセージ、ページ 21 を参照)。


3. 動作電圧のスイッチをオフにします (最低 3 秒)。

- ➡ ティーチインを実行したばかりのアクチュエーターのコードが安全スイッチ内で作動します。

4. 動作電圧のスイッチを入れます。

- ➡ 装置は自己診断テスト後に通常運転になります。

10.2. 機能検査

危険	
	<p>取り付けや機能検査中の過失が原因となって致命的な怪我を負う危険性があります。</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 機能検査を実施する前に、危険領域に人がいないことを確認してください。▶ 適正な事故防止規定を順守してください。

10.2.1. 電氣的機能テスト

取り付けおよび何らかの障害後、安全機能を十分に確認してください。以下の手順を実施します：

1. 動作電圧のスイッチを入れます。
 - ➡ 機械が自動的に始動してはなりません。
 - ➡ 安全スイッチが自己診断テストを実行します。緑色の STATE LED が 5 Hz で 5 秒間点滅します。
 - ➡ その後、緑色の STATE LED が一定間隔で点滅します。
2. すべてのガードを閉じます。
 - ➡ 機械が自動的に始動してはなりません。
 - ➡ 緑色の STATE LED が連続点灯します。
3. 制御システムの運転を作動させます。
4. ガードを開きます。
 - ➡ ここで機械のスイッチが切れなければなりません。そして、ガードが開いている間は、機械のスイッチを入れることが可能であってはなりません。
 - ➡ 緑色の STATE LED が一定間隔で点滅します。

各ガードに対して 2 ～ 4 の手順を繰り返します。


11. 工場リセット

工場リセットすると設定は削除され、装置は工場出荷時の設定に戻ります。

工場リセットを実行するには、2 つの出力 FO1A と FO1B を 0 V に接続してから動作電圧を接続するか、IO-Link 通信を介してコマンド 0x1E を送信します (9.2. 非周期的データ (装置のデータおよびイベント)、ページ 18 を参照)。

12. ステータス/エラーメッセージ

12.1. LED ディスプレイ

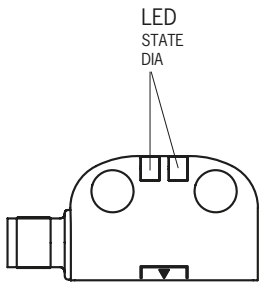

LED	カラー
STATE	緑
DIA	赤

重要	
	表示されている装置の状態が以下の表で見つからない場合、装置に内部故障があると考えられます。EUCHNER までご連絡ください。

記号の意味			LED が点灯していない
			LED が点灯している
			LED が点灯し、1 度短時間消える
			LED がすばやく点滅 (5 Hz)
			LED がゆっくり点滅 (1 Hz)
			LED が繰り返し 3 回点滅する
			複数の LED が交互に点滅する

12.2. ステータスメッセージ

運転モード	LED インジケーター		安全出力 FO1A/FO1B	信号 ドア位置 OD	ステータス
	STATE 緑	DIA 赤			
自己診断テスト	 すばやく点滅 (1 秒)	○	オフ	オフ	動作電圧がオンになった後の自己診断テスト
	 すばやく	 1 x			BR/IO-Link Gateway と非通信
通常運転		○	オン	オン	ドアが閉じています。
	 1 x		オフ	オフ	ドアが開いています。
	 6 x 逆		オン	オン	ドアが閉じています。アクチュエーターは制限範囲にあります。ドアを再調整する必要があります。
ティーチイン運転	 3 x	○	オフ	オフ	装置がティーチイン待機状態です (10.1. アクチュエーターに対するティーチイン (ユニコード評価のみ)、ページ 19 を参照)。
	 ゆっくり			オフ	ティーチイン運転。ドアが閉じています。
				オフ	ティーチイン運転完了後肯定応答。
エラー		 または  1 x 逆	オフ	エラーによる	エラーメッセージ (12.3. エラーメッセージ、ページ 23を参照)

12.3. エラーメッセージ

IO-Link を介したエラーコード	LED インジケータ－		エラー	トラブルシューティング	エラー確認	
	STATE 緑	DIA 赤			ドアの開閉	リセット
ティーチンエラー						
0x1F			ティーチン運転の終了前にアクチュエータ－が作動範囲から外れた。	アクチュエータ－が作動範囲外にあるのか、制限範囲内にあるのかを確認します。		●
0x25			ティーチン運転中に無効になったアクチュエータ－を検出: 最後から 2 番目のティーチン運転中にアクチュエータ－がティーチンされたため、現在のティーチン運転では無効になっている。	新しいアクチュエータ－でティーチン運転を繰り返します (10.1. アクチュエータ－に対するティーチン (ユニコード評価のみ)、ページ 19 を参照)。		●
0x42			ティーチン運転中に無効になったアクチュエータ－、または故障したアクチュエータ－が検出された。	有効なアクチュエータ－でティーチン運転を繰り返します。		●
トランスポンダー/読み取りエラー						
-			無効なアクチュエータ－が検出された。	アクチュエータ－を交換します。	●	
出力エラー						
0x4C 0x4D			自己診断テスト中、安全出力 FO1A または FO1B で高信号または短絡が検出された。	配線を確認します。		●
0x54			安全出力 FO1A および FO1B での動作中の電圧レベルが要件を満たしていない。外部電圧または短絡が存在する可能性がある。		●	
環境エラー						
0x60			供給電圧が高すぎる。	供給電圧を下げます。	●	
0x61			供給電圧が低すぎる。	・ 供給電圧を上げます。 ・ システム構成 (ケーブル長、スイッチチェーン内の装置の数) を確認します。	●	
0x62			装置の温度が高すぎる。	指定された温度範囲を遵守します (13.1. 安全スイッチ CES-I-BP-.-C07-... の技術データ、ページ 25 を参照)。		●
0x63			装置の温度が低すぎる。			●
内部故障						
0x01 または -	○		IO-Link 通信を介した直列接続の場合: 安全入力 FI1A が以前の装置の安全出力 FO1B に配策されている。 ・ 供給電圧が極めて高い、または極めて低い。 ・ 装置の温度が極めて高い、または極めて低い。 ・ 内部装置故障	配線を確認します。 ・ 供給電圧を確認します。 ・ 装置の温度を確認します。 ・ 装置を再起動します。繰り返し発生する場合は、EUCHNER までご連絡ください。		●

12.4. エラーメッセージ確認


DIA LED が 1 回逆に点滅する場合は、ガードを開いて閉じることでエラーメッセージを確認できます。その後もエラーが表示される場合は、リセットを実行してください。

DIA LED が恒久的に点灯する場合、エラーメッセージの確認はリセットによってのみ可能です。


リセットは以下のとおり実行できます。

リセット	チェーン内の 全デバイス まとめて対応	各装置に個別に 対応する必要あり	詳しい情報
一時的に電源を切断	●	-	-
IO-Link 通信の周期的データを介して	●	-	IO-Link ゲートウェイについては操作説明書を参照
IO-Link 通信の非周期的データを介して	-	●	9. 通信データ使用、ページ 17 を参照

エラーメッセージ確認のためのリセットをしても設定は削除されません。

重要	
	一時的に電源を切断しても障害表示がリセットされない場合は、EUCHNER にご連絡ください。

13. 技術データ

注記	
	製品にデータシートがある場合、データシートの情報が適用されます。

13.1. 安全スイッチ CES-I-BP-.-C07-... の技術データ

一般	
ハウジング材質	プラスチック PBT-PC-GF30
$U_g = 24V$ DC における周囲温度	-25 ~ +55 °C (+65 °C = 安全出力あたり最大 10mA)
保管温度	-40 ~ +70 °C
動作高度	最大 4,000 m
保護等級	IP65/IP67/IP69/IP69K
安全性の分類	III
汚染度	3
取り付け位置	すべて
取り付け方法	金属表面取り付け
接続	プラグコネクタ M12、5 ピン
動作電圧 U_g	
- 製品バージョン V1.0.X	24 V DC -15 ~ +15% 調整あり、残留リップル < 5%、PELV
- 製品バージョン V1.1.X	24 V DC -15 ~ +20% 調整あり、残留リップル < 5%、PELV
電流消費量	40 mA
外部ヒューズ (動作電圧 U_g)	0.25 ~ 8A
定格絶縁電圧 U_i	75V
定格インパルス耐電圧 U_{imp}	1.5kV
定格条件付き短絡電流	100 A
耐衝撃性および耐振動性	EN 60947-5-3 に準ずる
繰り返し精度 R	最大 10%
EMC の保護要件	EN 60947-5-3 に準ずる
準備完了遅延	5 秒
EN 60947-5-3 に準じたリスク時間	最大 125 ms
反応時間 ¹⁾	27.4 ms
スイッチオンタイム	最大 100 ms
相違時間	最大 10 ms
試験パルス時間	0.3 ms
試験パルス間隔	約 100 ms
安全出力 FO1A/FO1B	
出力電圧 U_{FO1A}/U_{FO1B} ²⁾	
高 U_{FO1A}/U_{FO1B}	UB - 1.5 ~ UB V DC
低 U_{FO1A}/U_{FO1B}	0 ~ 1 V DC
安全出力当たりのスイッチング電流	1 ~ 150mA
使用カテゴリー	DC-13 24V 150 mA 注意: 誘導性負荷の場合、出力はフリーホイーリングダイオードで保護する必要がある。
オフ状態電流 I_o	最大 0.25mA
スイッチング周波数	最大 1Hz
ドア位置モニタリング出力 OD/C ²⁾	
出力電圧	
高	UB - 1.5 ~ UB V DC
低	0 ~ 1 V DC
スイッチング電流	1 ~ 50mA

EN ISO 13849-1 および EN IEC 62061 に準じた特性	
寿命	20 年
カテゴリー	4
パフォーマンスレベル	PL e
PFH	$6 \times 10^{-10}/h$
最高 SIL	3

¹⁾ 反応時間は、メーカーの仕様に従っている場合において、アクチュエーターが作動範囲から外れたときに、安全出力 FO1A または FO1B の少なくとも 1 つがオフになるまでの時間です。

²⁾ ケーブルの長さを考慮しない 50mA のスイッチング電流での値。

13.1.1. 無線周波数認可

FCC ID: 2AJ58-12

IC: 22052-12

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:

CES-I-BP series

Responsible Party - U.S. Contact Information

EUCHNER USA Inc.

1665 N. Penny Lane
Schaumburg, Illinois 60173

+1 315 701-0315
info(at)euchner-usa.com
http://www.euchner-usa.com

13.1.2. 代表的なシステム時間

正確な時間に関しては技術データを参照してください。

準備完了遅延: スwitchをオンにした後、装置は自己診断テストを実行します。この時間後初めてシステムは動作が可能になります。

安全出力のスイッチオンタイム: 最大反応時間 t_{on} は、アクチュエーターが作動範囲に入った瞬間から安全出力がオンになるまでの時間です。


EN 60947-5-3 に準じたリスク時間: リスク時間は、アクチュエーターが作動範囲から外れたときに、安全出力 FO1A および FO1B のスイッチの少なくとも 1 つが安全にオフになるまでの最大時間です。この瞬間に内部または外部の故障が発生した場合にも適用されます。

相違時間: 安全出力 FO1A と FO1B は、お互い僅かに時間がずれて切り替わります。遅くとも「相違時間」後、これらは同じ信号状態になります。

安全出力での試験パルス: この装置は、安全出力 FO1A と FO1B でそれ自身の試験パルスを発生させます。下流側の制御システムはこれらの試験パルスを許容しなければなりません。

通常これはパラメータの割り当てにより制御システムに設定可能です。ご使用の制御システムでパラメータ割り当てが不可能な場合、もしくは短い試験パルスが必要とされる場合、EUCHNER のサポートチームまでご連絡ください。

13.1.3. 安全スイッチ CES-C07 の寸法図

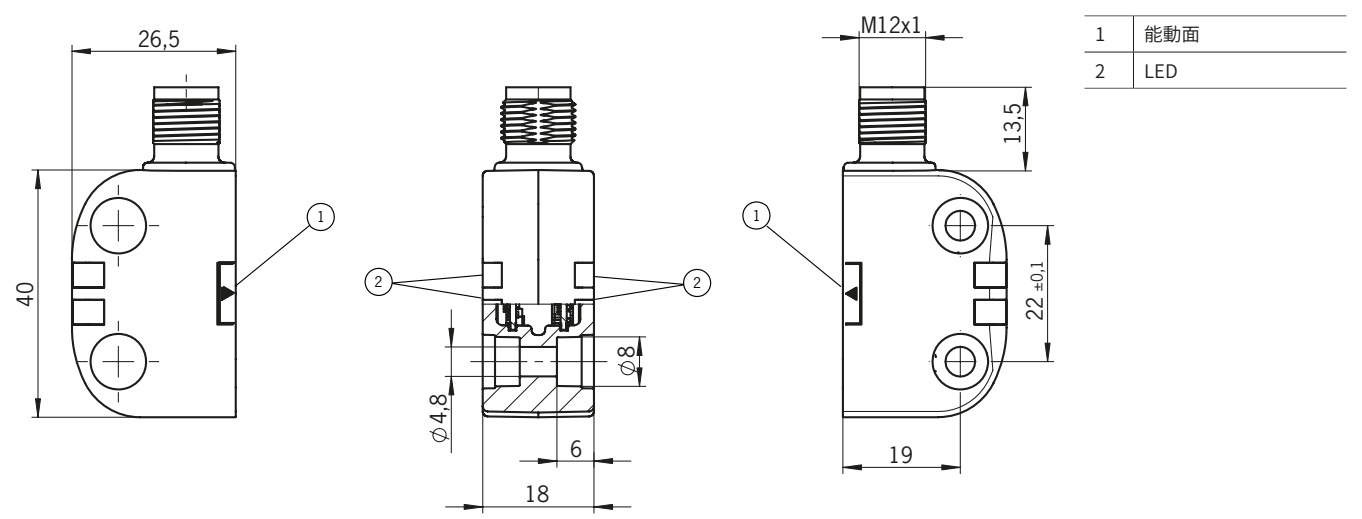


アドバイス	
	カバー含む。

13.2. アクチュエーター CES-A-BTN-.-C07-... の技術データ

一般	
ハウジング材質	プラスチック PBT-PC-GF30
$U_B = 24V$ DC における周囲温度	-40 ~ +65 °C
保護等級	IP65/IP67/IP69/IP69K
取り付け位置	スイッチに相対する能動面
電源	スイッチによる誘導電源


13.2.1. 寸法図

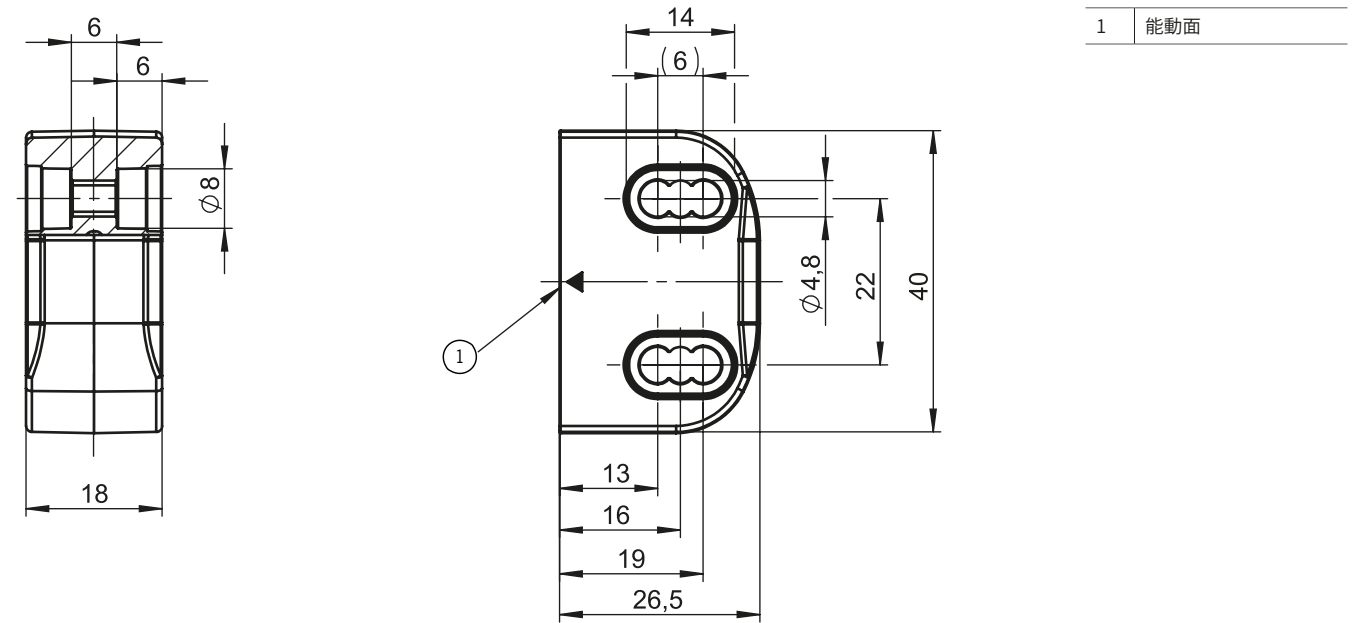

アドバイス	
	安全ネジ M4x20 2 個付属。

13.2.2. アクチュエーター CES-A-BTN-C07 の作動範囲および取り付け位置

取り付け位置 A での標準的な動作距離

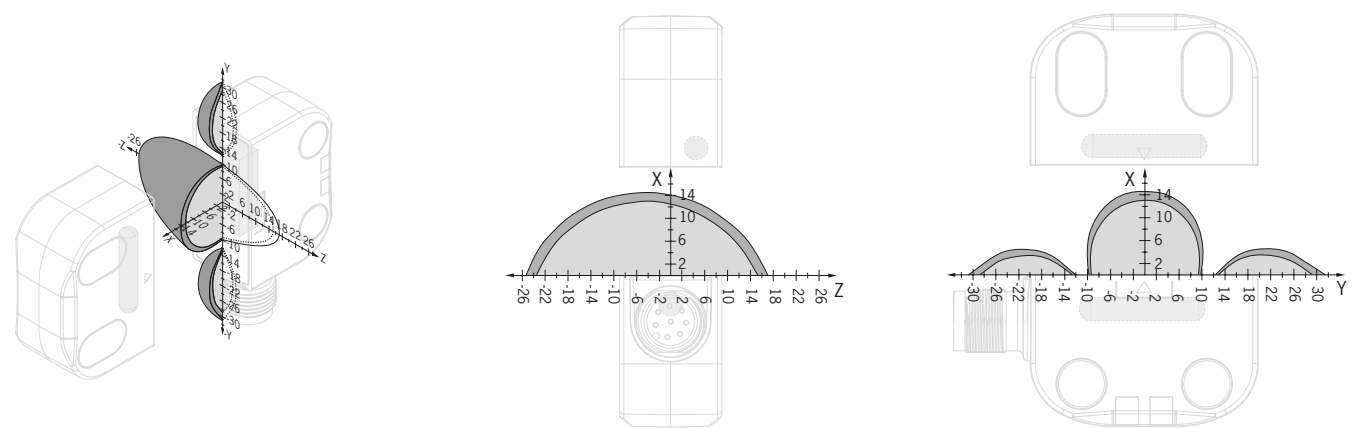


x 方向からのアプローチの動作距離、センターオフセットなし (z,y = 0)*

パラメータ	値			単位
	最低	標準値	最大	
動作距離	-	13	-	mm
保証動作距離 s_{ao}	10	-	-	
スイッチの履歴現象	1	2	-	
リリース保証距離 s_{ar}	-	-	20	

* データは、アクチュエーターを非金属製基板に取り付ける場合に適用されます。作動範囲は基板の材質によって異なる場合があります。

取り付け位置 B での標準的な動作距離

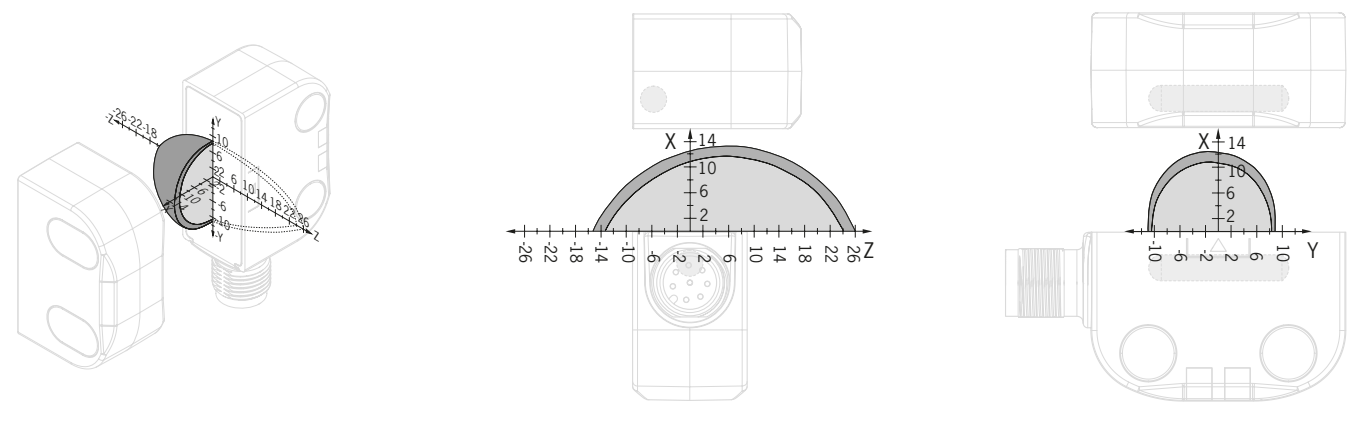


x 方向からのアプローチの動作距離、センターオフセットなし (z,y = 0)*

パラメータ	値			単位
	最低	標準値	最大	
動作距離	-	13	-	mm
保証動作距離 s_{ao}	9	-	-	
スイッチの履歴現象	1	2	-	
リリース保証距離 s_{ar}	-	-	20	

* データは、アクチュエーターを非金属製基板に取り付ける場合に適用されます。作動範囲は基板の材質によって異なる場合があります。

取り付け位置 C での標準的な動作距離

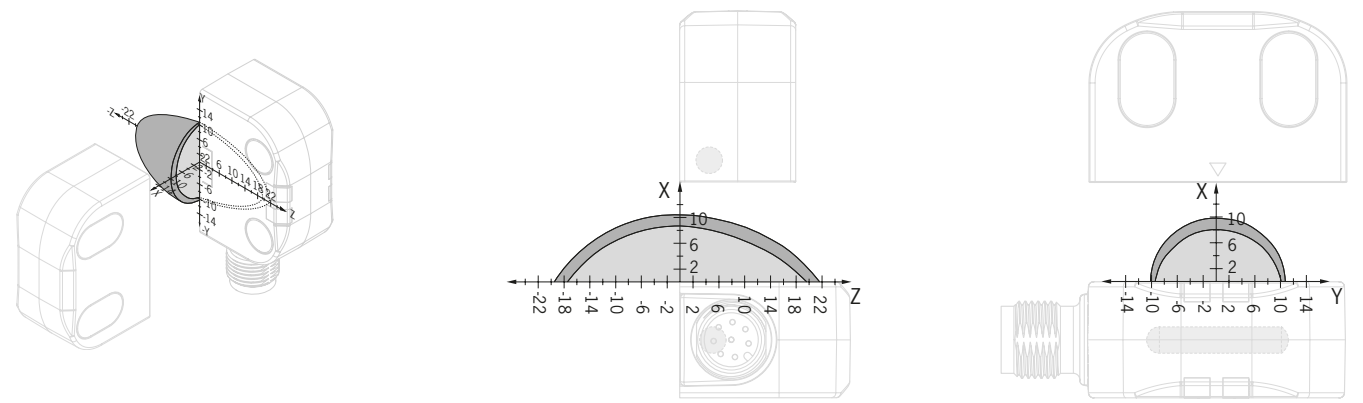


x 方向からのアプローチの動作距離、センターオフセットなし (z、y = 0)*

パラメータ	値			単位
	最低	標準値	最大	
動作距離	-	7	-	mm
保証動作距離 s_{ao}	3	-	-	
スイッチの履歴現象	1	2	-	
リリース保証距離 s_{ar}	-	-	17	

* データは、アクチュエーターを非金属製基板に取り付ける場合に適用されます。作動範囲は基板の材質によって異なる場合があります。

取り付け位置 D での標準的な動作距離

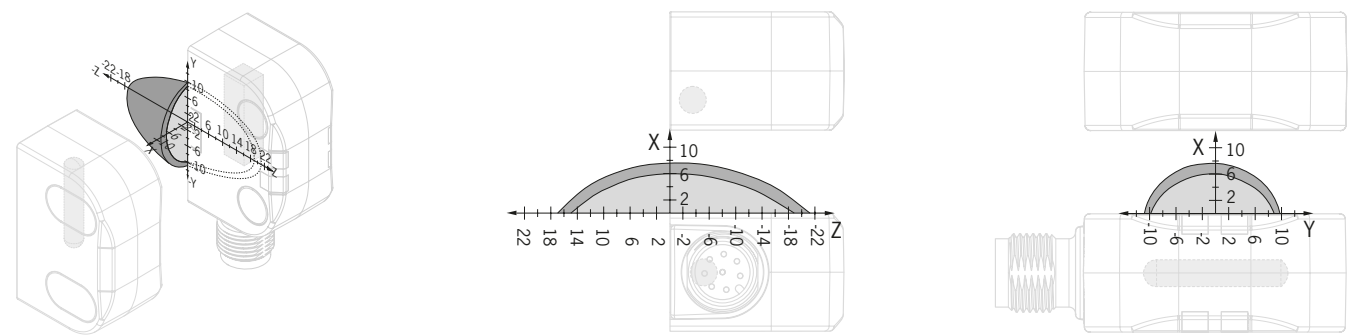

x 方向からのアプローチの動作距離、センターオフセットなし (z、y = 0)*

パラメータ	値			単位
	最低	標準値	最大	
動作距離	-	7	-	mm
保証動作距離 s_{ao}	2	-	-	
スイッチの履歴現象	1	2	-	
リリース保証距離 s_{ar}	-	-	17	


* データは、アクチュエーターを非金属製基板に取り付ける場合に適用されます。作動範囲は基板の材質によって異なる場合があります。


13.3. アクチュエーター CES-A-BDN-06-158210 の技術データ

一般	
ハウジング材質	Macromelt PA ベースのプラスチック
$U_g = 24V$ DC における周囲温度	-40 ~ +65 °C
保護等級	IP65/IP67/IP69/IP69K ¹⁾
取り付け位置	スイッチに相対する能動面
電源	スイッチによる誘導電源

¹⁾ 面一取り付けの場合


13.3.1. 寸法図

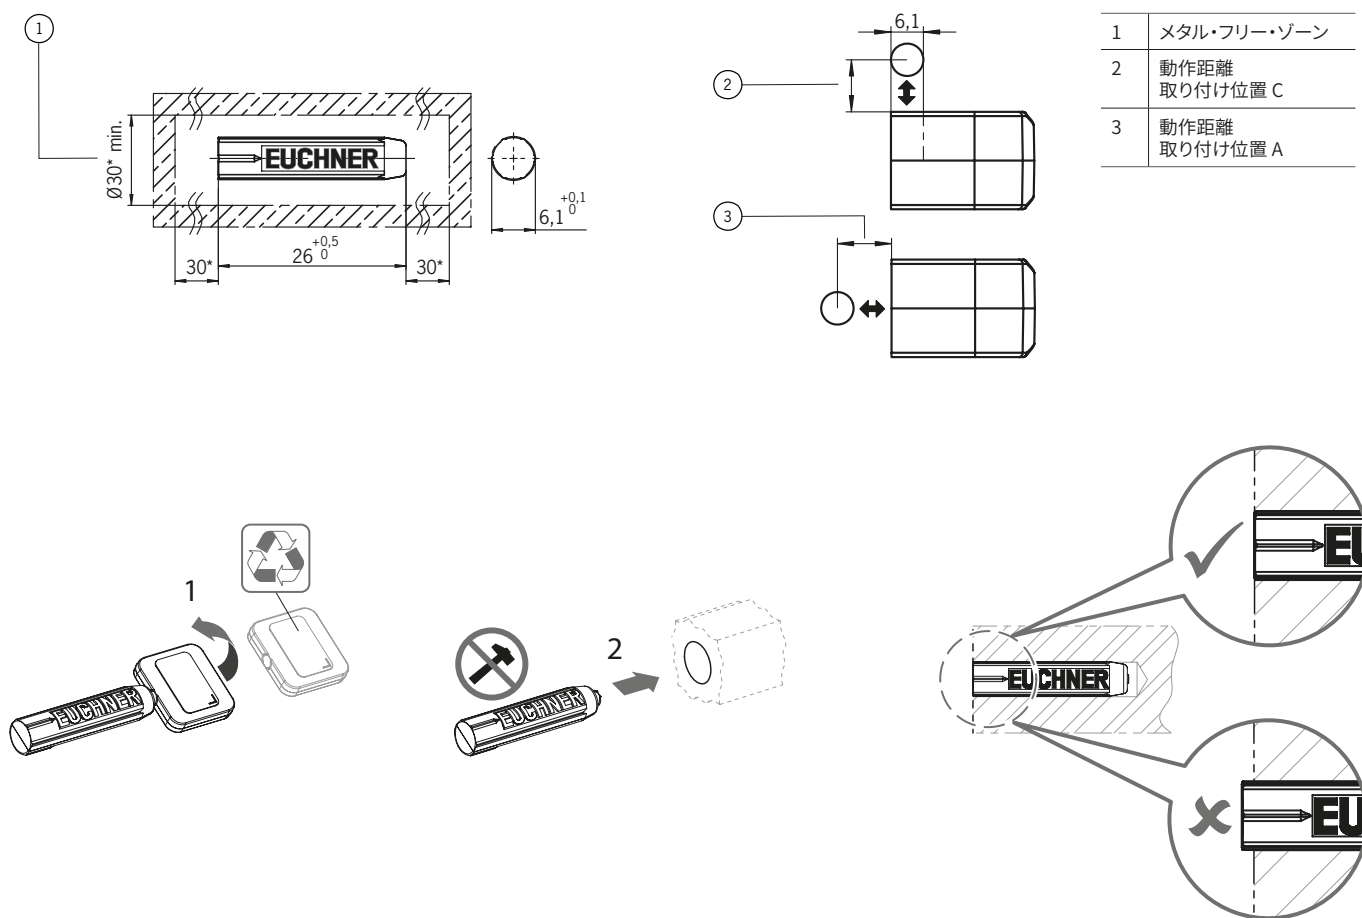

注記	
	<ul style="list-style-type: none"> 温度 0°C 未満では取り付けないでください。 取り付け中にアクチュエーターが損傷する可能性があります。


13.3.2. アクチュエーター CES-A-BDN-06-158210 の動作距離

x 方向からのアプローチの動作距離、センターオフセットなし*

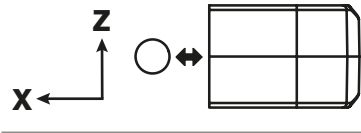取付位置 A	パラメータ	値			単位
		最低	標準値	最大	
	動作距離	-	16	-	mm
	保証動作距離 s_{ao}	13	-	-	
	スイッチの履歴現象	1	2	-	
	リリース保証距離 s_{ar}	-	-	24	

* データは、アクチュエーターを非金属環境で取り付ける場合に適用されます。

z 方向からのアプローチの動作距離、センターオフセットなし*

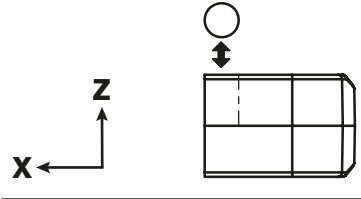
取付位置 C	パラメータ	値			単位
		最低	標準値	最大	
	動作距離	-	11	-	mm
	保証動作距離 s_{ao}	6	-	-	
	スイッチの履歴現象	1	2	-	
	リリース保証距離 s_{ar}	-	-	21	

* データは、アクチュエーターを非金属環境で取り付ける場合に適用されます。

13.4. アクチュエーター A-C11-01-175934 の技術データ

一般	
ハウジング材質	プラスチック PA6-GF30
$U_E = 24V$ DC における周囲温度	-25 ~ +70 °C
保護等級	IP65/IP67/IP69/IP69K
取り付け位置	スイッチに相対する能動面
電源	スイッチによる誘導電源

13.4.1. 寸法図

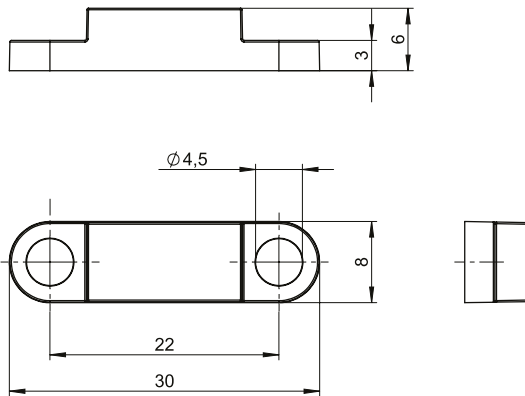

アドバイス	
	安全ネジ M4x8 2 個付属。

13.4.2. アクチュエーター A-C11-01-175934 の動作距離

x 方向からのアプローチの動作距離、センターオフセットなし


取付位置 A	パラメータ	値			単位
		最低	標準値	最大	
	動作距離	-	6.5	-	mm
	保証動作距離 s_{ao}	3	-	-	
	スイッチの履歴現象	1	2	-	
	リリース保証距離 s_{ar}	-	-	13	

z 方向からのアプローチの動作距離、センターオフセットなし


取付位置 B	パラメータ	値			単位
		最低	標準値	最大	
	動作距離	-	5	-	mm
	保証動作距離 s_{ao}^*	2	-	-	
	スイッチの履歴現象	1	2	-	
	リリース保証距離 s_{ar}	-	-	13	

* 周囲温度 0 ~ +70 °C でのみ

14. 注文情報と付属品

アドバイス	
	ケーブルや取り付け部品等の適切な付属品は www.euchner.com で入手できます。ご注文時は、検索ボックスの中にご使用のアイテムの注文番号を入力し、アイテムビューを開いてください。入力したアイテムと組み合わせることができる付属品が「付属品」の下に表示されます。

15. 点検修理

警告	
	装置に損傷があると安全機能が低下します。 <ul style="list-style-type: none">▶ 損傷が発生した場合、装置全体を交換してください。▶ EUCHNER から注文可能な付属品またはスペアパーツのみ交換が可能です。

故障なく長期間の運転を維持するために、以下の内容に関して定期点検を実施してください。

- ▶ スイッチ切替機能を確認します (10.2.1. 電氣的機能テスト、ページ 20 を参照)
- ▶ 部品と接続部がしっかりと取り付けられているか確認します
- ▶ 汚染度を確認します

修理は必要ありません。修理は EUCHNER のみ許されています。

16. 廃棄



装置を廃棄する際は、各国の規制を遵守してください。

詳細は、www.euchner.com の企業情報/持続可能性を参照してください。

17. サービス

修理が必要な場合は、下記の連絡先までご連絡ください。

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

サービス用電話:
+49 711 7597-500

メール:
support@euchner.de

インターネット:
www.euchner.com

18. 適合宣言書

本製品は、以下の要件に準拠しています。

- ▶ 機械指令 2006/42/EC (2027 年 1 月 19 日まで)
- ▶ 機械規則 (EU) 2023/1230 (2027 年 1 月 20 日以降)

EU 適合宣言書は www.euchner.com でご覧いただけます。検索ボックスにご使用の装置の注文番号をご入力ください。文書は「ダウンロード」の下に表示されます。

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
ドイツ
info@euchner.de
www.euchner.com

版:
2528734-05-09/25
タイトル:
操作説明書 非接触安全スイッチ
CES-I-BP-.-C07-...
(操作説明書原本の翻訳)

著作権:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 09/2025

技術的変更が加えられることがあります。
弊社は本書の情報の正確性に対し一切の責任を負うものではありません。