
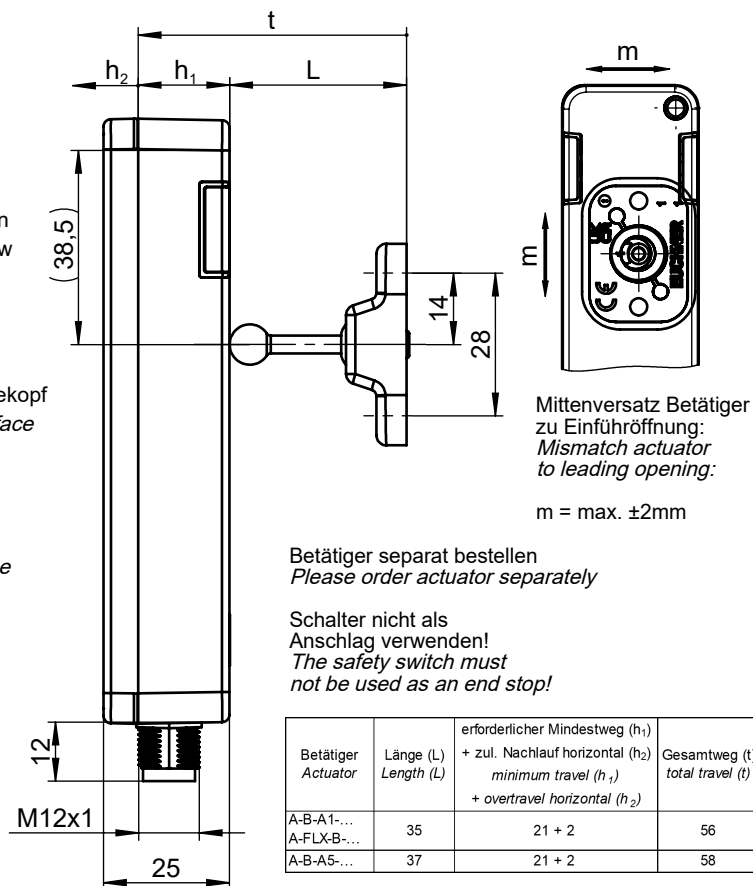


Z 2 : 1

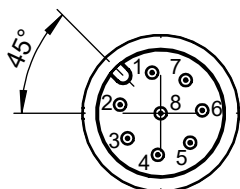

Bei Betätigung der Hilfs-
entriegelung darf die Tür
nicht unter Zugkräften stehen.

Inbetriebnahme:

Schutteinrichtung schliessen.
Zuhaltung entsperren und die
Schutteinrichtung geschlossen
halten. Maschine darf sich nicht
starten lassen.



The door must not be subject to
tensile forces when the
mechanical release is actuated.

Setup:

Close safeguard. Release guard
locking and keep safeguard
closed.
It must not be possible to start
the machine.

Steckerbelegung Sicherheitsschalter mit Stecker 8-pol. M12x1 (SA) BP Ausgangsfamilie
Pin assignment safety switch with connector 8-pole. M12x1 (SA) BP output family

PIN	Bezeichnung / Marking	8-polig / 8 pole
1	OD	Meldeausgang Türstellung / Door position monitoring output
2	UB	Betriebsspannung Elektronik und Magnet 24 V DC / Electronics and solenoid operating voltage, 24 V DC
3	IMP	Steuereingang Magnet 24 V DC / Solenoid control input, 24 V DC
4	n.c.	nicht belegt / not used
5	FO1A	Sicherheitsausgang Kanal A / Safety output, channel A
6	FO1B	Sicherheitsausgang Kanal B / Safety output, channel B
7	0VUB	Betriebsspannung Elektronik und Magnet 0 V DC / Electronics and solenoid operating voltage, 0 V DC
8	n.c.	nicht belegt / not used