


Serielle Schnittstelle / serial interface

© EUCHNER GmbH + Co. KG

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

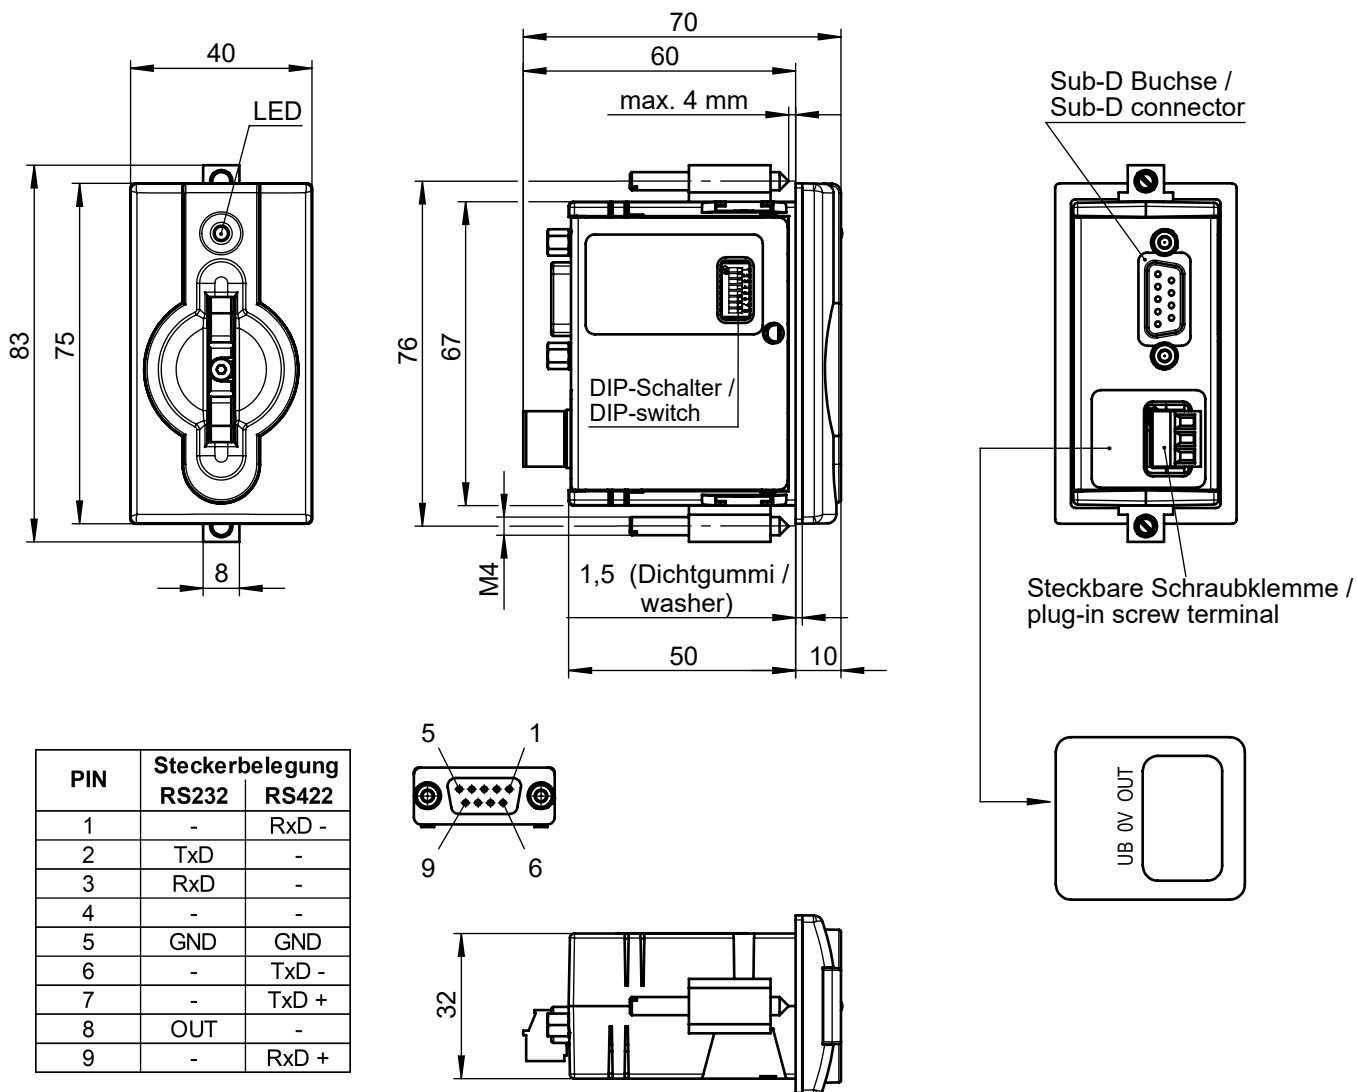

Für DIP-Schaltereinstellungen und Steckerbelegung siehe Handbuch Schlüsselaufnahme (Best.-Nr.: 088796). / For DIP switch settings and connector configuration see manual Electronic-Key adapter (order no.: 088796).

Hinweis / Note:

Alle elektrischen Anschlüsse müssen entweder durch Sicherheitstransformatoren nach IEC / EN 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige Isolationsmaßnahmen vom Netz isoliert werden. / All electrical connections must either be isolated from the mains supply by a safety transformer according to IEC / EN 61558-2-6 with limited output voltage in the event of a fault, or by other equivalent isolation measures.