


Validità

Le presenti istruzioni di impiego valgono per tutti i NZ.H/P. Queste istruzioni di impiego, insieme al documento *Informazioni sulla sicurezza* nonché alla scheda tecnica eventualmente disponibile, costituiscono la completa documentazione informativa per l'utente del dispositivo.

Importante!

Assicurarsi di utilizzare le istruzioni di impiego valide per la versione di prodotto in questione. Il numero della versione si trova sulla targhetta identificativa del vostro prodotto. Per qualsiasi domanda contattare il servizio di assistenza EUCHNER.

Targhetta identificativa del finecorsa di sicurezza

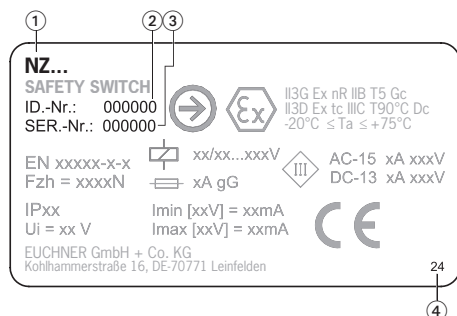

- 1 Denominazione articolo
- 2 Codice articolo
- 3 Numero di serie
- 4 Anno di costruzione

Documenti complementari

La documentazione completa per questo dispositivo comprende i seguenti documenti:

Titolo del documento (n. di documento)	Contenuto	
Informazioni sulla sicurezza (2525460)	Informazioni sulla sicurezza essenziali	
Istruzioni di impiego (2074550)	(il presente documento)	
Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità	
Eventuali supplementi alle istruzioni di impiego	Prendere in considerazione gli eventuali supplementi pertinenti alle istruzioni per l'uso o alle schede tecniche.	

Importante!

Leggere tutti i documenti per avere una visione completa su installazione, messa in servizio e uso del dispositivo sicuri. I documenti si possono scaricare dal sito www.euchner.com. A questo scopo inserire nella casella di ricerca il n. di documento o il numero di ordinazione del dispositivo.

Uso conforme

I finecorsa di sicurezza della serie NZ sono dispositivi di interblocco senza meccanismo di ritenuta (tipo 1). L'azionatore non è codificato (ad es. camma). In combinazione con un riparo mobile e il sistema di controllo della macchina, questo componente di sicurezza impedisce che vengano eseguite funzioni pericolose della macchina finché il riparo è aperto. Se, durante una funzione pericolosa della macchina, il riparo viene aperto si genera un comando di arresto.

Ciò significa che:

- I comandi di avvio che comportano una funzione pericolosa della macchina possono entrare in azione solo se il riparo è chiuso.
- L'apertura del riparo fa scattare un comando di arresto.
- La chiusura di un riparo non deve provocare l'avvio autonomo di una funzione pericolosa della macchina. A questo scopo dovrà essere dato

un comando di avvio separato. Per le eccezioni a riguardo vedere la norma EN ISO 12100 o le norme C pertinenti.

I dispositivi di questa serie possono essere impiegati come indicatori di posizione sicuri.

Prima di impiegare il dispositivo, la macchina deve essere stata oggetto di una valutazione del rischio, ad es. conformemente alle norme:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- EN IEC 62061

L'impiego conforme alla destinazione d'uso implica il rispetto delle vigenti prescrizioni per l'installazione e l'esercizio, in particolare secondo le seguenti norme:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN ISO 60204-1

Importante!

► L'utente è responsabile dell'integrazione corretta del dispositivo in un sistema generale sicuro. A questo scopo, il sistema generale deve essere validato ad es. secondo la norma EN ISO 13849-1.

► Se per la determinazione del Performance Level (PL) si ricorre alla procedura semplificata secondo il paragrafo 6.2.3 della norma EN ISO 13849-1:2023, si ridurrà eventualmente il PL, se vengono collegati più dispositivi in serie.

► Il collegamento logico in serie di contatti sicuri è possibile eventualmente fino al Performance Level (PL) raggiungibile. Per maggiori informazioni in proposito consultare EN ISO 14119:2025, par. 9.4.

► Se il prodotto è accompagnato da una scheda tecnica, valgono le indicazioni della stessa, qualora fossero divergenti rispetto a quanto riportato nelle istruzioni di impiego.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio errato o elusione (manomissione). I componenti di sicurezza svolgono una funzione di protezione delle persone.

► I componenti di sicurezza non devono essere né ponticellati, né girati, né rimossi, né resi inefficaci in altra maniera. Osservare in proposito le misure per la riduzione delle possibilità di elusione secondo il paragrafo 8 della norma EN ISO 14119:2025.

► L'installazione, il collegamento elettrico e la messa in servizio sono da affidare esclusivamente al personale specializzato e autorizzato in possesso delle conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza.

Funzione

I dispositivi vengono utilizzati per funzioni di posizionamento e comando in macchinari e impianti.

Il microinterruttore viene azionato da una leva girevole. Nel contempo i contatti di sicurezza (→) vengono aperti forzatamente (vedere Fig. 5).

Stati di commutazione

Gli stati di commutazione dettagliati per i finecorsa sono riportati nella Fig. 5, dove sono descritti tutti i microinterruttori disponibili.

Installazione

AVVISO

Danni al dispositivo dovuti al montaggio errato e a condizioni ambientali non idonee.

► Il finecorsa di sicurezza e l'azionatore non devono essere utilizzati come battute.

► Per il fissaggio del finecorsa di sicurezza e dell'azionatore osservare i paragrafi 6.2 e 6.3 della norma EN ISO 14119:2025.

► Per ridurre le possibilità di elusione di un dispositivo di interblocco osservare il paragrafo 8 della norma EN ISO 14119:2025.

► Proteggere la testina del finecorsa da danni.

► L'azionatore (leva girevole) deve essere fissato all'albero motore con accoppiamento meccanico. Gli elementi plurilaterali sull'azionatore e sull'albero motore devono fare presa uno con l'altro (vedere Fig. 2).

► Nei circuiti di sicurezza considerare la corsa di azionamento con le tolleranze nelle dimensioni.

► Il grado di protezione indicato è valido solo se le viti della custodia, i pressacavo e i connettori ad innesto sono serrati correttamente. Osservare le coppie di serraggio.

Importante!

► Per evitare che l'elemento di azionamento rimbalzi, la camma deve terminare la corsa gradualmente (vedere Fig. 1).

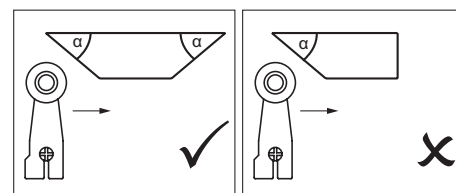


Fig. 1: Forma della camma

Possibilità di regolazione

Regolazione verticale dell'azionatore 8 x 45° (con accoppiamento meccanico)

Esempio:

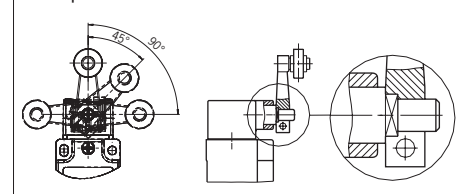


Fig. 2: Regolazione verticale dell'azionatore

Regolazione orizzontale 4 x 90°

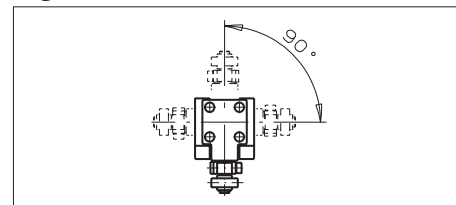


Fig. 3: Regolazione orizzontale

1. Allentare le viti sulla testina di azionamento.
2. Girare nella direzione desiderata.
3. Serrare le viti con 1,2 Nm.

Regolazione della direzione di commutazione azionando la leva girevole

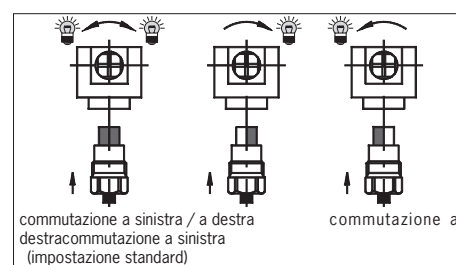


Fig. 4: Regolazione della direzione di commutazione

Collegamento elettrico

AVVERTENZA

Perdita della funzione di sicurezza in caso di collegamento errato.

- ▶ Per le funzioni di sicurezza utilizzare solo contatti sicuri (☞).
- ▶ Spelare i singoli fili per una lunghezza di 6±1 mm, per garantire un contatto sicuro.

Applicazione del finecorsa di sicurezza come interblocco per la protezione di persone

Occorre utilizzare almeno un contatto (☞). Questo segnala la posizione del riparo (per la disposizione dei contatti vedere Fig. 7).

Per i dispositivi con connettore vale quanto segue:

- ▶ Accertarsi che il connettore sia a tenuta.

Per i dispositivi con pressacavo vale quanto segue:

1. Aprire l'apertura di inserimento desiderata con un utensile idoneo.
2. Montare il pressacavo a vite con adeguato grado di protezione.
3. Collegare e serrare i morsetti con una coppia di 0,5 Nm (1 Nm con ES511) (Disposizione dei contatti vedere Fig. 7).
4. Accertarsi che il pressacavo sia a tenuta.
5. Chiudere il coperchio del finecorsa e avvitarlo (coppia di serraggio 1,2 Nm).

Prova funzionale

AVVERTENZA

Lesioni mortali in caso di errori durante la prova funzionale.

- ▶ Prima di procedere alla prova funzionale, assicurarsi che nessuna persona si trovi nella zona pericolosa.
- ▶ Osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

Dopo l'installazione e dopo qualsiasi guasto, verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Procedere come specificato di seguito:

Prova della funzione meccanica

L'elemento di azionamento deve potersi muovere leggermente. Effettuare questa prova chiudendo più volte il riparo.

Prova funzionale elettrica

1. Attivare la tensione di esercizio.
2. Chiudere tutti i ripari.
 - ➔ La macchina non deve avviarsi da sola.
3. Avviare la funzione della macchina.
4. Aprire il riparo.
 - ➔ La macchina deve arrestarsi e non deve essere possibile avviarla finché il riparo è aperto.

Ripetere le operazioni 2, 3 e 4 per ogni singolo riparo.

Controlli e manutenzione

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni gravi in seguito alla perdita della funzione di sicurezza.

- ▶ In caso di danneggiamenti o di usura è necessario sostituire il finecorsa di sicurezza completo. Non è ammessa la sostituzione di singoli componenti o di gruppi.
- ▶ Verificare il corretto funzionamento del dispositivo ad intervalli regolari e dopo qualsiasi guasto. Per le indicazioni sugli intervalli temporali consultare il paragrafo 9.2.1 della norma EN ISO 14119:2025.

Per garantire il funzionamento corretto e durevole è necessario eseguire i seguenti controlli:

- ▶ corretta commutazione,
- ▶ fissaggio saldo di tutti i componenti,
- ▶ eventuali danni, elevato livello di sporco, presenza di depositi o segni d'usura,
- ▶ tenuta del pressacavo,
- ▶ eventuale allentamento di collegamenti o connettori.

Esclusione di responsabilità e garanzia

In caso di inosservanza delle condizioni sopra citate per l'impiego conforme alla destinazione d'uso o delle avvertenze di sicurezza o in caso di esecuzione impropria di eventuali interventi di manutenzione, si esclude qualsiasi tipo di responsabilità e la garanzia decade.

Note su UL

Per i dispositivi con pressacavo vale quanto segue:

Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti UL si deve utilizzare un cavo in rame per un campo di temperatura di 60/75°C.

Per i dispositivi con connettore vale quanto segue:

Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti UL si deve utilizzare un'alimentazione della classe 2 conforme a UL1310. I cavi di collegamento del finecorsa di sicurezza installati nel luogo d'impiego devono essere separati da cavi mobili e fissi nonché da parti attive non isolate di altri componenti dell'impianto che lavorano con una tensione di oltre 150 V, in modo da rispettare una distanza costante di 50,8 mm. Questo ad eccezione del caso in cui i cavi mobili siano dotati di appropriati materiali isolanti che presentano una rigidità dielettrica uguale o maggiore rispetto alle altre parti di impianto rilevanti.

Dichiarazione di conformità

Il prodotto soddisfa i requisiti di

- ▶ Direttiva Macchine 2006/42/CE (fino al 19/01/2027)
- ▶ Ordinanza Macchine (UE) 2023/1230 (dal 20.01.2027)

La dichiarazione di conformità UE si trova sul sito www.euchner.com. A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione del dispositivo in questione. Il documento è disponibile nell'area *Downloads*.

Assistenza

Per informazioni e assistenza rivolgersi a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania

Assistenza telefonica:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

Dati tecnici

Parametri	Valore				
Materiale custodia	lega leggera pressofusa anodizzata				
	NZ1... pressacavo NZ2... connettore M12/SVM5		NZ2... connettore SR6/SR11		
Grado di protezione	IP 67		IP 65		
Manovre meccaniche	30 x 10 ⁶				
Temperatura ambiente	-25 ... +80°C				
Grado di inquinamento	3 (industria)				
Posizione di installazione	qualsiasi				
Azionatore	HB	HS	PB	PS	
Velocità di azionamento max.	300 m/min	60 m/min	120 m/min	30 m/min	
Velocità di azionamento min.	0,1 m/min	0,1 m/min	0,5 m/min	0,5 m/min	
Frequenza di azionamento	10000/h		7000/h		
Forza di azionamento a 20°C	15 N				
Materiale dei contatti	lega di argento placcata oro				
	NZ1...		NZ2...		
Tipo di collegamento	collegamento a vite		connettore		
Sezione del conduttore (rigido/flessibile)	0,34 ... 1,5 mm ² 0,34 ... 0,75 mm ² con indicatore LED		SR6: 0,5 ... 1,5 mm ² SR11: 0,5 mm ²		
	NZ1...M/NZ2...SR6	NZ2...SR11	NZ2...SVM5		
Tensione di isolamento nominale	U _i = 250 V	U _i = 50 V	U _i = 50 V		
Rigidità dielettrica nominale	U _{imp} = 2,5 kV	U _{imp} = 1,5 kV	U _{imp} = 1,5 kV		
Corrente di cortocircuito condizionata	100 A				
Spie LED	L060	L110	L220		
Solo con microinterruttori ES511, ES528H, ES538H	AC/DC 12 - 60 V	AC 110 V ±15%	AC 230 V ±15%		
Dati dei microinterruttori	ES511	ES528H/ES538H	SK2121H/SK2131H/ SK3131H		
Principio di commutazione	Interruttori a scatto rapido	Interruttori a scatto lento	Interruttori a scatto lento		
Categoria di impiego					
con pressacavo	AC-12 AC-15 DC-13	I _e 10 A U _e 230 V I _e 6 A U _e 230 V I _e 6 A U _e 24 V	- I _e 4 A U _e 230 V I _e 4 A U _e 24 V		
con connettore SR6 ¹⁾	AC-15 DC-13	I _e 6 A U _e 230 V I _e 6 A U _e 24 V	I _e 4 A U _e 230 V I _e 4 A U _e 24 V -		
con connettore SR11 ¹⁾	AC-15 DC-13	- -	I _e 4 A U _e 50 V I _e 4 A U _e 24 V		
con connettore SVM5	AC-15 DC-13	I _e 4 A U _e 30 V I _e 4 A U _e 24 V	I _e 4 A U _e 30 V I _e 4 A U _e 24 V -		
Protezione contro cortocircuiti (fusibile di comando) ¹⁾	vedere categoria d'impiego		4 A gG		4 A gG
Corrente termica standard I _{th} ¹⁾			4 A		4 A
Corrente di commutazione min. a	10 mA	1 mA	10 mA	1 mA	10 mA
Tensione di commutazione	DC 24 V	DC 24 V	DC 12 V	DC 24 V	DC 12 V
1) Limitazione per NZ2... con temperatura ambiente > 70 ... 80°C:					
	NZ2...SR6		NZ2...SR11		
Categoria di impiego	AC-15 DC-13	I _e 2 A U _e 230 V I _e 2 A U _e 24 V	I _e 2 A U _e 50 V I _e 2 A U _e 24 V		
Protezione contro cortocircuiti (fusibile di comando)	2 A gG		2 A gG		
Corrente termica standard I _{th}	2 A		2 A		
Caratteristiche secondo EN ISO 13849-1					
Rilevamento di posizione sicuro					
B _{10D} con DC-13 100 mA/24 V	2 x 10 ⁷				

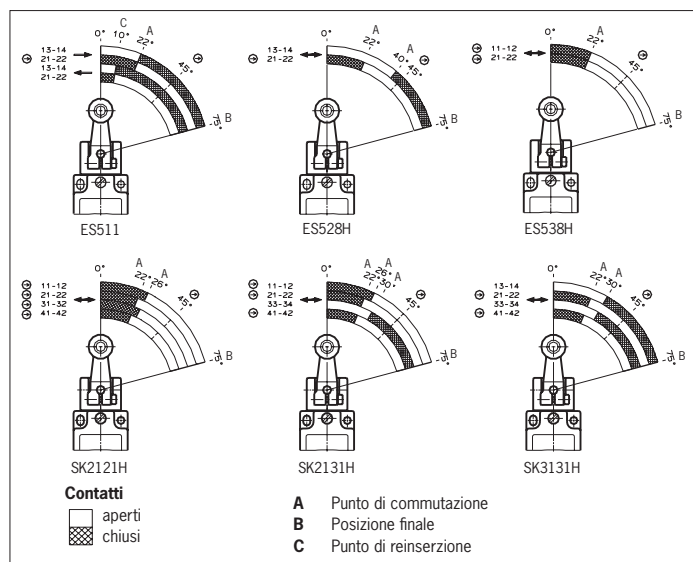


Fig. 5: Diagrammi di funzionamento

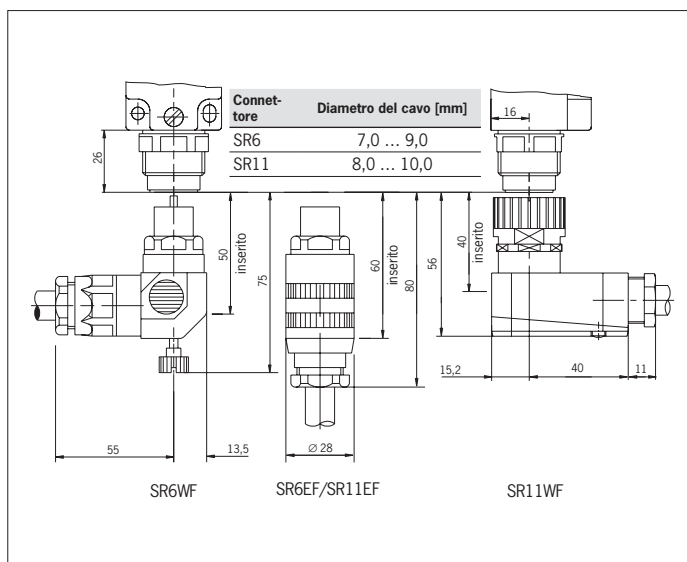


Fig. 6: Dimensioni NZ2... con connettore

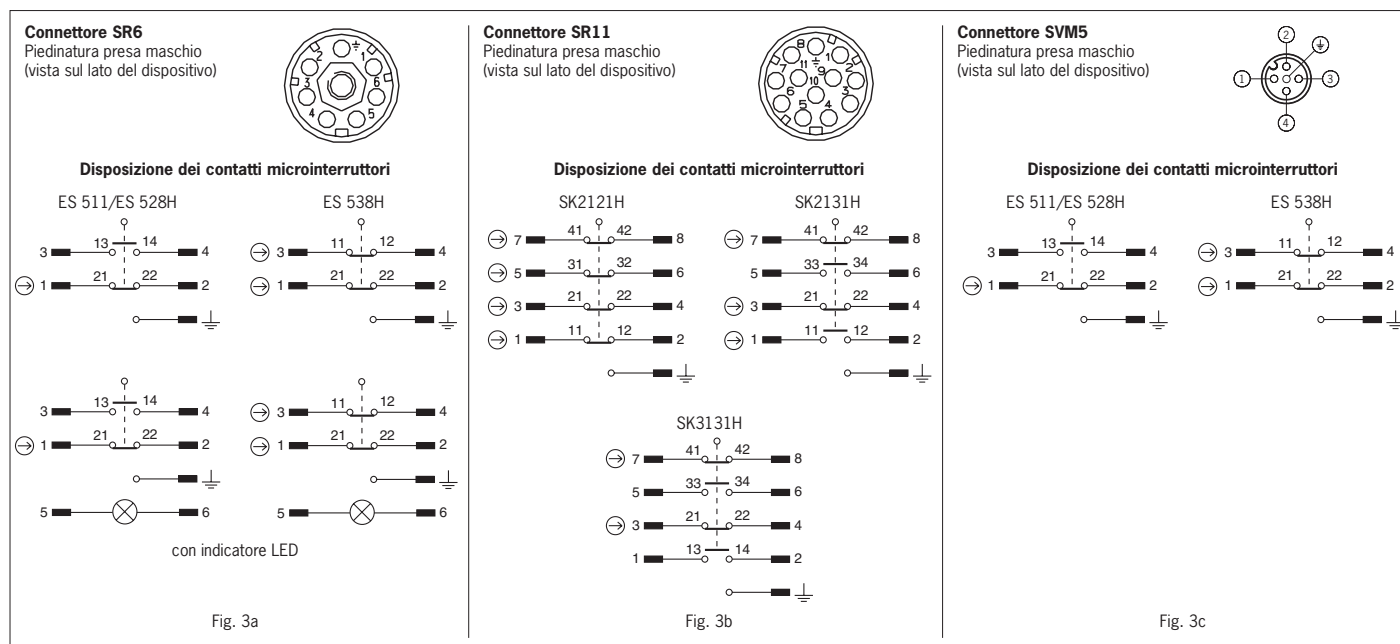


Fig. 7: Microinterruttori e collegamenti

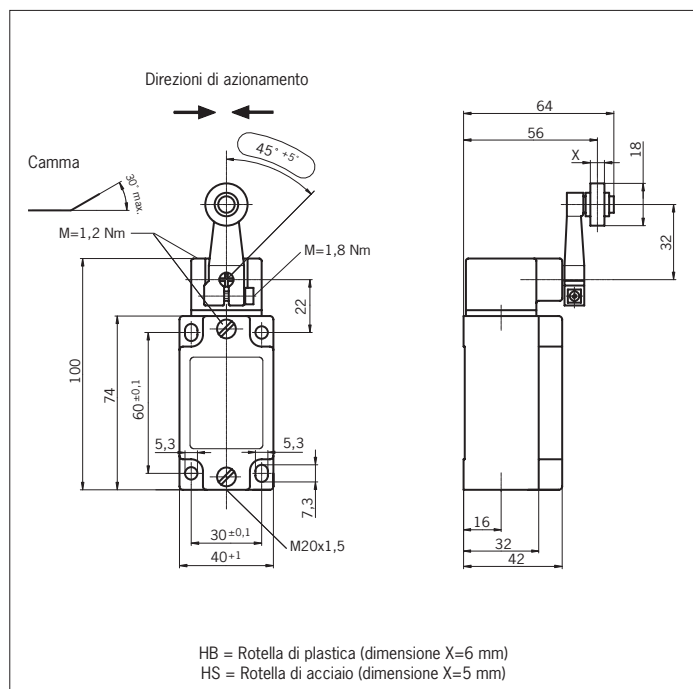


Fig. 8: Dimensioni NZ1H.. con pressacavo

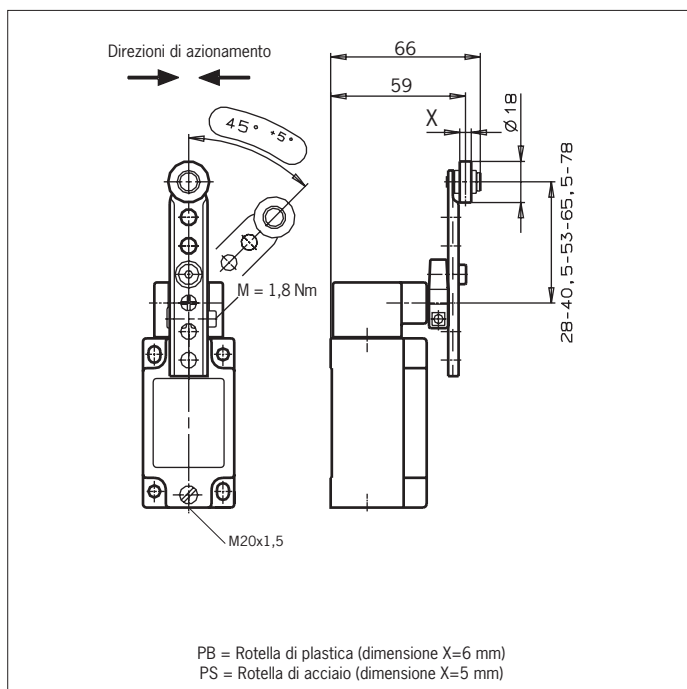


Fig. 9: Dimensioni NZ1P.. con pressacavo