



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

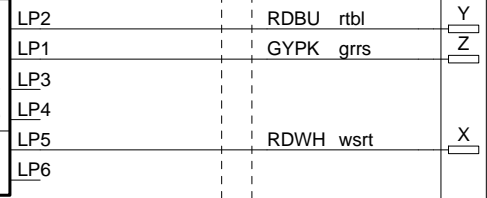



S1	DCBA
1	0000
2	0001
3	0011
4	0010

S1
Stufenschalter
4 Stellungen
selector switch
4 positions


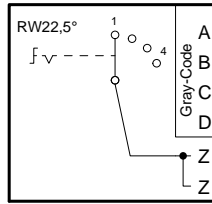


S2	DCBA
1	0000
2	0001
3	0011
4	0010
5	0110
6	0111
7	0101
8	0100
9	1100
10	1101
11	1111
12	1110



S2
Stufenschalter
12 Stellungen
selector switch
12 positions

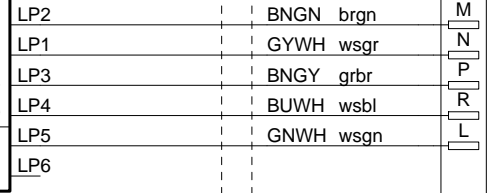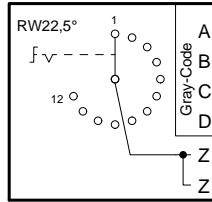




S3
Drucktaste weiss
push button white





P1
LED gelb
LED yellow




S4
Zustimmtaster
enabling push button

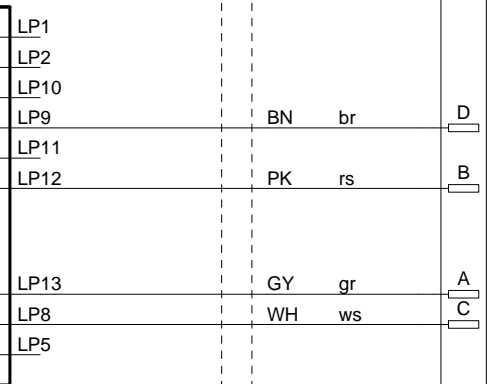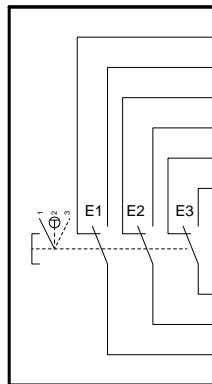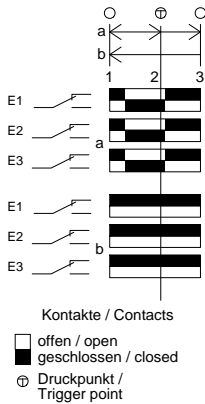

S5
Maschinen Stopp
grau-gelb
machine stop
grey-yellow

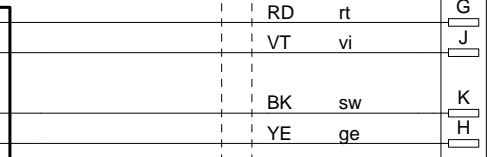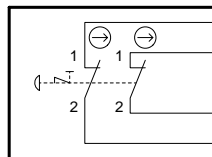

Stifte und Adern
nicht angeschlossen/
pins and wires
not connected:



Schirm / shield

Adern 0,14² / wires 0,14²

Steckverbinder:
Burdy, Metall, 23-polig
connector:
Burdy, metall, 23pin