

Gültigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt für alle Leseköpfe/Betätiger CEM-A... der Version 1.2.X. Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Dokument Sicherheitsinformation sowie einem ggf. verfügbaren Datenblatt die vollständige Benutzerinformation für Ihr Gerät.

Wichtig!

Beachten Sie, dass Sie die für Ihre Produktversion gültige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich an den EUCHNER Service.

Ergänzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation für dieses Gerät besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel (Dokumentnummer)	Inhalt
Sicherheitsinformation (2525460)	Grundlegende Sicherheitsinformationen
Betriebsanleitung (2114342)	(dieses Dokument)
Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
Ggf. Ergänzungen zur Betriebsanleitung	Ggf. zugehörige Ergänzungen zur Betriebsanleitung oder Datenblätter berücksichtigen.

Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollständigen Überblick für die sichere Installation, Inbetriebnahme und Bedienung des Geräts zu bekommen. Die Dokumente können unter www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des Geräts in die Suche ein.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Leseköpfe der Baureihe CEM-A werden in Kombination mit einem Auswertegerät der Systemfamilie CES-A...B oder CES-AZ...B betrieben. In dieser Kombination ist der Lesekopf CEM-A eine Verriegelungseinrichtung mit elektromagnetischer Zuhaltung ohne Zuhaltungsüberwachung (Bauart 4). Die Codierungsstufe ist abhängig vom verwendeten Auswertegerät (Unicode- oder Multicode-Auswertung). Die Kombination darf nicht als Zuhaltung für den Personenschutz nach EN ISO 14119 eingesetzt werden. In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses System, dass gefährliche Maschinenfunktionen ausgeführt werden, solange die Schutzeinrichtung geöffnet ist. Wenn die Schutzeinrichtung während der gefährlichen Maschinenfunktion geöffnet wird, wird ein Stoppbefehl ausgelöst.

Das bedeutet:

- Einschaltbefehle, die eine gefährliche Maschinenfunktion hervorrufen, dürfen erst dann wirksam werden, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist.
- Das Öffnen der Schutzeinrichtung löst einen Stoppbefehl aus.
- Das Schließen einer Schutzeinrichtung darf kein selbstständiges Anlaufen einer gefährlichen Maschinenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN 12100 oder relevante C-Normen.

Vor dem Einsatz ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzuführen, z. B. nach folgenden Normen:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- EN IEC 62061

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört das Einhalten der einschlägigen Anforderungen für den Einbau und Betrieb, beispielsweise nach folgenden Normen:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN 60204-1

Der Lesekopf darf nur in Verbindung mit dem dafür

vorgesehenen Betätiger von EUCHNER betrieben werden. Bei Verwendung von anderen Betätigern oder anderen Anschlussbauteilen übernimmt EUCHNER keine Gewährleistung für die sichere Funktion.

Der Lesekopf CEM darf nur mit Auswertegeräten der Systemfamilie CES-A...B oder CES-AZ...B betrieben werden. Überprüfen Sie dies in der Tabelle Kombinationsmöglichkeiten in der Betriebsanleitung des verwendeten Auswertegeräts.

Wichtig!

- Der Anwender trägt die Verantwortung für die Einbindung des Geräts in ein sicheres Gesamtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-1 validiert werden.

- Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die zulässigen Betriebspараметer einzuhalten (siehe technische Daten).
- Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.
- Der erreichbare PL hängt von dem verwendeten Auswertegerät ab.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitsschalter erfüllen Personenschutzfunktionen. Unsachgemäßer Einbau oder Manipulationen können zu tödlichen Verletzungen von Personen führen.

Prüfen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrichtung insbesondere

- nach jeder Inbetriebnahme
- nach jedem Austausch einer Systemkomponente
- nach längerer Stillstandszeit
- nach jedem Fehler

Unabhängig davon sollte die sichere Funktion der Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabständen als Teil des Wartungsprogramms überprüft werden.

⚠️ WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemäßen Einbau oder Umgehen (Manipulationen). Sicherheitsbauteile erfüllen eine Personenschutzfunktion.

- Sicherheitsbauteile dürfen nicht überbrückt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirksam gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die Maßnahmen zur Verringerung der Umgehungs möglichkeiten nach EN ISO 14119:2025, Abschn. 8.
- Der Schaltvorgang darf nur durch speziell dafür vorgesehene Betätiger ausgelöst werden.
- Stellen Sie sicher, dass kein Umgehen durch Ersatzbetätiger stattfindet (nur bei Multicode-Auswertung). Beschränken Sie hierzu den Zugang zu Betätigern und z. B. Schlüsseln für Entriegelungen.

Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal mit folgenden Kenntnissen:

- spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen
- Kenntnis der geltenden EMV-Vorschriften
- Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Funktion

Der Lesekopf CEM verhält sich wie ein CES-Lesekopf (siehe Betriebsanleitung des verwendeten Auswertegeräts). Sobald der Betätiger im Ansprechbereich des Lesekopfes ist, wird dies an das Auswertegerät gemeldet. Zusätzlich besitzen CEM Leseköpfe einen Elektromagneten zum Erzeugen der Zuhaltkraft. Die Zuhaltung wird nicht überwacht.

Ausführung mit Remanenz

Die Zuhaltung wird aktiviert, sobald die Steuerspannung U_{CM} anliegt (Arbeitsstromprinzip).

Nach dem Abschalten des Magnets bleibt ein geringer Restmagnetismus erhalten. Dieser baut sich mit der Zeit ab. Bei geöffneter Schutztür erfolgt dieser

Vorgang schneller, als bei geschlossener Schutztür.

Ausführung mit Remanenz und Permanentmagnet

Bei dieser Ausführung ist ein Permanentmagnet im CEM-Lesekopf eingebaut.

Die Zuhaltung wird aktiviert, sobald die Steuerspannung U_{CM} anliegt (Arbeitsstromprinzip). Nach dem Abschalten des Elektromagneten wirkt zwischen CEM-Lesekopf und der Ankerplatte des CEM-Betäters die Anzugskraft des Permanentmagneten.

Ausführung ohne Remanenz

Die Zuhaltung wird aktiviert, wenn zusätzlich zur Betriebsspannung U_B auch die Steuerspannung U_{CM} anliegt (Arbeitsstromprinzip).

Insbesondere bei der Metallverarbeitung kann der Restmagnetismus (Remanenz) des Zuhaltermagnets störend sein. Im geöffneten Zustand können Metallspäne von der Kontaktfläche angezogen werden. Beim nächsten Schließen bleibt dann ein Luftspalt zwischen Betätiger und Lesekopf, der die Zuhaltkraft einschränkt. Um diesen Effekt zu vermeiden, gibt es Leseköpfe ohne Remanenz.

Diese Leseköpfe werden beim Abschalten des Haftmagnets entmagnetisiert. Hierzu muss die Betriebsspannung U_B permanent anliegen.

LED

CEM mit einer Zuhaltkraft von 650 N besitzen eine integrierte LED am Steckverbinder X1.

An Geräte mit einer Zuhaltkraft von 1000 N kann an Steckverbinder X2 eine externe LED angeschlossen werden.

Die LED leuchtet, wenn Spannung am Magnet anliegt.

Montage

HINWEIS

Geräteschäden durch falschen Anbau und ungeeignete Umgebungsbedingungen

- Sicherheitsschalter und Betätiger dürfen als Anschlag verwendet werden. Beachten Sie dabei die max. zulässige Aufprallenergie (siehe technische Daten).
- Beim Öffnen der Schutztür muss der Betätiger frontal vom Lesekopf weggeführt werden (siehe Bild 1).
- Beachten Sie EN ISO 14119:2025, Abschnitte 6.2 und 6.3, zur Befestigung des Sicherheitsschalters und des Betäters.
- Beachten Sie EN ISO 14119:2025, Abschnitt 8, zur Verringerung von Umgehungs möglichkeiten einer Verriegelungseinrichtung.

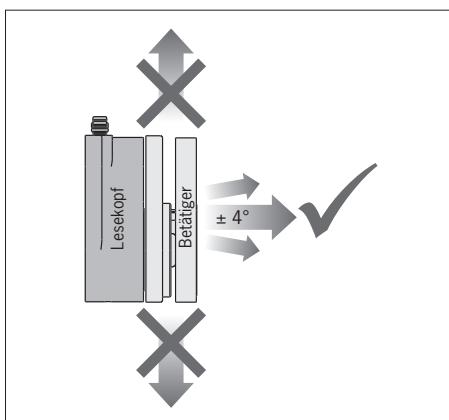


Bild 1: Anfahrrichtung

Schutz vor Umgebungseinflüssen

Verschmutzungen auf den Oberflächen von Lesekopf und Betätiger können die Haftkraft und die Zuhaltkraft reduzieren. Reinigen Sie die Oberflächen in regelmäßigen Abständen.

Bei Lackierarbeiten den Lesekopf, den Betätigter und das Typenschild abdecken!

Elektrischer Anschluss

HINWEIS

- Alle elektrischen Anschlüsse müssen entweder durch einen Sicherheitstransformator nach IEC EN 1558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige Isolationsmaßnahmen vom Netz isoliert werden.
- Bei Verwendung einer gemeinsamen Spannungsversorgung, sind alle an der Spannungsversorgung angeschlossenen induktiven und kapazitiven Lasten (z. B. Schütze) mit entsprechenden Entstörgliedern zu beschalten.
- Anschlussbelegung siehe Bild 4.
- Ausführliche Informationen entnehmen Sie der Betriebsanleitung des verwendeten Auswertegeräts.

Inbetriebnahme und Funktionskontrolle

Beachten Sie für die Inbetriebnahme die Angaben in der Betriebsanleitung des verwendeten Auswertegeräts.

⚠️ WARNUNG

- Tödliche Verletzungen durch Fehler bei der Installation und Funktionskontrolle.
- Stellen Sie vor der Funktionskontrolle sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
 - Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung.

Nach der Installation und jedem Fehler muss eine vollständige Kontrolle der Sicherheitsfunktion durchgeführt werden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

- Betriebsspannung einschalten.
- Die Maschine darf nicht selbstständig anlaufen.
- Alle Schutzeinrichtungen schließen.
- Aktivieren Sie die Zuhaltung.
- Testen Sie die Zuhaltkraft, indem Sie versuchen die Schutzeinrichtung zu öffnen. Die Zuhaltkraft von 650 N bzw. 1000 N wird erreicht, wenn U_{CM} zugeschaltet wird.

Wartung und Kontrolle

⚠️ WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch Schäden am Gerät.

- Bei Beschädigung muss das Sicherheitsbauteil ausgetauscht werden. Der Austausch von Einzelteilen eines Sicherheitsbauteils ist unzulässig.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewährleisten, sind regelmäßig folgende Kontrollen erforderlich:

- Prüfen der Schaltfunktion
- Prüfen der sicheren Befestigung der Geräte und der Anschlüsse
- Prüfen auf Verschmutzungen
- Prüfen der Dichtheit des Steckverbinder am Sicherheitsschalter
- Prüfen auf gelockerte Leitungsanschlüsse am Steckverbinder
- Prüfen des Ausschaltabstands

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den Hersteller erfolgen.

HINWEIS

Das Baujahr ist auf dem Typschild in der unteren rechten Ecke ersichtlich.

Technische Daten

Lesekopf

Parameter	Wert
Werkstoff	
- Gehäuse	Aluminium
- Lesekopf CES	Kunststoff (PPS)
- Magnet	Stahl, vernickelt
Masse	
- CEM-ALE05...	ca. 0,3 kg
- CEMA-LH10...	ca. 0,9 kg
Mechanische Lebensdauer	1×10^6 (Schließzyklen) ¹⁾
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... +50 °C
Ansprechbereich	
- Gesicherter Ausschaltabstand S_{ar} bei Mittenversatz $m = 0$ mm	20 mm
- Schalthysterese bei Mittenversatz $m = \pm 2,5$ mm	0,7 mm
- Gesicherter Schaltabstand S_{so}	0 mm
Anschluss an Auswertegerät (Steckverbinder X3)	Steckverbinder M8 (Stiftdose, 3-polig), geeignet für Rast- und Schraubanschluss
Max. Leitungslänge	25 m
Anschluss externe LED (Steckverbinder X2, nur CEM-ALE05...)	Steckverbinder M8 (Buchsen-dose, 4-polig), geeignet für Schraubanschluss
Max. Stromaufnahme externe LED	500 mA
Magnet	
Zuhaltkraft (nicht überwacht)	
- CEM-ALE05...	650 N
- CEMA-LH10...	1000 N
Haftkraft durch Permanentmagnet	
- CEM-ALE05K-S2-P	30 N
Haftkraft durch Remanenz	
- CEM-ALE05R-S2	ca. 0,5 N
- CEM-ALH10K-S2	ca. 40 N ± 25 %
- CEM-ALH10R-S2	ca. 0,7 N
Max. erlaubter Mittenversatz Magnet zu Ankerplatte	± 2,5 mm
Betriebsspannung U_B (Steckverbinder X1)	DC 24 V +10%, -15% verpolssicher
Steuerspannung U_{CM} (Steckverbinder X1)	DC 24 V +10%, -15% verpolssicher mit Freilaufdiode
Stromaufnahme Leseköpfe mit Remanenz	
- an Anschluss X1.1 (U_{CM})	
- CEM-ALE05K-S2	225 mA (ohne externe LED)
Stromaufnahme Leseköpfe ohne Remanenz	
- an Anschluss X1.1 (U_{CM})	
- CEM-ALE05K-S2-P	100 mA
- CEM-ALH10R-S3	15 mA (ohne externe LED)
- an Anschluss X1.2 (U_B)	
- CEM-ALH10R-S3	bei UCM = 0 V 12 mA bei UCM = 24 V 225 mA
Einschaltdauer ED	100 %
Anschlussleistung	
- CEM-ALE05R-S2	ca. 2,8 W
- CEM-ALH10K-S3	ca. 5,4 W
- CEM-ALH10R-S3	ca. 5,8 W
Anschluss Betriebsspannung (Steckverbinder X1)	Steckverbinder M8 (Stiftdose, 4-polig) Bei CEM-ALE05... LED, gelb im Stecker integriert (siehe Stromlaufplan)

1) Bei einer Aufprallenergie von max. 1 Joule

Betätigter

Parameter	Wert
Werkstoff	
- Gehäuse	Aluminium
- Aktive Fläche	Kunststoff (PA6)
- Magnet	Stahl, vernickelt
Masse	
- CEM-ALE05...	ca. 0,18 kg
- CEM-ABH10...	ca. 0,30 kg
Einbaulage	aktive Fläche gegenüber CES-Lesekopf
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... +50 °C
Ausgleichswinkel (um Punkt X, siehe Maßzeichnung)	± 4 °

Typischer Ansprechbereich

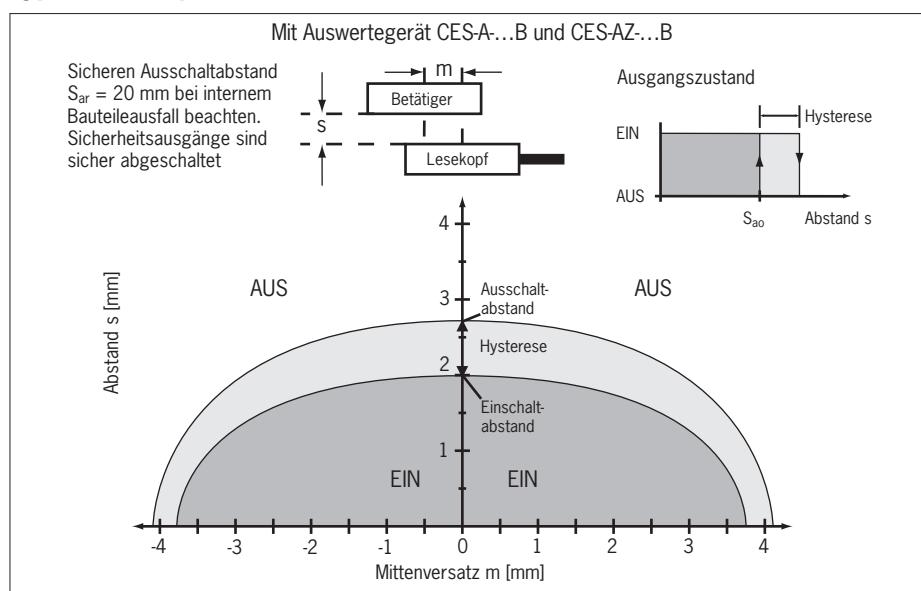


Bild 2: Typischer Ansprechbereich

Maßzeichnung


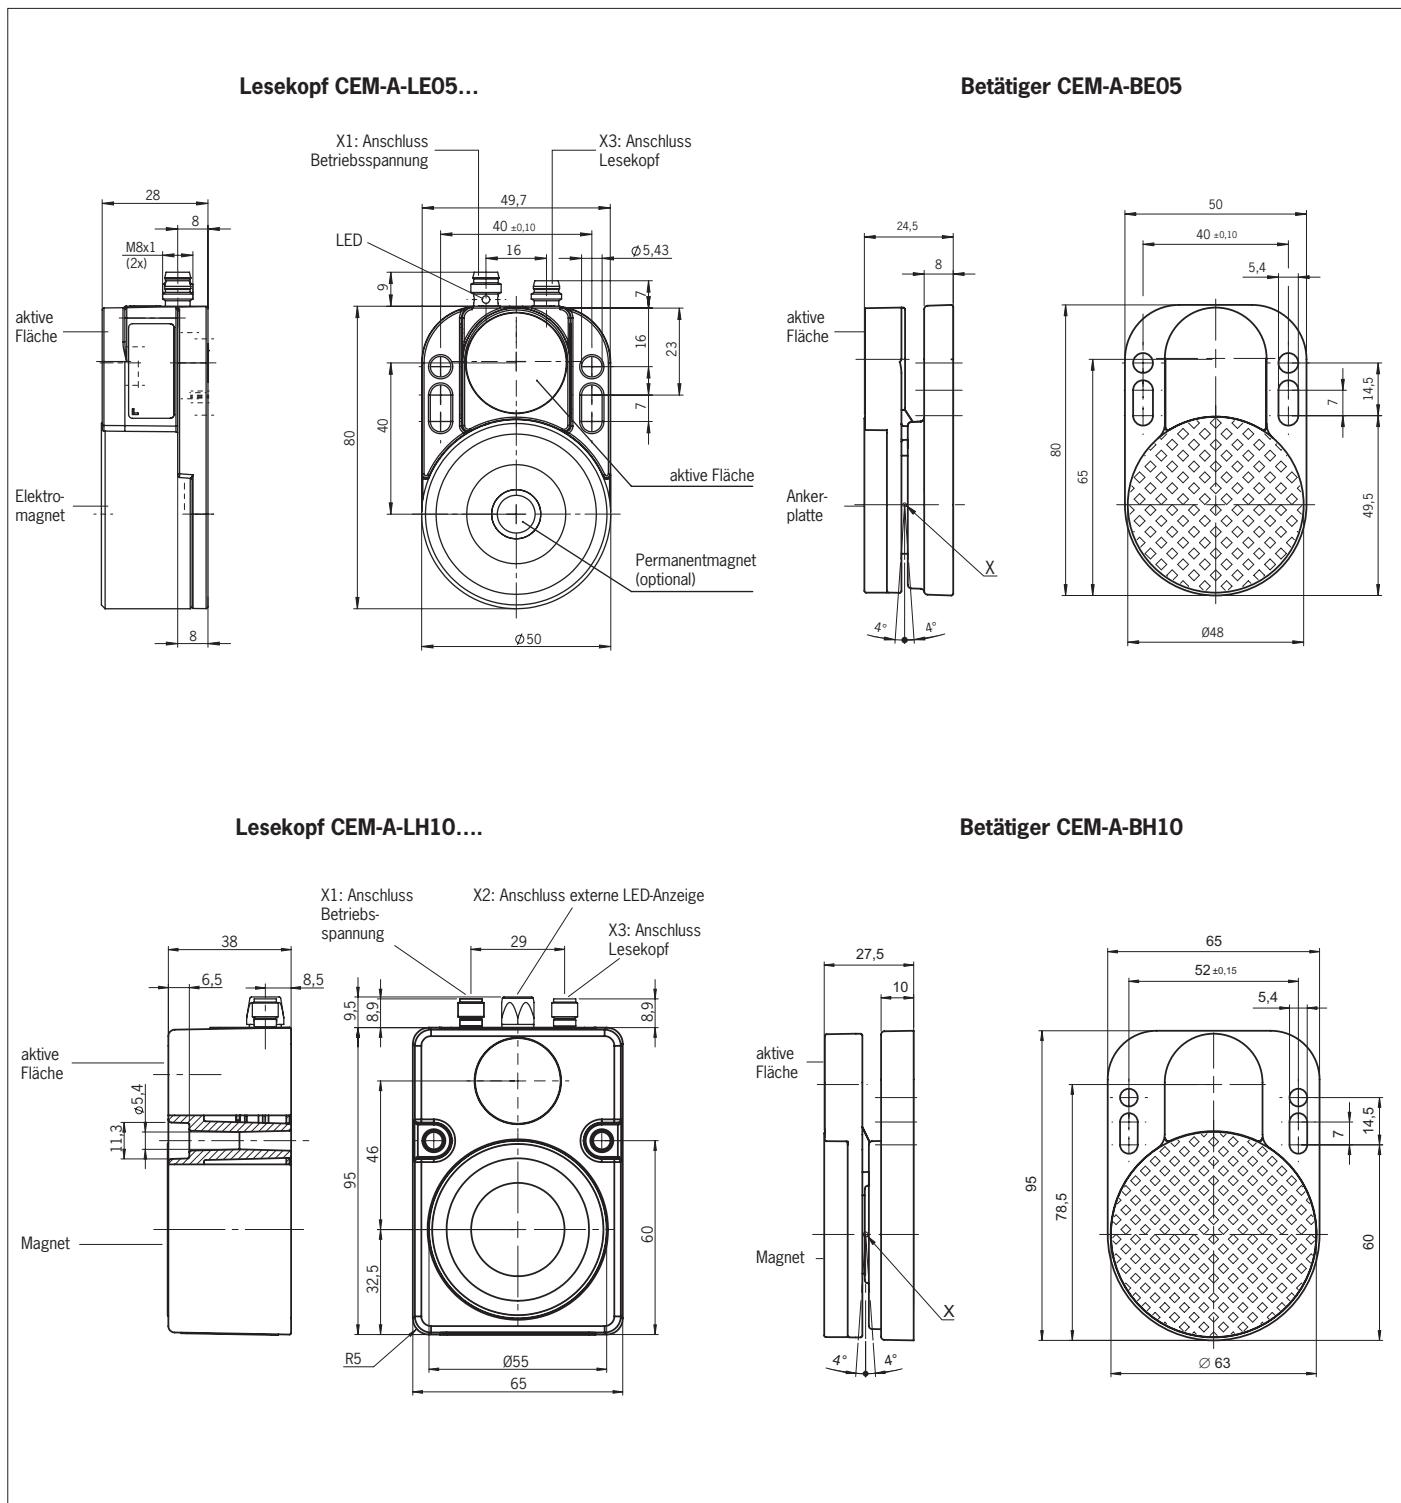


Bild 3: Maßzeichnungen

Anschlussbelegung

CEM-A-LE05...

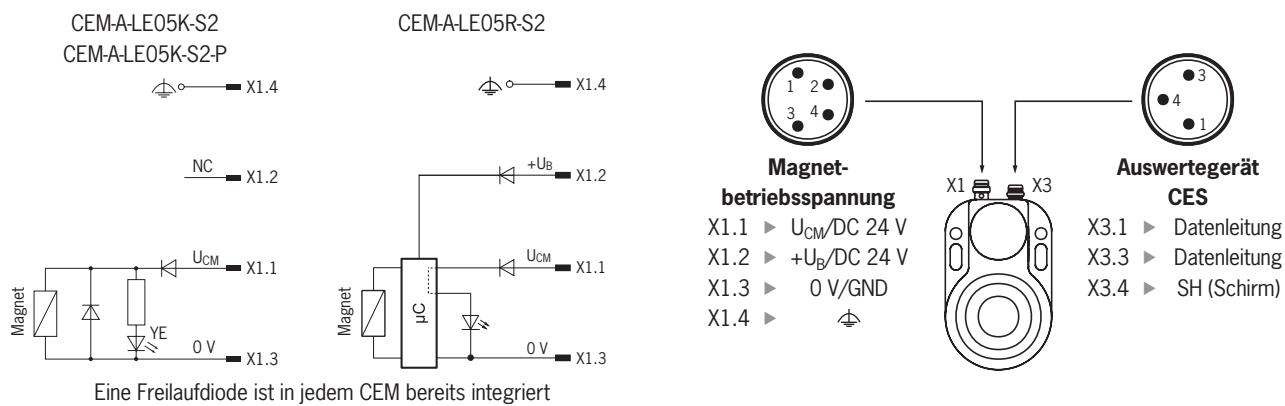

CEM-A-LH10...

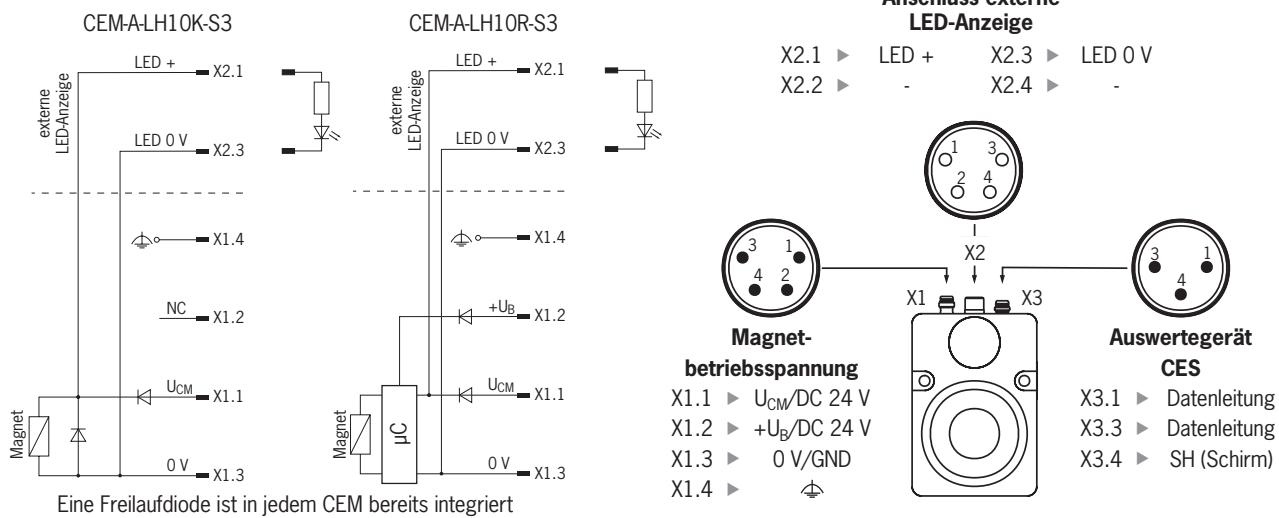


Bild 4: Anschlussbelegung