


MGB2-L2-BR-U-X0000-BJB-162671
MGB2-L1-BR-M-X0000-BJB-162673
MGB2-L2-BR-M-X0000-BJB-162675

MGB2-L1-BR-U-X0000-BXB-162677
MGB2-L2-BR-U-X0000-BXB-162679
MGB2-L1-BR-M-X0000-BXB-162681
MGB2-L2-BR-M-X0000-BXB-162683

Maße in mm / Dimensions in mm
© EUCHNER GmbH + Co. KG
no responsibility is accepted for the accuracy of this information.
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications;

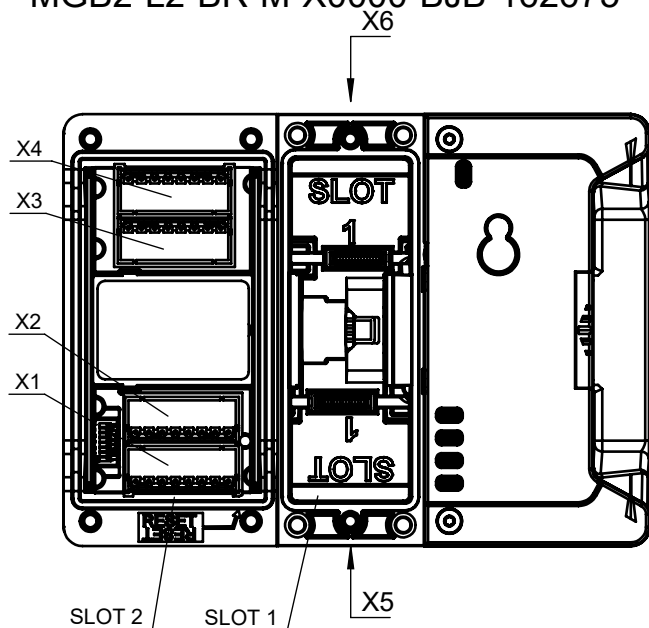

- Modus BR-BP / mode BR-BP
- Zuhaltungsüberwachung / guard locking
- Entriegelungsüberwachung / release monitoring
- Modus BR-BP / mode BR-BP
- Zuhaltungsüberwachung / guard locking
- Nicht benutzt / not used
- Werkreset / factory reset
- Lernbereitschaft / learning mode



DIP-Switch
(Auslieferungszustand / delivery status)

Einstellmöglichkeit und Funktionsbeschreibung
gemäß Betriebsanleitung. /
Settings and function description
see operating instruction.

X5 / X6 Nur -BJB- Only -BJB- MGB2-... (Klemme / Terminal)	157029 *	161345 *	157030 *
X1.1	PIN 1	-	-
X4.8	PIN 2	PIN 2	PIN 2
X2.1	PIN 3	PIN 3	-
-	PIN 4	-	-
X4.5	PIN 5	PIN 4	PIN 3
X4.4	PIN 6	PIN 5	PIN 4
X4.3	PIN 7	PIN 1	PIN 1
-	PIN 8	-	-

Betriebsanleitung beachten

(bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)

Please observe the operating instructions

(in case of disagreement between data sheet and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

Klemme Terminal	Bezeichnung Designation	Beschreibung	Description
X1.1	UB	Betriebsspannung BR-Elektronik, 24V DC.	Operating voltage of BR-electronics, 24V DC.
X1.2	F11A	Freigabeeingang für Kanal A. Im Einzelbetrieb (BP) DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen.	Enable Input for channel A. For use in single modus (BP) please check settings, acc. to operating instructions.
X1.3	F11B	Freigabeeingang für Kanal B. Im Einzelbetrieb (BP) DIP-Switch entsprechend Betriebsanleitung einstellen.	Enable Input for channel B. For use in single modus (BP) please check settings, acc. to operating instructions.
X1.4	OT/C	"Meldeausgang Riegelzunge, AN wenn die Tür geschlossen ist und die Riegelzunge im Zuhaltemodul eingeführt ist." Optional: BR-Diagnose-Ausgang	"Bolt tongue monitoring output, ON when the door is closed and the bolt tongue is inserted in the locking module." Optional: BR diagnose output
X1.5	OD	Meldeausgang Tür, AN wenn die Tür geschlossen ist.	"Door monitoring output, ON when the door is closed."
X1.6	OL	"Meldeausgang Zuhaltung, AN wenn die Tür geschlossen und zugehalten ist. (Bei MGB2-I, nicht belegt)"	"Guard locking monitoring output, ON when the door is closed and guard locked. (Not used by MGB2-I)"
X1.7	OI	"Meldeausgang DIA, AN wenn das Gerät im Fehlerzustand ist."	"Monitoring output DIA, ON when the device is in the fault state."
X1.8	F01A	"Sicherheitsausgang Kanal A, AN wenn Tür geschlossen und zugehalten / verriegelt ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten."	"Safety output channel A, ON when door closed and guard locked / interlocked. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed."
X2.1	0V UB	Betriebsspannung BR-Elektronik, 0V.	Operating voltage of BR-electronics, 0V.
X2.2 - X2.6	-	gem. Belegung in optionalen Submodul in SLOT1	according Pin assignment optional submodule SLOT1
X2.7	RST	Rücksetzeingang, Gerät wird zurückgesetzt, wenn für min. 3sek an RST DC 24V anliegen.	Reset input, resetting device if DC 24V is applied for at least 3sec.
X2.8	F01B	"Sicherheitsausgang Kanal B, AN wenn Tür geschlossen und zugehalten / verriegelt ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten."	"Safety output channel B, ON when door closed and guard locked / interlocked. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed."
X3.1	IMP	Betriebsspannung Zuhaltmagnet, 24V DC	Operating voltage of guard locking solenoid, 24 V DC
X3.2	IMM	Betriebsspannung Zuhaltmagnet, 0 V	Operating voltage of guard locking solenoid, 0 V
X3.3 - X3.8	-	gem. Belegung in optionalen Submodul in SLOT1	according Pin assignment optional submodule SLOT1
X4.1 - X4.8	-	gem. Belegung in optionalen Submodul in SLOT1	according Pin assignment optional submodule SLOT1